

SAMSUNG

Használati útmutató

DVD-HR753

DVD-HR755

DVD-HR756

<HR753/HR756>



<HR755>



♦ Az előlő panel színe a modelltől függően eltérhet.



English

Magyar

Česky

Slovenčina



DVD+ReWritable



VIDEO



VIDEO



DIGITAL AUDIO

www.samsung.com/hu

AK68-01370M



Bevezetés

Figyelmeztetések

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCS OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE KARBANTARTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.



Ez a szimbólum olyan "veszélyes feszültség" jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



Ez a szimbólum a készülékkel kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

A készüléket ne tegye zárt helyre, pl. könyvespolcra vagy hasonló helyre.

FIGYELMEZTETÉS : A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM : A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMELY A SZEMBE IRÁNYÍTVA VESZÉLYES LEHET. A FELVEVŐT KIZÁRÓLAG AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK SZERINT HASZNÁLJA.

FIGYELEM

EZ A KÉSZÜLÉK LÉZERREL MŰKÖDIK. AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELÉSI VAGY HASZNÁLATI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁST OKOZHATNAK. NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLKOZZON A JAVÍTÁSSAL. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

Ez a termék megfelel a CE előírásoknak abban az esetben, ha árnyékolt kábelekkel és csatlakozókkal csatlakoztatja más készülékekhez. Az árnyékolt kábelek és csatlakozók alkalmazásával elkerülheti más elektromos készülékek, pl. rádió vagy televízió zavarását.

FONTOS TUDNIVALÓ

A készülék elektromos hálózati csatlakozójának öntött dugasza biztosítékot tartalmaz. A biztosíték értéke a dugasz érintkező felőli oldalán olvasható. Csere esetén a BS1362-nek megfelelő, hasonló értékű biztosítékot kell használni.

Ha a biztosítéktakaró eltávolítható, ne használja a dugót a takaró alkalmazása nélkül. Ha cserélni kell a biztosítéktakarót, annak ugyanolyan színűnek kell lennie, mint a dugó színe. A póttakarók a forgalmazótól vásárolhatóak.

Ha a mellékelt csatlakozó nem felel meg a lakás konnektorának, vagy a kábel nem ér el a konnektorhoz, szerezen be egy biztonságos hosszabbítót vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel a további segítségért.

Ha a készülék csatlakoztatását csak a csatlakozó dugó cseréjével lehet megoldani, távolítsa el a biztosítékot, és tegye a dugót biztonságos helyre. Ne csatlakoztassa a levágott dugót a hálózati aljzatba, mert a csupasz vezeték vég áramütést okozhat.

A készülék leválasztásához a hálózatról, ki kell húznia a dugót a hálózati csatlakozó aljzatról, ezért a főcsatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A kézikönyvben ismertetett termék külső felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részéről történő magánjellegű, nem kereskedelmi felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos.

A jog ezen kívül már termékre nem vonatkozik, és a jog nem terjed ki az ezzel a termékkel használt vagy együtt forgalmazott jog nélküli termékekre vagy folyamatokra, összhangban az ISO/IEC 11172-3 és az ISO/IEC 13818-3 előírásokkal. A jog csak a termékkel való hangfájlok enkódolására és dekódolására vonatkozik, megfelelően az ISO/IEC 11172-3 és ISO/IEC 13818-3 előírásoknak. A licenc nem tartalmaz olyan jogokat a termék szolgáltatásainak és funkcióinak tekintetében, melyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy az ISO/IEC 13818-3 előírásoknak.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági utasítások

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kövesse az alábbi biztonsági utasításokat. Tegye el a használati útmutatót, a későbbiekben még szüksége lehet rá.

- 1) Olvassa el a használati útmutatót.
- 2) Tartsa be ezeket az utasításokat.
- 3) Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
- 4) Kövessen minden utasítást.
- 5) Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6) Csak száraz kendőt használjon a tisztításhoz.
- 7) Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
- 8) Ne tegye a készüléket sugárzó hőforrás (pl. radiátor, hőszugárzó, kályha) vagy más hő termelő berendezés (pl. erősítő) közelébe.
- 9) Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt csatlakozódugó biztonsági védelmét. A polarizált dugó két villával rendelkezik, melyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugó két villával és egy harmadik, földelő érintkezővel rendelkezik. A szélesebb villa és a földelő érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékel dugó nem illeszkedik a konnektorba, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel, aki kicseréli a régi konnektort.
- 10) A hálózati csatlakozó vezetékét úgy helyezze el, hogy ne lépjenek rá, ne csípődjen be, és ne törjön meg. A vezeték könnyen megtörhet a csatlakozási helyeken, dugaszhelyen és a készülék csatlakozási pontján.
- 11) A készülékhez kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket, tartozékokat használja.
- 12) Csak a gyártó által meghatározott vagy a termékkel árusított állványt, asztalt használja. Ha mozgatható állványt használ, óvatosan mozgassa, nehogy a készülék leessen róla.
- 13) Zivatar idején, vagy ha hosszú ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- 14) Javítást kizárólag szakképzett személlyel végeztesse. Vigye szervizbe a készüléket, ha bármilyen módon megsérült (a készülék vagy hálózati vezetéke vagy csatlakozója), ha folyadék vagy valamilyen tárgy került belsejébe, ha megázott vagy nedvesség érte, ha rendellenesen működik, vagy ha leesett.

Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban

- Mielőtt más berendezéseket csatlakoztatna a felvívőhöz, kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó berendezést.
- Lemez lejátszása közben ne mozgassa a készüléket, és ne játsszon le sérült vagy törött lemezt, mert a készülék belső részei károsodhatnak.
- Ne helyezzen a készülék tetejére vízzel töltött vázát vagy apró fémtárgyakat.
- Ne dugja a kezét a lemezfiók nyílásába.
- A lemezfiókra kizárólag lemezt helyezzen.
- A készülék működését megzavarhatják a külső hatások, mint például a villámlás és a statikus elektromosság. Ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót a **STANDBY/ON** gombbal, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. A felvívőnek ezután normálisan kell működnie.
- Használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a készüléket.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.
- A lemezt sugárirányban kifelé, egyenes vonalban tisztítsa.
- A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
- A fő csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell lennie.

A burkolat tisztántartása

Biztonsága érdekében előbb húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.

- Ne használjon a tisztításhoz benzint, hígítót vagy más oldószert.
- A burkolatot puha törölkendővel tisztítsa meg.

Merevlemez (HDD)

A merevlemez nagy tárolókapacitással rendelkezik, ami lehetővé teszi hosszú időtartamú felvételek rögzítését és gyors hozzáférést biztosít a rögzített adatokhoz. Azonban könnyen tönkre mehet ütés, rázkódás, vagy por hatására, és a mágnesről is távol kell tartani. Hogy elkerülje a fontos adatok elvesztését, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti változásoknak.
- Ne mérjen erős ütést a készülékre.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikus rázkódásnak, és ne helyezze instabil helyre.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás tetejére.
- Bekapcsolt állapotban ne húzza ki a kábelt a konnektorból.

- Ne próbálja meg kicserélni a merevlemez.
Ez működési hibát okozhat.

A merevlemez sérülhet, és az elvesztett adatokat nem hozhatja helyre. A merevlemez csak egy ideiglenes tárolóhely.

A lemezekről

- Csak normál alakú lemezt használjon. A különleges formájú lemezek megrongálhatják a készüléket.



A lemezek kezelése

- Ne érintse meg a lemez adathordozó felületét.



DVD-RAM, DVD±RW és DVD±R

- Használjon DVD-RAM/PD lemeztisztítót (LF-K200DCA1 típusút, ha kapható). Ne használjon CD-khez való tisztítókat és törölkendőket a DVD-RAM/±RW/±R lemezekhez.



DVD-Video, Audio CD

- Puha kendővel törölje le a port és a szennyeződést a lemeztől.

Figyelmeztetések a lemezek kezelésével kapcsolatban

- Ne írjon golyóstollal vagy ceruzával a lemez nyomtatott oldalára.
- Ne használjon hanglemez-tisztító sprayt vagy antisztatizáló anyagot. Ne használjon illékony vegyi anyagokat (benzint, hígítót).
- Ne ragasszon címkét, matricát a lemezekre.
(Ne használjon ragasztópapírral ragasztott vagy letépett matrica maradványt tartalmazó lemezt.)
- Ne használjon karcolás ellen védő bevonatot, borítót.
- Ne nyomtasson a címkére a kereskedelembe kapható címkenyomtatóval.
- Ne használjon meggörbült, megrepedt lemezt.

A lemezek tárolása

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a lemezt, mert a rajta lévő adatok nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra.

- Óvja a lemezeket a közvetlen napsugárzástól.
- A lemezeket jól szellőző, hűvös helyen tartsa.
- A lemezeket álló helyzetben tárolja.
- A lemezeket tiszta lemeztokban tárolja.
- Ha a készüléket hideg helyről hirtelen meleg helyiségbe viszi, páralecsapódás keletkezhet az alkatrészekben és a lencséken, és ez rendellenes működést okoz. Ebben az esetben ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz legalább két óráig. Majd helyezze be a lemezt, és próbálja meg újra a lejátszást.

Lemezfajták

• DVD-HR753

A készülék lehetővé teszi, hogy felvételt készítsen és csúcsmínőségű képeket játsszon le DVD-RAM/-RW/-R lemezeken vagy HDD-n (merevlemezen). Szintén szerkeszthet digitális képeket a DVD-RAM/-RW lemezeken vagy merevlemezen (HDD). (A DVD+RW/+R lemezek lejátszhatók, de azokra felvétel nem készíthető.)

• DVD-HR755/DVD-HR756

A készülék lehetővé teszi, hogy felvételt készítsen és csúcsmínőségű képeket játsszon le DVD-RAM/±RW/±R lemezeken vagy HDD-n (merevlemezen). Szintén szerkeszthet digitális képeket a DVD-RAM/±RW lemezeken vagy merevlemezen (HDD).

Lemeztípus

◆ DVD-Video

- A DVD (Digital Versatile Disc) legfeljebb 135 percnyi filmet, 8-nyelvű hangot és 32-nyelvű feliratot tartalmazhat. MPEG-2 videótömörítéssel és térhatású Dolby Digital hanggal a moziban tapasztalt kép- és hangélményt közvetíti lakásának kényelmében.
- Kétrétegű DVD-Video lemez rétegei közötti váltáskor a hang és a kép néhány pillanatra eltorzulhat. Ez nem a készülék hibája.
- Ha a Videó módban rögzített DVD-RW/±R lemezt lezárják, akkor DVD-Video lemezzé válik.

◆ Audio CD

- Az audio CD-re 44,1 kHz-es PCM hangot rögzítenek.
- A készülék lejátszsa a CD-DA formátumú CD-R és CD-RW lemezeket.
- A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy egyes CD-R vagy CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani.

◆ CD-R/-RW

- 700 MB-os (80 perces) CD-R/-RW lemezt használjon. Ha lehetséges, ne használjon 800 MB-os (90 perces) vagy nagyobb kapacitású lemezt, mivel azt esetleg nem lehet lejátszani!
- Ha a CD-R/-RW lemez nincs lezárva, előfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani, és a lejátszás elindítása is késedelmes lehet.
- A felvevő eszköztől függően előfordulhat, hogy bizonyos CD-R/-RW lemezeket nem lehet lejátszani. A személyes használatra, CD-ről CD-R/-RW lemeze másolt anyagok a tartalomtól és a lemeztől függően játszhatók le.

◆ DVD±R lemez lejátszása és felvétele

- Ha a Videó módban rögzített DVD±R lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé.
- A lemezen rendelkezésre álló szabad helyre felvehet, a felvett anyagot szerkesztheti (pl. címet adhat a lemeznek és a programoknak, törölheti a programokat) egészen addig, amíg a lemezt nem zárja le.
- Ha egy felvételt töröl a DVD±R lemeze, a program helye nem szabadul fel. Ha egy DVD±R lemeze felvételt készített, hiába törli a felvételt, az adott helyre új felvétel már nem készíthető.
- A készüléknek minden felvétel után kb. 30 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy a felvétel kezelési információit véglegesítse.
- A készülék minden egyes felvételhez optimalizálja a DVD±R lemezt. Az optimalizálási eljárás akkor kezdődik, amikor a készülék bekapcsolása vagy a lemez behelyezése után elindítja a felvételt. Nem lehet további felvételt készíteni, ha az optimalizálást túl sokszor elvégezte a készülék.
- A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a lemezt nem lehet lejátszani.
- Ezzel a készülékkel olyan DVD±R lemezeket lehet lejátszani, amelyeket Samsung DVD-felvevővel készítettek és zártak le. Előfordulhat, hogy a felvételi körülményektől és a lemez állapotától függően egyes lemezeket nem lehet lejátszani.

◆ DVD-RW lemez lejátszása és felvétele

- DVD-RW lemezekre felvenni és azt lejátszani mind Video, mind VR üzemmódokban is lehet.
- Ha a DVD-RW lemezt Video vagy VR üzemmódban lezárta, további felvételt már nem készíthet a lemeze.
- Ha a Videó módban rögzített DVD-RW lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé.
- Mindkét üzemmódban a lemez lejátszható a lezárás előtt és után is, de a lezárás után további felvételt nem készíthet a lemeze, törlést vagy más szerkesztési műveletet már nem végezhet a lemezen.
- Ha egy lemeze VR módban, majd utána Video módban szeretne felvételt készíteni, formáznia kell a lemezt. Legyen óvatos, mert formázáskor minden adat elveszik a lemeze.
- A készülék az üres DVD-RW lemezt az első alkalommal a VR üzemmódhoz inicializálja.

◆ DVD+RW lemez lejátszása és felvétele

- A DVD+RW lemezekkel nincs különbség a DVD-Video formátum (V mód) és a DVD-videó felvevő formátum között (VR mód).
- A véglegesítés általában DVD+RW lemezek esetében szükségtelen.

◆ DVD-RAM lemez lejátszása és felvétele

- Ellenőrizze, hogy a VR mód-e a kiválasztott felvételi üzemmód. Ellenkező esetben a felvételt nem tudja lejátszani a készülékkel.
- Kompatibilitási okok miatt a legtöbb DVD-lejátszó nem tud DVD-RAM lemezeket lejátszani.
- Csak a 2.0-s verziójú szabványnak megfelelő Megjegyzés DVD-RAM-ot lehet ezzel a készülékkel lejátszani.
- Az egységgel felvett DVD-RAM esetleg nem működik más DVD-készüléken. E DVD-RAM lemezek kompatibilitásának meghatározásához használja útmutatóul a lejátszó használati utasítását.
- Tokos DVD-RAM lemezeknél távolítsa el a tokot, és csak a lemezt használja.

Lemez másolása

Lemezmásolási táblát

Tartalom	HDD → DVD	DVD → HDD
Rögzített videotétel	Támogatott	Támogatott
Másolásvédett tétel	Nem támogatott	Nem támogatott
Egyszer másolható tétel	Mozgatás (Törli a merevlemezén lévő tételt másolás után)	Nem támogatott
MP3	Támogatott	Támogatott
JPEG(fénykép)	Támogatott	Támogatott
DivX	Támogatott	Támogatott

Ha egy "Egyszer másolható" programot rögzít a DVD-re, ez a tétel nem másolható át a merevlemezre.

Azonban ha az "Egyszer másolható" programot a merevlemezre rögzítette, akkor ezt a felvételt át lehet másolni DVD-RW (VR mód) vagy DVD-RAM lemezre.

Ha MP3/JPEG/DivX fájlokat másol HDD-ről DVD-re, csak a DVD-RW(V)/-R lemezek használhatóak.

MÁSOLÁSVÉDELEM

- Számos DVD védett a másolás ellen. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztassa és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védelemmel ellátott DVD-k lejátszásakor a kép torzulhat.
- A készülék olyan szerzői jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek a módszer tekintetében az Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt állnak, és a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezik. Ez a másolásvédelmi technológia csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthoni vagy más korlátozott felhasználás keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettől eltérő felhasználását nem engedélyezett. Tilos a kód visszafejtése vagy a másolásvédelem feltörése.

Védelem

Ezzel a készülékkel levédheti a lemezei tartalmát az alábbiak szerint.

- Programvédelem: Lásd a 78. oldalon a "Tétel lezarasa(vedelme)" c. fejezetet.
- Lásd a 95. oldalon a "Lemezvédelem" c. fejezetet.
- * A DVD-RAM/±RW/±R lemezek nem kompatibilisek a DVD-VIDEO formátummal és nem lehet lejátszani őket ezzel a termékkel.

* További információért a DVD-fellevő kompatibilitásról, konzultáljon a DVD-RAM/±RW/±R gyártójával.

* Gyenge minőségű DVD-RAM/±RW/±R lemezek használata a következő váratlan problémákat okozhatja: nem lehet szabályozni, felvételi hiba, a felvett és szerkesztett anyagok törlődése vagy a HDD és DVD-fellevő károsodása.

Lemezformátum

◆ Az MP3 lemez használata

- A CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD-re, UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumba rögzített MP3 fájlok lejátszhatóak.
- A készülék csak az ".mp3" vagy az ".MP3" kiterjesztésű fájlokat tudja lejátszani.
- A változó bitsebességű (VBR, 32 kb/s-320 kb/s) MP3fájloknál hangkiesés léphet fel.
- Az 56 Kb/s-320 Kb/s közötti bitsebességű fájlok lejátszhatók le.
- Minden mappa 500 tételt tartalmazhat fájlokkal és alappákkal együtt.

◆ JPEG lemez használata

- Az UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban felvett CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD lejátszható.
- A készülék csak a ".jpg" vagy ".JPG" kiterjesztésű fájlokat képes megjeleníteni.
- Minden mappa 500 tételt tartalmazhat fájlokkal és alappákkal együtt.
- MOTION JPEG és progresszív JPEG nem támogatottak.

◆ DivX lemez használata

- Disc : CD-RW/-R, DVD-RAM/±RW/±R, HDD
- A következő kiterjesztésű video fájlokat lehet lejátszani: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- DivX Video (Codec) Formátum : DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x (QPEL és GMC nélkül)
- DivX Audio (Codec) Formátum : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, Windows Media Audio, LPCM, AC3
- Támogatott filmfelirat formátumok: smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
- Minden mappa 500 tételt tartalmazhat fájlokkal és alappákkal együtt.
- 720 x 576 pixel felbontásnál nagyobb lemezt nem játszhat le.

Ne használja az alábbi típusú lemezeket!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezeket ne használjon ezzel a készülékkel.

[Megjegyzés]

Lejátszható lemeztípusok: CD/CD-R/-RW/MP3/ JPEG/ DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R. Egy DVD-RW/-R lemezen más készüléken Video módban rögzített felvétel csak akkor játszható le, ha a lemez le van zárva.

- Néhány kereskedelmi forgalomban kapható lemez és a saját régióján kívül vásárolt DVD nem biztos, hogy lejátszható a készülékkel. Ha ilyen lemezt próbál lejátszani "Nincs Lem" vagy "Ellenőrizze A Lemez Regionális Kódját!" üzenet jelenik meg.
- Ha a DVD-RAM/±RW/±R lemez illegális másolat vagy nem DVD-Video formátumú, nem biztos, hogy lejátszható a készülékkel.

◆ Lemez kompatibilitás

- Ezzel a készülékkel használhatók a nagy sebességgel írható lemezek.
- Nem minden gyártótól származó lemez kompatibilis ezzel a készülékkel.



Tartalom

Bevezetés

■ Figyelmeztetések	2
■ Biztonsági előírások.....	3
Fontos biztonsági utasítások	3
Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban.....	3
A burkolat tisztántartása	3
Merevlemez (HDD)	3
A lemezekről	4
A lemezek tárolása	4
Lemezajtók.....	4
Lemez másolása.....	6
■ Általános jellemzők	10
■ Mielőtt elolvassa a használati útmutatót	11
■ A készülék használata	11
■ Kicsomagolás.....	13
■ Leírás	15
Előlap	15
Hátlap	16
Kijelz.....	16
A távvezérlő	17

Csatlakoztatás és beállítás

■ A készülék csatlakoztatása	18
■ További csatlakozók	18
■ Antenna + DVD-felvevő + külső dekóder + TV.....	19
■ A video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp ...	19
1. Eset : Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz.....	20
2. Eset : Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz	20
3. Eset : Komponens videó kimeneti csatlakozók....	21
■ Az audio kimeneti kábel csatlakoztatása másképp .	21
1. Eset : Csatlakoztatás a tv-hez.....	21
2. Eset : Csatlakoztatás sztereó erősítőhöz AV kimeneti csatlakozókkal	22
3. Eset : Csatlakoztatás AV erősítőhöz digitális kimeneti csatlakozóval	22

■ HDMI/DVI csatlakozás a televízióhoz	23
1. Eset : Csatlakozás a televízióhoz HDMI csatlakozóval.....	23
2. Eset : Csatlakozás a televízióhoz DVI csatlakozóval.....	23
■ Csatlakoztatás az AV3 IN, DV bemeneti csatlakozóhoz	25
1. Eset : Képmagnó, Set-Top Box (STB), DVD-lejátszó vagy kamera csatlakoztatása az AV3 IN csatlakozókhoz	25
2. Eset : DV készülék csatlakoztatása a DV IN csatlakozóhoz	25

Rendszer beállítása

■ Mozgás a képernyőn megjelenő menüben	26
■ A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés	26
■ Az óra beállítása	27
■ Csát. Beáll.....	28
Auto Beállít.....	28
Kézi Beáll.	28
■ Nyelvi beállítások	29
■ A Rendszer opciók beállítása	30
Automatikus kikapcsolás beállítása.....	30
Fejezetek automatikus létrehozása.....	30
EP üzemmód időállítása.....	31
Anynet+ (HDMI CEC)	31
EZ felvétel	32
DivX(R) regisztráció	33
■ Hang beállítása	33
■ A video opciók beállítása	35
■ A gyermekzár beállítása	39
Ha elfelejtette a jelszót.....	39
Korhatár besorolási szintek	39
Jelszó Vált.	39

Lejátszás

■ Régiókód (csak DVD-Video-nál).....	40
■ A lejátszható lemezek címkéi	40
■ Lejátszható lemeztípusok	40
■ Lemez lejátszása	41
■ A lemez- és a tételmenü használata	42
■ A lejátszásra vonatkozó gombok használata.....	43
■ Az INFO gomb használata	45
■ Feliratozás nyelvének kiválasztása	45
■ Hangsávok és audiocsatornák kiválasztása	46
■ A kameraállás módosítása	46
■ Ismételt lejátszás	47
■ Nagyítás	48
■ Jelzők használata	49
■ Könyvjelzők használata	50
■ Audio CD/MP3 lejátszása.....	51
■ Kép lejátszása.....	56
■ DivX lejátszása	58

Felvétel

■ Használható lemeztípusok.....	60
■ Felvételi formátumok.....	61
■ Felvétel üzemmódok.....	62
■ Nem rögzíthető műsorszámok.....	63
■ Azonnali felvétel.....	64
■ Másolás videokameráról.....	66
■ Felvétel egy gombnyomással (OTR).....	67
■ Egyidejű felvétel és lejátszás.....	68
■ Az időeltolás funkció mint élő adás.....	69
■ Időzített felvétel készítése	70
Az ütemezett lista szerkesztése	72
Ütemezett lista hozzáadása	72
Az ütemezett lista törlése.....	73
■ A ShowView beállítás használata	74
■ Bővített ShowView	75
■ Az ütemezett felvételi lista előhívása	75

Szerkesztés

■ Alapvető szerkesztés (tételista)	77
A cím lejátszása.....	77
Tétel átnevezése (elnevezés).....	77
Tétel lezárása (védelme)	78
Tétel törlése	79
Tétel szétvágása (Darab)	80
Felvétel egy részének törlése (Részl. Törlés).....	81
■ A rendszerezés funkció használata (címlista).....	82
■ Navigációs menü	82
■ Tartalom kiválasztása	83
■ További szerkesztési funkciók (Lejátszási lista).....	84
Lejátszási lista létrehozása	84
Lejátszási lista tételeinek lejátszása	85
Lejátszási lista elemének átnevezése	85
Lejátszási listában szereplő jelenet szerkesztése ...	86
Lejátszási lista egy elemének törlése.....	88
A Rendezés használata (lejátszási lista).....	89
■ Merevlemezről DVD-re másolás	89
■ DVD-ről merevlemezre másolás	91
■ MP3, JPEG vagy DivX másolása.....	92
Fájl másolás	92
Mappa másolás.....	92
■ Zene/Fotó/Dix X fájl átnevezése	94
■ Lemezkezelő	95
Lemeznév szerkesztése	95
Lemezvédelem.....	95
Összes tétel törlése	96
Összes tétel/DivX-/zenei-/fényképfájl törlése	96
Lemez formázása	97
Lemez lezárása	98
Lemez lezárásának feloldása (V/VR mód).....	99

További tudnivalók 100

■ Hibaelhárítás	100
■ Műszaki adatok.....	103

Általános jellemzők

• DVD-HR753

A készülék lehetővé teszi, hogy felvételt készítsen és csúcsmínőségű képeket játsszon le DVD-RAM/-RW/-R lemezeken vagy HDD-n (merevlemezen). Szintén szerkeszthet digitális képeket a DVD-RAM/-RW lemezeken vagy merevlemezen (HDD). (A DVD+RW/+R lemez lejátszható, de azokra felvétel nem készíthető.)

• DVD-HR755/DVD-HR756

A készülék lehetővé teszi, hogy felvételt készítsen és csúcsmínőségű képeket játsszon le DVD-RAM/±RW/±R lemezeken vagy HDD-n (merevlemezen). Szintén szerkeszthet digitális képeket a DVD-RAM/±RW lemezeken vagy merevlemezen (HDD).

Felvétel a merevlemezre

• DVD-HR753

Kb. 199 órás videót vehet fel (EP módban) 160GB (gigabájt) merevlemezen (HDD).

• DVD-HR755/DVD-HR756

Kb. 316 órás videót vehet fel (EP módban) 250GB (gigabájt) merevlemezen (HDD).

A beépített DVD-felvevőnek és a nagy-kapacitású merevlemeznek köszönhetően megtarthatja a felvételeket a merevlemezen a gyors, tetszőleges hozzáférhetőség érdekében, vagy rögzítheti DVD-re archiválási célból vagy azért, hogy más lejátszókon is játszashassa.

Másolás merevlemez és DVD között

Átmásolhatja a felvételeket a merevlemezről írható DVD-re, vagy DVD-ről a merevlemezre. Csak olyan felvételmódban másolhat, amilyen az eredeti fájl felvétel módja.

Egyidejű felvétel és lejátszás

A lejátszás és a felvétel mind a DVD-n, mind a beépített merevlemezen (HDD) teljesen függetlenek egymástól. Például, rögzíthet egy műsort írható DVD-re vagy a merevlemezre, miközben egy, a DVD-re vagy a merevlemezre már korábban rögzített felvételt néz.

Kiváló minőségű digitális hang- és képfelvétel valamint -lejátszás

Egy két oldalas 9.4 GB DVD-RAM lemezre kb. 16 órás videót vehet fel, két rétegű 8.5 GB DVD±R lemezre 15, 4.7GB DVD-RAM/±RW/±R lemezre pedig 8 órás videót rögzíthet, a felvételi módtól függően.

Választható felvételi mód

Készülékén négyféle felvételi sebességet állíthat be, amelyek felvételi minőségben és időtartamban különböznek. Az EP (6 óra, vagy 8 óra) mód eredményezi a leghosszabb felvételi időt, az LP és az SP módok rövidebb felvételi időt biztosítanak magasabb minőséggel, az XP mód pedig a legjobb minőséget nyújtja. A két rétegű DVD±Rs-nek kétszer annyi a kapacitása, mint az egy rétegű DVD±Rs-nek. (lásd a 40. oldalt)

Automatikus minőség-beállítás időzített felvételekhez

beállítása automatikus, tehát az összes beütemezett műsort fel lehet venni a szabad lemezterületre. (Lásd a 70. oldalt)

DVD-filmek készítése DVD±RW/±R lemezekre

A készülékkel elkészítheti saját DVD-filmjeit a 4,7 GB-os DVD±RW/±R lemezekre.

Felvétel videokameráról a DV bemenet használatával

Rögzítsen DV eszköz videót a merevlemezre (HDD) és DVD-RAM/±RW/±R lemezekre DV bemeneti dugasz használatával (IEEE 1394-4tű/4tű). (Lásd a 66. oldalt)

Kiváló minőségű, progresszív letapogatás

A progresszív letapogatás nagy felbontást és remegésmentes képet biztosít. A 10 bites, 54 MHz-es digitális-analóg átalakító és a 2D Y/C szétválasztó áramkör a legjobb kép-lejátszási és felvételi minőséget biztosítja. (Lásd a 37~38. oldalon)

DivX minősítés

A DivX, a DivX Certified és a kapcsolódó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk engedély alapján történik.



HDMI (High Definition Multimedia Interface – Nagy részletességű multimédia csatlakozó)

A HDMI csökkenti a képzajt, mert a lejátszótól a tévéig teljesen digitálisan továbbítja a képet és a hangot. Ez a HDD & DVD FELVEVŐ 576P, 720P és 1080i támogat.



Az Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ olyan funkció, mellyel a felvevőt lehet működtetni a Samsung TV távirányítójával, amennyiben a HDD & DVD FELVEVŐT egy SAMSUNG TV-hez csatlakoztatja HDMI kábel segítségével. (Ez csak Anynet+-t támogató SAMSUNG TV esetében elérhető funkció.)

















EZ felvétel mód

Ez a funkció lehetővé teszi a lemez automatikus inicializálását és véglegesítését. (lásd a 32. oldalt)

Mielőtt elolvassa a használati útmutatót

Feltétlenül nézze át az alábbi szakkifejezéseket a használati utasítás elolvasása előtt.

Az útmutatóban használt ikonok jelentése

Ikon	Fogalom	Meghatározás
	HDD	A merevlemezről rendelkezésre álló funkció jelzése.
	DVD	Ez DVD vagy DVD±R/-RW(V) lemezeknél elérhető funkciókat tartalmaz, amely lemezeket már véglegesítettek.
	RAM	DVD-RAM lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése.
	-RW	DVD-RW lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése.
	-R	DVD-R lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése.
	+RW	DVD+RW lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése.
	+R	DVD+R lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése.
	CD	Adat CD (CD-R vagy CD-RW) lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése.
	JPEG	Ez a CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM lemezeken vagy HDD-n elérhető funkciókat tartalmaz.
	MP3	Ez a CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM lemezeken vagy HDD-n elérhető funkciókat tartalmaz.
	DivX	Ez a CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM lemezeken vagy HDD-n elérhető funkciókat tartalmaz.
	Figyelem!	Olyan helyzetre hívja fel a figyelmet, ahol egy adott funkció nem működik, vagy a beállítások törölhetőnek.
	Megjegyzés	Jó tanács, útmutatás, amely a funkció használatát segíti.
	Egy gombnyomás	Olyan funkció, amely egy gombbal működtethető.

Az útmutató használatáról

- 1) A készülék használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. (Lásd a 2-7. oldalon)
- 2) Ha hibát tapasztal, olvassa el a Hibaelhárítás c. fejezetet. (Lásd a 100~102. oldalon)

Copyright

©2007 Samsung Electronics Co.
Minden jog fenntartva. A használati útmutató egésze vagy részei a Samsung Electronics Co. előzetes írásos engedélye nélkül nem másolhatók, nem sokszorosíthatók.

A készülék használata

Lépés 1: Select the disc type or HDD

A felvétel készítése előtt ellenőrizze a rendelkezésre álló lemez típusát.

• DVD-HR753



(A DVD+RW/+R lemezek lejátszhatók, de azokra felvétel nem készíthető.)

• DVD-HR755/DVD-HR756



Ha szeretne ismételtlen rögzíteni ugyanarra a lemezre, vagy szeretné szerkeszteni a lemezt a felvétel után, válasszon újraírható (DVD±RW vagy DVD-RAM) lemezt. Ha változtatások nélkül szeretné eltenni a felvételt, válassza az egyszer írható DVD±R lemezt. Közvetlenül rögzíthet felvételeket a beépített merevlemezre, vagy szerkesztheti a rögzített tételt.

Lépés 2: A lemez formázása a felvétel előtt

Eltérően a videomagnóktól, a készülék az új, még nem használt lemezt behelyezéskor automatikusan formázza. Ez a felvételhez szükséges előkészítő művelet.

A merevlemez használata

A formázás szükségtelen.

A DVD-RAM használata

Ezt a lemeztípust DVD-Video Recording (VR) formátumban lehet formázni. A felvételt szerkesztheti, lejátszási listát állíthat össze és a felvételeket tetszés szerint rendezheti.

A DVD-RW használata

Ezt a lemeztípust DVD Video (V mód) formátumban vagy DVD Video Recording (VR mód) formátumban formázhatja. Nem használt lemez esetén, egy kérdés jelenik meg, hogy inicializálja-e a lemezt, vagy ne. Ha a "DVD-VR" vagy "DVD-V"-t választja, a telepítés megkezdődik. A Video formátumú lemez sok más DVD-lejátszón is lejátszható. A VR formátumban több szerkesztési lehetőség áll rendelkezésre.

A DVD-R használata

Ezt a lemeztípust nem kell formázni, csak Video módban lehet felvételt rögzíteni. Ezt a lemezt csak lezárás után lehet a különböző DVD-készülékeken lejátszani.

A DVD+RW használata

- Nem használt DVD+RW lemez esetén, egy kérdés jelenik meg, hogy formázza-e a lemezt, vagy nem. Ha a "DVD+RW"-t választja, a formázás megkezdődik.
- A DVD+RW lemezekkel nincs különbség a DVD-Video formátum (V mód) és a DVD-videó felvétel formátum között (VR mód).

A DVD+R használata

Ez a típusú lemez automatikusan formázásra kerül.



- Egy DVD-RW lemezen vagy a VR, vagy a Video üzemmódot használhatja, de egyszerre mindkettőt nem.
- DVD-RW-t V vagy VR módban formázhat a **Lemez kezelő**. Fontos, hogy a lemez tartalma elveszhet, ha megváltoztatja a formátumát.

Lépés 3: Felvétel

Két módszerrel készíthet felvételeket, a Közvetlen felvétellel és az Időzített felvétellel. Az időzített felvétel az elsődleges

Felvétel üzemmód: XP (legjobb minőség), SP (normál minőség), LP (hosszú felvételi idő), és EP (extra hosszú felvételi idő) a felvételi módtól függően. Ha FR üzemmódban készíti a felvételt, akkor a készülék a lemezen hátralévő időt figyelembe véve készíti a legjobb minőségű képet.

Lépés 4: Lejátszás

A megjelenő menüből kiválaszthatja a lejátszani kívánt felvételt, és azonnal indíthatja a lejátszást.

Egy DVD több önálló felvételi egységből (tételekből), és rövidebb egységekből (fejezetekből) áll.

felvétel során a tétel a felvétel indítási és leállítási pontja között jön létre. A fejezetek automatikusan létrejönnek, amikor lezárja a DVD-RW/-R lemezt Video módban. A fejezetek hossza (a fejezetek közötti intervallum) a felvételi üzemmódtól függően változik.

Lépés 5: A felvétel szerkesztése

A lemezek szerkesztése könnyebb, mint a hagyományos videoszalagoké. A készülék számos különböző szerkesztési funkciót támogat, melyeket csak DVD-ken és merevlemezen lehet elvégezni.

Az egyszerű és könnyen használható szerkesztési menüvel a felvételen különféle szerkesztési funkciókat (pl. törlés, másolás, átnevezés, védelem stb.) alkalmazhat.

Játszási lista létrehozása (DVD-RAM/-RW VR módban, HDD)

Ezzel a készülékkel létrehozhat a lemezen egy új lejátszási listát, és szerkesztheti azt az eredeti felvétel módosítása nélkül.

Lépés 6: Lezárás és lejátszás más DVD-készülékeken

A lezárás szükséges lehet, ha a lemezt más DVD-készülékeken szeretné lejátszani. Először fejezze be az összes szerkesztési és felvételi műveletet, majd zárja le a lemezt.

DVD-RW lemez használata VR üzemmódban

Bár a lezárásra általában nincs szükség, ha a lemezt egy VR formátummal kompatibilis készüléken játssza le, érdemes a lejátszáshoz lezárt lemezt használni.

DVD-RW lemez használata Video üzemmódban

A lemezt le kell zárni ahhoz, hogy le tudja játszani más készüléken. A lezárás után a lemezre nem lehet felvenni, és nem lehet szerkeszteni.

Ha a lemezre újabb felvételt kíván készíteni, a lemezt nem szabad lezárni.

DVD±R lemez használata

A lemezt le kell zárni ahhoz, hogy más készüléken le tudja játszani. A lezárás után a lemezre nem lehet felvenni, és nem lehet szerkeszteni azt.




- Az EZ felvétel használatával a lemezeket automatikusan véglegesítheti. (lásd a 32. oldalt)


Kicsomagolás

Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi mellékelt tartozékokat.

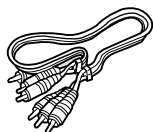

Video/Audio kábel




RF kábel tv-hez




Távvezérlő



Elemek a távvezérlőhöz
(AAA méret)



Használati útmutató



Gyors útmutató

A távvezérlő előkészítése


Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

- Nyissa fel az elemtartó fedelét a távvezérlő hátoldalán.
- Helyezzen be két AAA elemet. Vigyázzon a helyes polarításra (+ és –) és a behelyezésre.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Ha a távvezérlő nem működik megfelelően:

- Ellenőrizze az elemek polarítását (+ és –).
- Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő érzékelőt nem takarja-e valami.
- Ellenőrizze, hogy van-e fénycső a közelben.

Az elemeket kimerülésük után a helyi környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően dobja ki. Ne tegye a háztartási szemétgyűjtőbe.

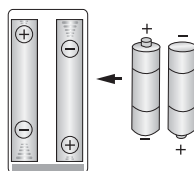

Televíziója kompatibilitásának meghatározásához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kapcsolja be televízióját.
2. Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé.
3. Nyomja meg a **TV STANDBY/ON** gombot, és írja be a televíziója márkájának megfelelő kétjegyű kódot a megfelelő számjegy gombokkal.

Vezérelhető tv-k kódjai

GYÁRTMÁNY	GOMB
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48

GYÁRTMÁNY	GOMB
SCHNEIDER	6
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	6
ZENITH	63

Eredmény: Ha televíziója kompatibilis a távvezérlővel, akkor ki fog kapcsolni.
Most már tv-készüléke a távvezérlővel működtethető.



- Ha televíziója márkájához több kódot is talál, próbálja ki mindegyiket egymás után, amíg meg nem találja a megfelelőt.
- Ha cseréli a távvezérlő elemeit, újra be kell állítani a márkakódot.

A TV gomb után a következő gombokkal vezérelheti a televíziót:


Gomb	Üzem mód
TV STANDBY/ON	A televízió be- és kikapcsolása.
INPUT SEL.	Bemenet kiválasztása.
TV VOL (+ -)	Hangerő beállítására.
PROG (Λ V)	Csatorna kiválasztása.
TV NÉMÍTÁS	A hang némítása és visszakapcsolása.
Számjegy	Számok közvetlen beírása.



- A különféle üzemmódok nem működnek szükségyszerűen minden televíziónál. Ha problémát észlel, akkor vezérelje közvetlenül a televíziót.

Leírás


Előlap

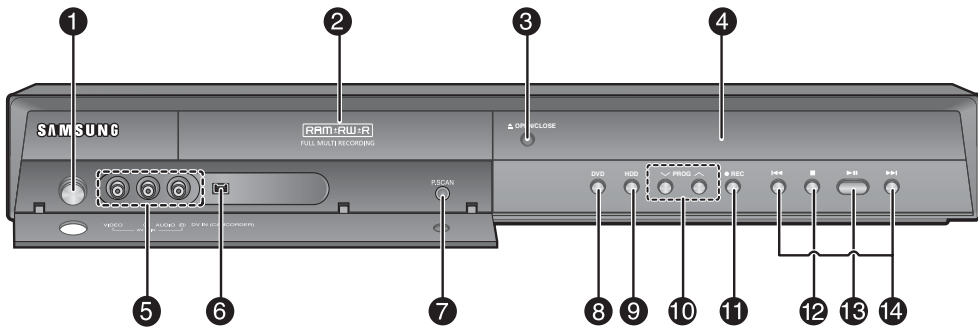

♦ Az előlap panel színe a modelltől függően eltérhet.

1. **STANDBY/ON BUTTON**
Be- és kikapcsolja a felvevő készüléket.
2. **DISC TRAY (LEMEZTÁLCA)**
Ide helyezheti be a lemezt.
3. **OPEN/CLOSE GOMB**
Nyitja és zárja a lemeztálcát.
4. **KIJELZŐ**
Kijelzi a lejátszás állapotát, az időt stb.
5. **AV 3 INPUT**
Külső készülék csatlakoztatása.
6. **DV-INPUT**
DV csatlakozóval rendelkező külső digitális készülék csatlakoztat. (például videokamerát)
7. **P.SCAN GOMB**
Kiválasztja a progresszív letapogatás üzemmódot.
8. **DVD GOMB**
DVD mód kiválasztása.
9. **HDD GOMB**
Merevlemez mód kiválasztása.
10. **PROG GOMBOK**
Kiválasztja a beprogramozott tv-csatornát. Ugyanaz, mint a távvezérlő PROG gombja.
11. **REC GOMB**
Elindítja a felvételt.
12. **STOP GOMB**
Leállítja a lemez lejátszását.
13. **PLAY/PAUSE GOMB**
Lemezt játszik vagy szünetelteti a lejátszást.
14. **KERESŐ GOMBOK**
A következő filmre, fejezetre vagy sávra lép, illetve visszalép az előzőekre.

Hátlap

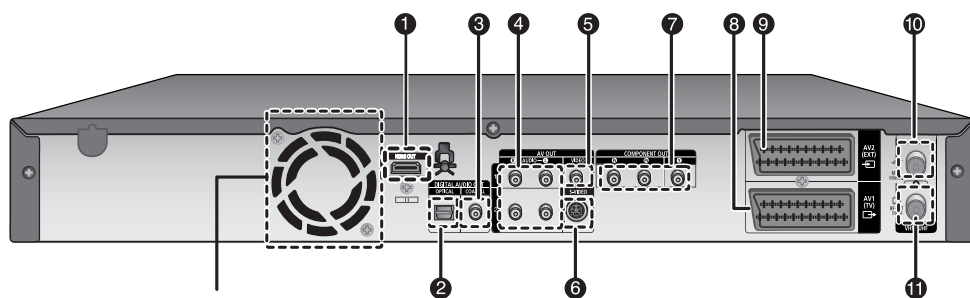

Ventilátor


A ventilátor mindig forog, ha a készülék be van kapcsolva.
A készülék elhelyezésekor biztosítson legalább 10 cm-es szabad helyet a ventilátor minden oldalánál.

1. **HDMI OUT**
2. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**
Ide csatlakoztathat egy digitális optikai audio bemeneti csatlakozóval rendelkező erősítőt.
3. **DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)**
Ide csatlakoztathat egy digitális koaxiális audio bemeneti csatlakozóval rendelkező erősítőt.
4. **AUDIO OUT**
Audio kábelekkel egy külső készülék audio bementét csatlakoztathatja ide.
5. **VIDEO OUT**
Video kábelrel egy külső készülék bementét csatlakoztathatja ide.
6. **S-VIDEO OUT**
S-video kábelrel egy külső készülék bementét csatlakoztathatja ide.
7. **COMPONENT VIDEO OUT**
Komponens videó bemenettel rendelkező készüléket csatlakoztathat ide.
8. **AV1(TV) KIMENETI SCART csatlakozó**
9. **AV2(EXT) BEMENETI SCART csatlakozó**
10. **Antenna csatlakozó bemenete**
11. **Kimenet a tv csatlakozóra**



- Az antenna csatlakozó nem visz át DVD kimenő jelet. Ahhoz, hogy DVD-t nézzen a tv-n, csatlakoztatnia kell az audio/videó vagy a Scart kábeleket.


Kijelz

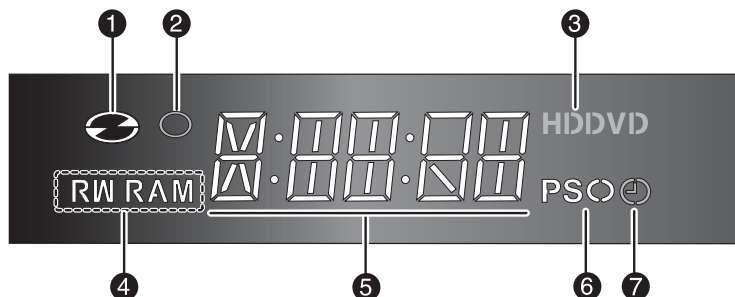

1. Jelzi, ha egy lemezt behelyeztünk.
2. Jelzi, ha felvétel üzemmódban van.
3. Világít, ha a HDD/DVD opciót választotta.
4. Jelzi, ha egy DVD-RAM/±RW/±R lemezt behelyeztünk.
5. Lejátszási idő/óra/jelenlegi állapot jelző.
6. Kijelzi a progresszív letapogatás üzemmódot.
7. Jelzi az időzített felvétel üzemmódot.

A távvezérlő

A HDD & DVD FELVEVŐ távirányító a Samsung televízióval és kompatibilis márkákkal is működik.

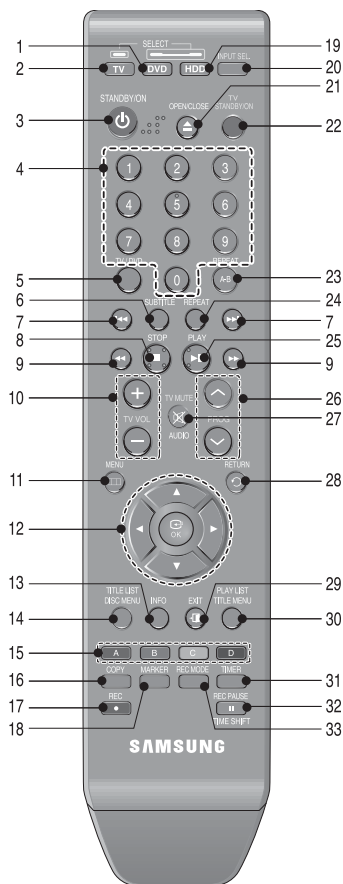

1. **DVD gomb**
Nyomja meg a DVD vezérléséhez.
2. **TV gomb**
Nyomja meg, ha a tv-t szeretné vezérelni.
3. **STANDBY/ON gomb**
4. **SZÁMGOMBOK**
5. **TV/DVD gomb**
6. **SUBTITLE gomb**
Nyomja meg a DVD feliratnyelvének kiválasztásához.
7. **HÁTRA/ELŐRE UGRÁS gombok**
Ezekkel a gombokkal a lemezen előre, vagy hátra ugorhat.
8. **STOP gomb**
Nyomja meg a lemez leállításához.
9. **HÁTRA/ELŐRE KERESÉS gombok**
Ezekkel a gombokkal a lemezen előre, vagy hátrafelé kereshet.
10. **TV VOL gomb**
A tv hangerejének beállítása.
11. **MENU gomb**
Előhozza a DVD készülék beállítás menüjét.
12. **OK/DIRECTION (▲▼◀▶) gombok gombok**

13. **INFO gomb**
Megmutatja a jelenlegi beállításokat vagy a lemez állapotát.
14. **TITLE LIST/DISC MENU gomb**
View Recording list/disc menü megnyitása.
15. **SZÍN gomb : PIROS(A), ZÖLD(B), SÁRGA(C), KÉK(D)**
Lehetővé teszi a csatlakozást a HDD & DVD FELVEVŐ szokásos funkcióihoz.
16. **COPY gomb**
Nyomja meg ha DVD-ről merevlemezre, vagy merevlemezről DVD-re szeretne másolni.
A másolás kezdéséhez nyomja meg a tétel lista képernyő **COPY** gombját, vagy a **COPY** gombot lejátszás közben.
17. **REC gomb**
Felvétel készítése merevlemezre, DVD-RAM/±RW/±R lemezekre.
18. **MARKER gomb**
Egy könyvjelzőt helyez el a lemez lejátszása közben.
19. **HDD gomb**
Nyomja meg a merevlemez vezérléséhez.
20. **INPUT SEL (BEMENET KIVÁLASZTÓ) gomb**
Válasszon bemeneti jelet, külső bemeneti módban (PROG, AV1, AV2, AV3 vagy DV bemenet)
21. **OPEN/CLOSE gomb**
Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
22. **TV STANDBY/ON gomb**
23. **REPEAT A-B gomb**
Megismételtethető vele egy tétel, fejezet, sáv, vagy egy lemez.
24. **REPEAT gomb**
Megismételtethető vele egy tétel, fejezet, sáv, vagy egy lemez.
25. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb**
Elindítja/szünetelteti a lemez lejátszását.
26. **PROG gomb**
A tv-csatorna kiválasztását szolgálja.
27. **TV MUTE/AUDIO gomb**
A lemezen különféle hangfunkciók elérésére szolgál (DVD módban).
28. **RETURN (VISSZA) gomb**
29. **EXIT gomb**
30. **PLAY LIST/TITLE MENU gomb**
Visszatérhet a Title (Tétel) menübe, vagy megtekintheti a felvett fájlok listáját.
31. **TIMER gomb**
Közvetlenül beléphet a Timer Recording Mode menübe.
32. **REC PAUSE/TIME SHIFT gomb**
Ezt a gombot a felvétel szüneteltetéséhez használhatja. TV módban ezt a gombot az időeltoláshoz üzemeltetheti.
33. **REC MODE gomb**
Beállíthatja a felvétel hosszát és a képminőséget. (XP/SP/LP/EP)




Csatlakoztatás és beállítás

A készülék csatlakoztatása

Ez a fejezet tartalmazza, hogyan csatlakoztassa a merevlemez DVD-felvevőt más külső készülékekhez, és milyen legyen a kezdeti beállítás

Csatlakoztathatja készülékét a tv-hez a SCART kábel segítségével, ha a megfelelő bemenet megtalálható a tv-n.


1. Csatlakoztassa az RF kábelt az ábra szerint.
2. Csatlakoztassa a SCART kábel egyik végét a merevlemez DVD-felvevő készülék hátulján lévő AV1 csatlakozó aljzathoz.
3. Dugja a kábel másik végét a televízió megfelelő csatlakozójába.
4. Csatlakoztassa össze a merevlemez DVD-felvevő készüléket és a tv-t.
5. Kapcsolja be a merevlemez DVD-felvevő készüléket és a tv-t!
6. Meg az **INPUT SEL (BEMENET KIVÁLASZTÓ)** bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a merevlemez DVD-felvevő készülék videojele meg nem jelenik!

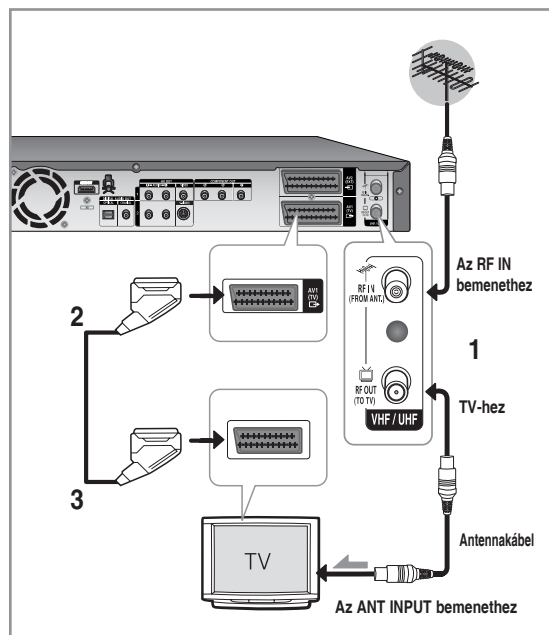

- A termék RF kábelcsatlakozója csak a tv-jeleket továbbítja. A merevlemez DVD-felvevő készülékéről egy DVD megtekintéséhez csatlakoztatnia kell a SCART kábelt vagy az audio/video kábeleket.
- **TV mód** : A távvezérlőn nyomja meg a **TV/DVD** gombot, amire az előlapi LED kijelzőn megjelenik a "TV" (vagy kapcsolja ki a merevlemez DVD-felvevő készüléket). Ezután nézheti az TV keresztül vett programokat.

További csatlakozók

Merevlemez DVD-felvevőjét csatlakoztathatja egy műholdvevő, vagy digitális tv-vevő egységhez.

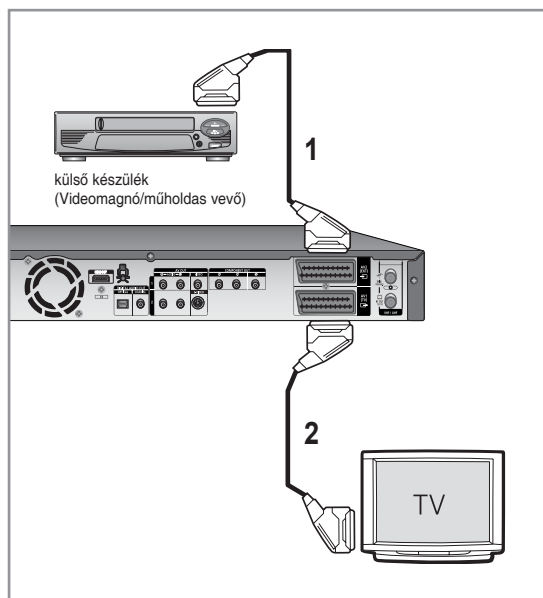

- DVD üzemmód


1. Csatlakoztassa össze a merevlemez DVD-felvevő készülék és a videomagnó/műholdvevő vagy digitális tv-vevő egység AV2 csatlakozóit egy SCART kábellel.
2. Csatlakoztassa az AV1 csatlakozót a tv-n lévő SCART AV csatlakozóhoz.
3. Kapcsolja be a merevlemez DVD-felvevő készüléket, a videomagnót/műholdvevőt vagy a digitális tv-vevőt és a tv-t.
4. Állítsa a bemeneti módot AV2-re.

- TV üzemmód

1. A távvezérlőn nyomja meg a **TV/DVD** gombot, amire az előlapi LED kijelzőn megjelenik a "TV" jelzés. (vagy kapcsolja ki a merevlemez DVD-felvevőjét)
2. Programokat nézhet a merevlemez DVD-felvevő készülékre csatlakoztatott műholdvevőről vagy digitális tv-vevő egységről, még a merevlemez DVD-felvevő készülék kikapcsolt állapotában is.

Antenna + DVD-felvevő + külső dekóder + TV

Ha külső dekódert csatlakoztat a készülékhez, felvételt készíthet a készülékbe épített tv-vevőn keresztül vett kódolt csatornákról (CANAL+ vagy Premiere adások).

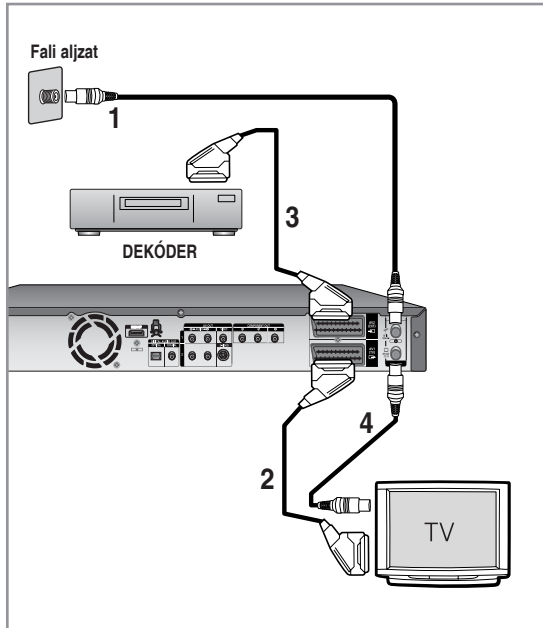

1. Csatlakoztassa az RF antennakábeleket az ábra szerint.
2. Csatlakoztassa a felvevő készülék AV1 csatlakozóját a tv-n lévő SCART AV csatlakozóhoz egy SCART kábel segítségével.
3. Csatlakoztassa az AV2 csatlakozót a dekóderen levő SCART AV csatlakozóhoz.
4. Ahhoz, hogy előfizetési Canal Plus programokat nézhessen vagy felvehessen, a képernyőn látható menük segítségével állítsa be a készüléket úgy, hogy fogja a csatornákat. (Lásd a 28~29. oldalt)

A video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp

A videojelek többféleképpen továbbíthatók SCART kábelek használata nélkül is. A következő videó csatlakoztatások közül válassza ki az Önnek legjobban megfelelőt:


- **1. Eset :** Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz
- **2. Eset :** Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz
- **3. Eset :** Komponens videokimeneti csatlakozók

S-Video, komponens video- és progresszív kimeneti üzemmódok

- Az S-Video és a komponens videokimenet csak akkor működik, ha tv-jén van S-Video, illetve komponens videobemenet. Ha az S-Video vagy a komponens videokimenet nem működik, ellenőrizze a tv csatlakoztatásait és a tv bemenetének beállításait!
- A szabványos váltott soros videóhoz képest a progresszív letapogatás megkettőzi a tv-be juttatott képsorok számát, ami sokkal stabilabb, remegéstől mentes és tisztább képet eredményez. Ez csak a progresszív letapogatással működő tv-készülékeken használható.
- Progresszív letapogatás kimenet (576P)
Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden nagyfelbontású tv-készülék kompatibilis ezzel a lejátszóval, és amennyiben torzul a kép a képernyőn, amikor 576 soros progresszív letapogatású képeket játszik le, akkor célszerű átkapcsolni „standard definition”, azaz hagyományos felbontású kimenetre. Amennyiben a merevlemez DVD-felvevő 576P módja és tv-készüléke kompatibilitásával kapcsolatban kérdései lennének, keresse fel ügyfélszolgálati központunkat.


1. Eset : Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz

1. Kösse össze a (sárga) videokábel a merevlemezes DVD-készüléken lévő (sárga) VIDEO OUT és a tv-készüléken (vagy az AV erősítőn) lévő (sárga) VIDEO INPUT csatlakozót.
 - A szokásos képminőséget élvezheti.
2. Csatlakoztassa a (fehér és piros) auido kábeleket a merevlemezes DVD-készüléken lévő AUDIO OUT csatlakozók és a tv-készüléken (vagy az AV erősítőn) lévő AUDIO IN csatlakozók közé.
(Lásd a 21-22. oldalon)

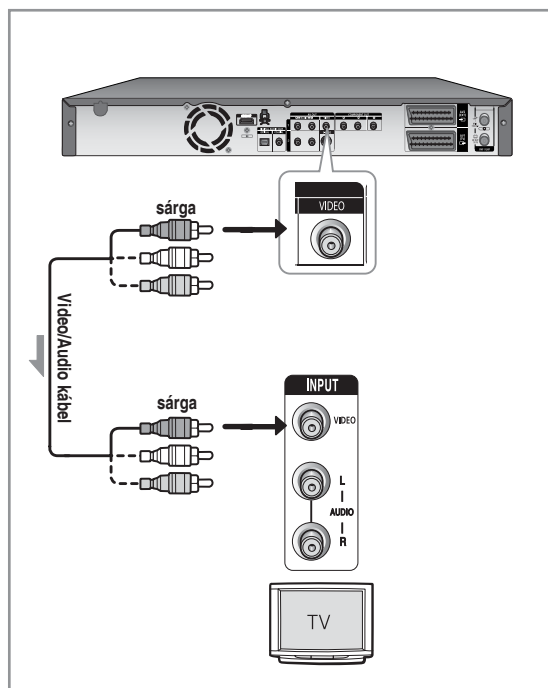


2. Eset : Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz

1. Kösse össze a merevlemezes DVD-készüléken lévő S-VIDEO OUT csatlakozót a tv-készüléken (vagy az AV erősítőn) lévő S-VIDEO INPUT csatlakozót egy S-Video kábel (nem tartozék).
2. Csatlakoztassa a (fehér és piros) auido kábeleket a merevlemezes DVD-készüléken lévő AUDIO OUT csatlakozók és a tv-készüléken (vagy az AV erősítőn) lévő AUDIO IN csatlakozók közé.
(Lásd a 21-22. oldalon)

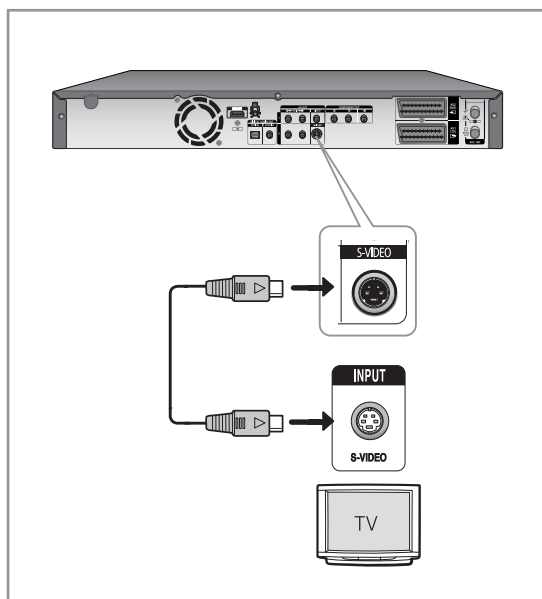

3. Eset : Komponens videó kimeneti csatlakozók

1. Kösse össze a komponens videokábelekkel (nem tartozékok) a merevlemezes DVD-készüléken lévő COMPONENT OUT(Y,P_B,P_R) és a tv-jén lévő COMPONENT IN(Y,P_B,P_R) csatlakozókat.
 - Kiváló minőségű és pontos színmegfelelésű lesz a kép.
2. Csatlakoztassa a (fehér és piros) audio kábeleket a merevlemezes DVD-készüléken lévő AUDIO OUT csatlakozók és a tv-készüléken (vagy az AV erősítőn) lévő AUDIO IN csatlakozók közé. (lásd a 21-22. oldalon).
3. A csatlakoztatás után nézze meg a 37-38. oldalt.

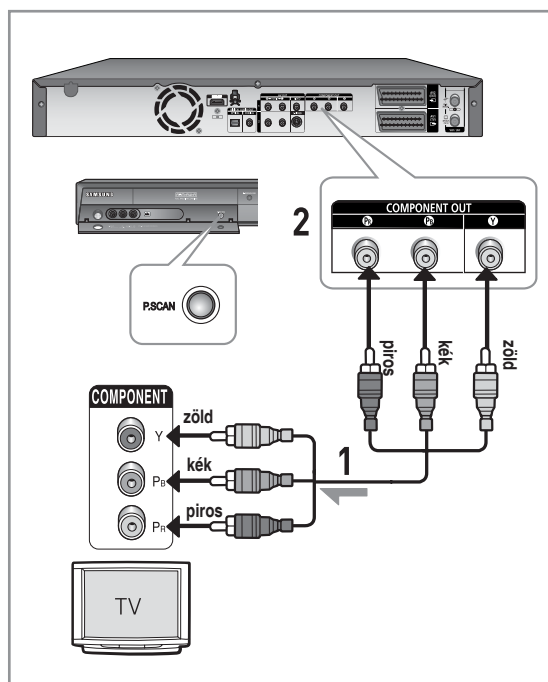

- Make sure that the colour coded connections match. A DVD-készülékén lévő Y, P_B, P_R kimeneti csatlakozókat pontosan a tv-készülékén lévő megfelelő bemeneti csatlakozókhoz kell kötni.
- Progressive setting is only available when the Video Out is set to Component. (Lásd a 37-38. oldalon)

Az audio kimeneti kábel csatlakoztatása másképp

Az audiojel kivezethető a SCART kábelek használata nélkül is. Válasszon a következő audio csatlakoztatási lehetőségek közül.


- **1. Eset** : Csatlakoztatás a tv-hez
- **2. Eset** : Csatlakoztatás sztereó erősítőhöz AV kimeneti csatlakozókkal
- **3. Eset** : Csatlakoztatás AV erősítőhöz digitális kimeneti csatlakozóval

Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
A "Dolby" és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

"DTS" és "DTS Digital Out" a DTS, Inc. védjegyei.


1. Eset : Csatlakoztatás a tv-hez

Ha tv-je audio bemeneti csatlakozókkal rendelkezik, akkor használja ezt az összeköttetést.

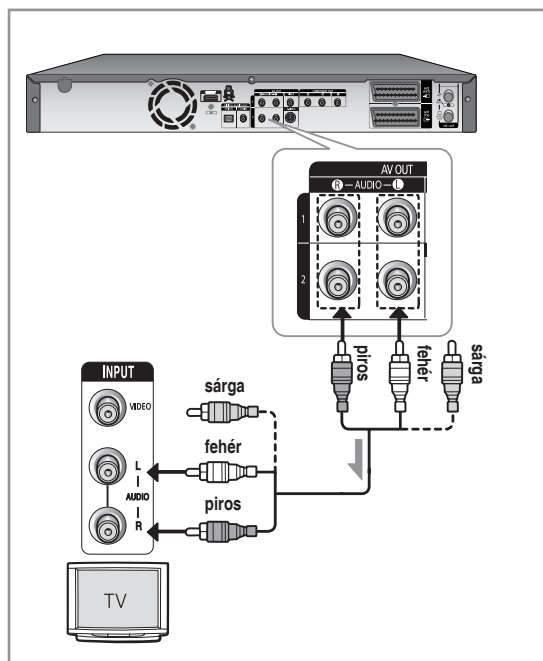

2. Eset : Csatlakoztatás sztereó erősítőhöz AV kimeneti csatlakozókkal


Ha sztereó erősítője csak AUDIO INPUT csatlakozókkal (L és R) rendelkezik, használja az AUDIO OUT csatlakozókat.

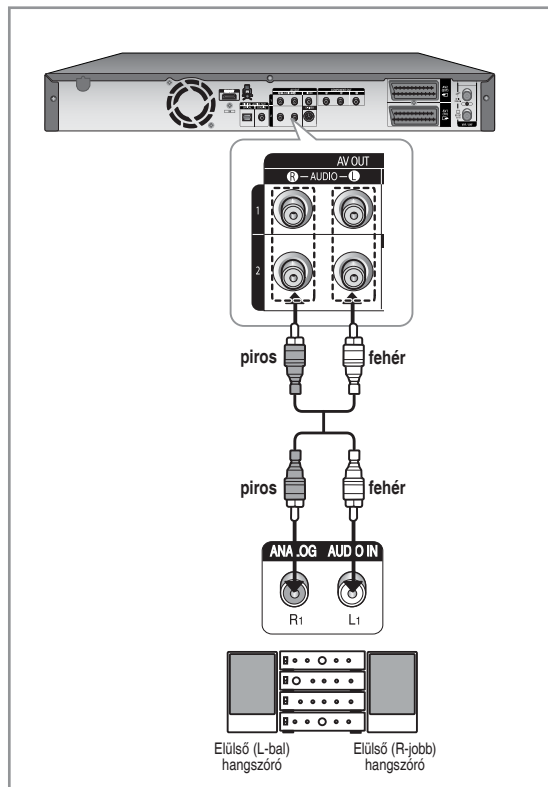

3. Eset : Csatlakoztatás AV erősítőhöz digitális kimeneti csatlakozóval

Ha AV erősítője Dolby Digital vagy DTS dekóderrel és digitális bemeneti csatlakozóval rendelkezik, használja ezt az összeköttetést. A Dolby Digital vagy DTS hangot a hang beállítása után tudja élvezni.

Az erősítőjének megfelelően, csatlakoztasson optikai kábelt vagy koaxiális kábelt. (Lásd a 33-34. oldalt)

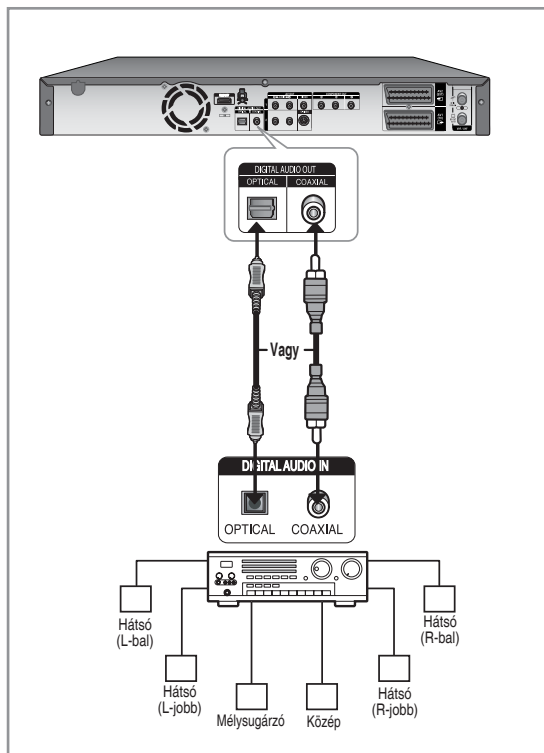


HDMI/DVI csatlakozás a televízióhoz

Ha a televíziója rendelkezik HDMI/DVI bemenettel, csatlakoztassa a HDMI/DVI kábelt a televízióhoz. A legjobb minőségű képet és hangot élvezheti.

- **1. Eset :** Csatlakozás a televízióhoz HDMI csatlakozóval
- **2. Eset :** Csatlakozás a televízióhoz DVI csatlakozóval


1. Eset : Csatlakozás a televízióhoz HDMI csatlakozóval

- HDMI kábel használatával (nincs mellékelve), csatlakoztassa a HDMI OUT dugaszt a HDD & DVD FELVEVŐ hátoldalán a TV HDMI IN dugaszába.
- Addig nyomkodja a tévé távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD-lejátszó HDMI jele meg nem jelenik.

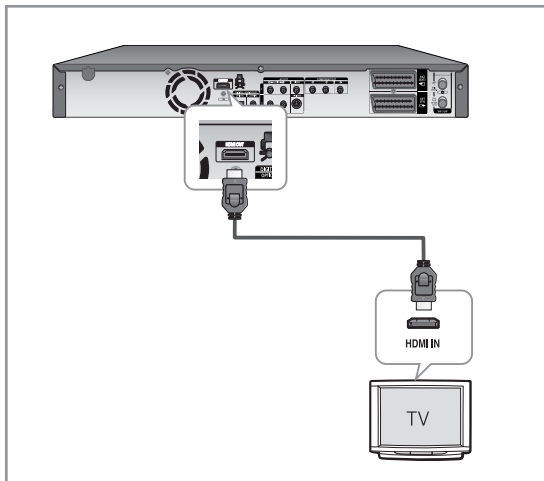

2. Eset : Csatlakozás a televízióhoz DVI csatlakozóval

- A mellékelt DVI adapterkábel (nem tartozékok) segítségével csatlakoztassa a DVD-felvevő hátlapján található HDMI OUT csatlakozót a tévé DVI IN csatlakozójához.
- Hangkábellel kösse össze a DVD-lejátszó hátoldalán levő AUDIO (piros és fehér) OUT csatlakozót a tévékészülék AUDIO (piros és fehér) IN csatlakozójával. Kapcsolja be a DVD-lejátszót és a tévét.
- Addig nyomkodja a tévé távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD-felvevő DVI jele meg nem jelenik.

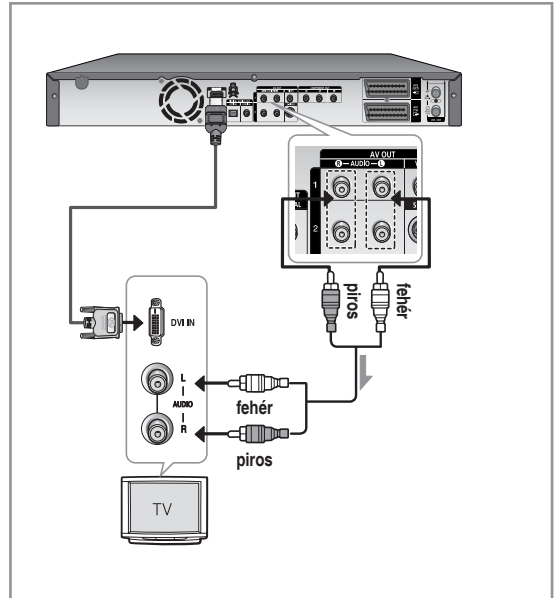



- A HDMI kábel (nem tartozékok) használata esetén a kábelt még a hálózati kábel csatlakoztatása előtt vagy a "A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés" folyamat lezajlása után csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa a HDMI kábelt a "A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés" folyamat közben.
- HDMI csatlakoztatásakor a progresszív letapogatás automatikusan működésbe lép.
- Ha a televízió nem rendelkezik bitfolyam dekóderrel, akkor a digitális hangkimenetet PCM-re kell állítani, ha a HDMI kimenetet használja. (Lásd a 33-34. oldalt.)
- A HDMI eszköztől (tévé/HDMI vevő) függően lehetséges, hogy a hangátvitel nem támogatott. Ha a TV/HDMI készülék nem támogatja a Dolby digital formátumot és a Hangbeállítás menüben a Digitális kimenet pontban a "Bitstream" (bitfolyam) lehetőséget állította be, akkor nem fog semmilyen hangot hallani. Ebben az esetben a digitális hangkimenetet állítsa PCM-re. Ha a TV/HDMI készülék nem támogatja a DTS-t és mégis ebben a formátumban szeretne egy lemezt lejátszani, akkor nem fog semmilyen hangot hallani.
- Csak állj üzemmódban tud a HDMI kimenetről másik kimenetre váltani.
- Ha HDMI kábelt használ a Samsung TV HDD & DVD FELVEVŐHÖZ való csatlakoztatásához, a felvevőt a TV távínyítójával is üzemeltetheti. (Ez csak Anynet+-t támogató SAMSUNG TV esetében elérhető funkció.) (lásd a 31. oldalt)
- Kérjük, keresse meg a *Anynet+* logót. (Amennyiben a TV rendelkezik *Anynet+* logóval, akkor támogatja az Anynet+ funkciót.)



■ HDMI (High Definition Multimedia Interface – Nagy részletességű multimédia csatlakozó)

A HDMI egy olyan illesztő, amely lehetővé teszi a hang és a kép digitális átvitelét egyetlen csatlakozón keresztül. Mivel a HDMI a DVI-n alapul, teljesen kompatibilis a DVI-vel. A különbség a HDMI és a DVI között csak az, hogy a HDMI támogatja a többcsatornás hangátvitelt. A HDMI használatakor a DVD-lejátszó digitális képet és hangot továbbít, és a HDMI bemenettel rendelkező televízió élénk képeket jelenít meg.

■ HDMI ismertető

HDMI csatlakozó – Tömörítetlen képadat és digitális hangadat (LPCM vagy bitfolyam) egyidőben.

- A lejátszó HDMI kábelt (nem tartozékok) használ, így csak teljesen digitális jeleket továbbít a televízió számára.
- Ha a televízió nem támogatja a HDCP (Nagy sávszélességű Digital Content Protection) szabványt, a képernyőn zaj jelenik meg.

■ Miért használja a Samsung a HDMI csatlakozót?

Az analóg televíziók analóg hang- és képelet igényelnek. A DVD lejátszásakor az adat digitálisan továbbítódik a televízióhoz. Ezért vagy egy digitál-analóg átalakítóra (a DVD felvevőben) vagy egy analóg-digitál átalakítóra (a televízióban) van szükség. Az átalakítások során a képminőség romlik a zaj és a jelvesztés miatt. A HDMI technológia jobb, mert nincs szükség D/A átalakításra, és teljesen digitális jel jut el a lejátszótól a televízióhoz.

■ Mi az a HDCP?

A HDCP (Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely megakadályozza a DVD tartalmának HDMI-n keresztüli átmásolását. Biztonságos digitális kapcsolatot biztosít a képforrás (PC, DVD stb.) és a megjelenítő eszköz (tévé, projektor stb.) között. A tartalmat titkosítja a forrás eszköz, így megakadályozza az engedély nélküli másolatkészítést.


Csatlakoztatás az AV3 IN, DV bemeneti csatlakozóhoz

Ezzel merevlemez HDD és DVD-készülékét egy másik külső készülékhez csatlakoztathatja, és megtekintheti vagy felveheti ezek kimenő jeleit.

- **1. Eset :** Képmagnó, Set-Top Box (STB), DVD-lejátszó vagy kamera csatlakoztatása az AV3 IN csatlakozóhoz
- **2. Eset :** DV készülék csatlakoztatása a DV IN csatlakozóhoz

1. Eset : Képmagnó, Set-Top Box (STB), DVD-lejátszó vagy kamera csatlakoztatása az AV3 IN csatlakozóhoz


Képmagnó vagy külső készülék csatlakoztatása a merevlemez DVD-készülék AV3 IN csatlakozóihoz. Felvételt készíthet a csatlakoztatott készülékről (képmagnó, STB, DVD-lejátszó vagy kamera).

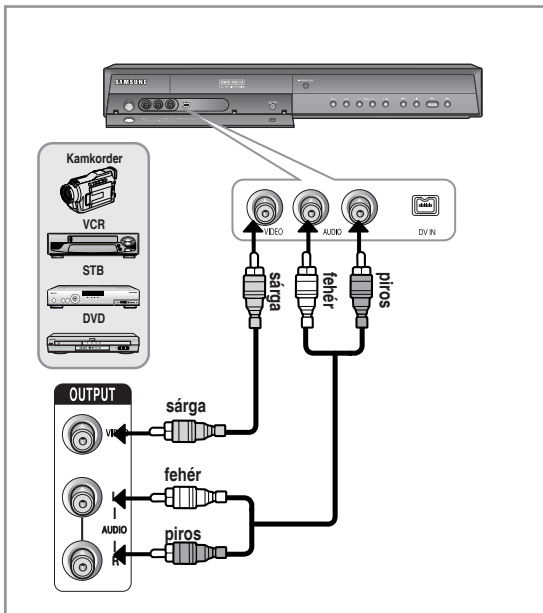

- Az AV3 IN kiválasztása automatikusan történik. Ha a készülék nem választja ki a bemenetet automatikusan, akkor használja az **INPUT SEL.** gombot a megfelelő bemenet kiválasztásához.
- A másolásvédelemmel ellátott tartalmat nem lehet rögzíteni.

2. Eset : DV készülék csatlakoztatása a DV IN csatlakozóhoz

Ha digitális kamkordere DV kimeneti csatlakozóval rendelkezik, csatlakoztassa azt a merevlemez DVD-felvő DV bemeneti csatlakozójához.

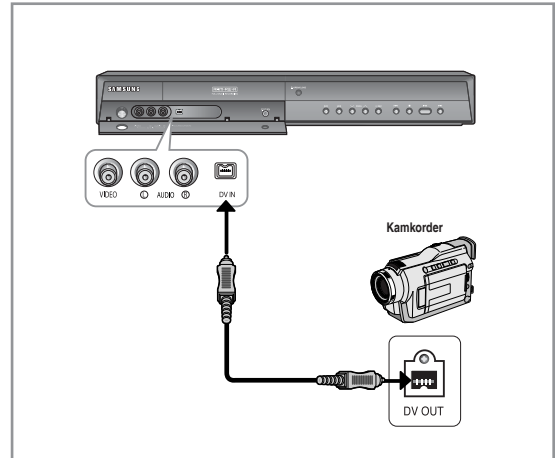

- Amennyiben a bemenet kiválasztása nem történik meg automatikusan, használja az **INPUT SEL.** gombot a megfelelő bemenet kiválasztásához.



Rendszer beállítása




Mozgás a képernyőn megjelenő menüben

A képernyőn megjelenő menüvel engedélyezheti vagy tilthatja merevlemez DVD-készüléke különböző funkcióit.

Nyomja meg a MENU gombot a képernyőn látható menü megnyitásához, majd használja a következő gombokat a képernyőn látható menüben való navigáláshoz.

- ▲▼, ◀▶ gombok**
Nyomja meg ezeket a gombokat a távirányítón a kiválasztó sáv ▲▼, ◀▶ mozgatásához a menü opciók között.
- OK gomb**
A távvezérlő OK gombja az elvégzett beállítások jóváhagyására szolgál.
- RETURN gomb**
A távvezérlőn nyomja meg ezt a gombot az előzőleg megjelenített MENU képernyőre való visszatéréshez vagy a képernyőn megjelenő menüből való kilépéshez.
- EXIT gomb**
Nyomja ezt a gombot a képernyőn lévő **MENÜ** ből történő kilépéshez.

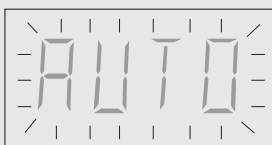

A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés


Merevlemez DVD-készüléke az első bekapcsoláskor automatikusan beállítja saját magát. A tv-állomásokat és a pontos időt a memóriában tárolja. Ez a folyamat eltarthat néhány percig. Ezután merevlemez DVD-készüléke használatra készen áll.





- Csatlakoztassa az antennakábelt a 18. oldalon látható módon. (A DVD-készülék csatlakoztatása a tv-készülékhez RF kábel és Scart kábel segítségével.)
A HDMI kábel (nem tartozékok) használata esetén a kábelt még a hálózati kábel csatlakoztatása előtt vagy a "A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés" folyamat lezajlása után csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa a HDMI kábelt a "A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés" folyamat közben.
- Csatlakoztassa a merevlemez DVD-készüléket az elektromos hálózathoz. Az előlapi kijelzőn az "AUTO" üzenetet látja villogni.
- A nyelv kiválasztásához nyomja meg az egyik számgombot.
- Az automatikus beállítás elindításához nyomja meg az **OK** gombot.
- A **▲▼, ◀▶** gombokkal válassza ki saját országát.

- Az "Ország" kiválasztásánál használja a következő rövidítés táblázatát:

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Más
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	

- A merevlemez DVD-készülék megkeresi a kijelölt országnak megfelelő előre beállított elsőbbségi programlista szerinti állomásokat.

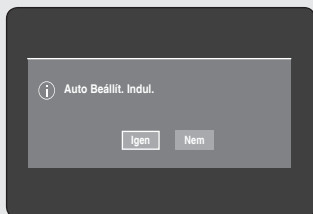

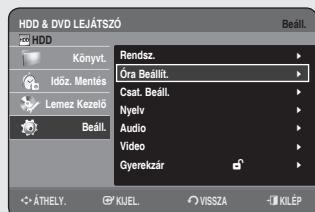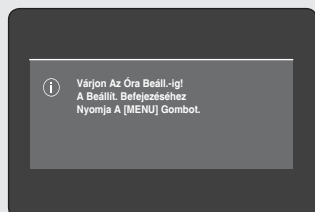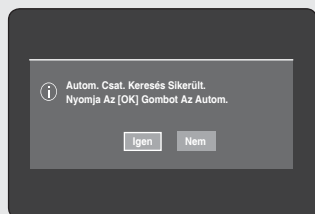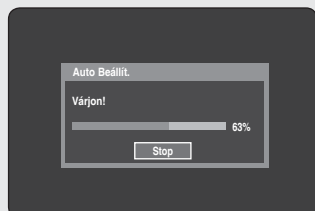

6. Elindul az automatikus csatormakeresés.

- A merevlemez és DVD-készülék által automatikusan tárolt állomások száma függ a talált állomások számától.

7. Az automatikus csatormakeresés befejezése után 10 másodpercen belül automatikusan elindul az óra beállítása. Ha azonnal indítani akarja az automatikus óra beállítást, nyomja meg az **OK** gombot. Ha nem szeretne automatikus óra beállítást végezni, válassza a **Nem** lehetőséget a **◀▶** gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

8. Várjon, amíg az aktuális dátum és idő automatikusan meg nem jelenik. Ha ki akar lépni az automatikus óra beállításból, nyomja meg a **MENU** gombot.

- Ezzel a merevlemez DVD-készülék használatra készen áll. Az automatikus beállítás során megállapított értékeket a készülék menti. Ha meg akarja változtatni ezeket az értékeket, akkor ezt megteheti a képernyőn megjelenő "Csát. Beáll - Kézi Beáll." menü alkalmazásával. (Lásd 28-29. oldal)
- Az automatikus beállítási funkció végrehajtható, ha a **STOP** (⏻) gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, kikapcsolt állapotban és lemez nélkül.

9. Ellenőrizze a dátumot és az időt.

- Ha a beállítás : helyes, nyomja meg az **OK** gombot, így a készülék menti a dátumot és az időt. Ha nem nyomja meg az **OK** gombot, a dátum és idő 5 másodperc után automatikusan mentésre kerül.
- Ha a beállítás : nem jó, a **▲▼**, **◀▶** és a számjegy gombok segítségével írja be a helyes **hó**, **na.**, **év**, **ór**. és **per**. megadásához. Nyomja meg az **OK** gombot, így a készülék menti a dátumot és az időt. Ha az óra beállítását módosítani kell, kézzel végezheti a beállítást.


Az óra beállítása

Ebben a menüben állíthatja be az aktuális időt.

Az időzített felvételhez be kell állítania a pontos időt.

- A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
- A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
- A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Óra Beállít.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. Nyomja meg a **▲▼◀▶** gombokat a hónap, nap, év, óra és perc megadásához. Nyomja meg a számgombokat az óra adatainak közvetlen megadásához. A hét napjának megjelenítése automatikus.
- Nyomja meg az **OK** gombot, így a készülék eltárolja a dátumot és az időt. Ha nem nyomja meg az **OK** gombot, a készülék nem tárolja el ezeket.

- Az Auto Óra beállításához az antennakábel csatlakoztatni kell. (Lásd a 18. oldalt)
- A merevlemez DVD-készülék automatikusan beállítja az órát a PR1 – PR5 csatornák között sugárzott időjelnek megfelelően. Amennyiben nincs szüksége az Automata óra beállítás funkcióra, válassza az Off (ki) opciót.

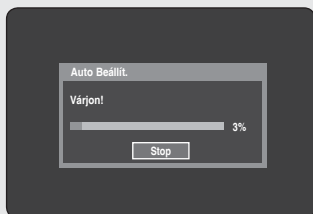

Csat. Beáll

Auto Beállít

Ezzel a funkcióval beállíthatja kézzel a merevlemez DVD-készülék vételi sávját antennára vagy a kábeltévére, amelyet a kezdeti beállításnál az Antenna In csatlakozóra kötött.

1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Csat. Beáll.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Auto Beállít.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
Megjelenik "Adat Elvész. [OK]: FOLYTATÁS vagy [RETURN] KILÉPÉS" üzenet.
5. Nyomja meg az **OK** gombot, majd a **▲▼◀▶** gombokat az ország kiválasztásához.
 - A merevlemez DVD-készülék megkeresi a kijelölt országnak megfelelő előre beállított elsőbbségi programlista szerinti állomásokat.

Az ország kiválasztásánál használja a következő táblázatot.

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Más
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	

4. Nyomja meg az **OK** gombot. A csatornakeresés megkezdődik.
 - A készülék az első hullámsávot vizsgálja, és az első állomás megtalálása után kijelezi és eltárolja azt. Ezután a készülék folytatja a további állomások keresését.
 - A készülék által automatikusan tárolt állomások száma függ a talált állomások számától.



- Nyomja meg az **OK** gombot az Auto Beállít. leállításához.

Kézi Beáll.

Beprogramozhatja az automatikus csatornakeresés során kimaradt programcsatornákat. Törölheti bármelyik csatornát. Átprogramozhatja a csatornák sorrendjét.



1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Csat. Beáll.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
4. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Kézi Beáll.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.



5. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a szerkeszteni, törölni kívánt vagy cserélni kívánt **PR** (programok) kiválasztásához, majd nyomja meg az **SZÍN** gombot.

Válassza ki az **Szerk.**, a Törlés vagy **Csere** parancsot.

- **Szerk. (PIROS(A) gomb)** : Hozzáadhat vagy szerkeszthet PR program információt. A programadatok (**CH**, **Név**, **Dekóder**, **MFT**) módosítása után válassza ki a **Ment** parancsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **CH** : Hangolja be a csatornát a **◀▶** gombokkal.
 - **Név** : Kijelzi a vett jelben automatikusan felismert állomás nevét. Ha nem érzel állomásnevet, akkor a **▲▼◀▶** gombokkal szerkesztheti azt.
 - **Dekóder** : Ha bekapcsolja, akkor egy külső dekóderrel dekódolt csatornákat vehet fel. Mielőtt ezt bekapcsolja, nézze meg a 19. oldalon, hogyan kell külső dekódert csatlakoztatni.
 - **MFT(Manual Frequency Tuning)** : A **◀▶** gombokkal jobban behangolhatja a csatorna frekvenciáját.
- **Törlés(ZÖLD(B) gomb)** : a kijelölt programcsatorna adatai törlődnek.
- **Csere(SÁRGA(C) gomb)** : két programcsatorna adatait. Például, ha fel akarja cserélni a PR2 és a PR5 programokat, a PR2 programnál válassza ki a Csere elemet, majd a PR5 programnál nyomja meg az **OK** gombot.



Nyelvi beállítások

Ha beállítja a nyelv opciókat, azok automatikusan megjelennek, ha a filmet nézi.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Nyelv** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
Megjelenik a Language beállítás menü.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
 - **Audio** : A lemezen lévő szinkronhang nyelve.
 - **Felirat** : A lemezen lévő felirat nyelve.
 - **Lem. Menü** : A lemezen lévő lemezmenü nyelve.
 - **Menü** : A készülék a képernyőn megjelenő menüinek nyelve.
5. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.



- Ha a kijelölt nyelv nem szerepel a lemezen, akkor a készülék az eredeti nyelven játssza le a filmet.
- A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha az a lemezen megtalálható.



A Rendszer opciók beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszer beállításainak beállítását.

1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Rendsz.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot.
4. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt rendszeropció kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
5. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.



Automatikus kikapcsolás beállítása

Ez a szolgáltatás automatikusan kikapcsolja készülékét, ha a kijelölt ideig nem nyom meg egy tetszőleges gombot.

1. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Auto Kikapcs.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot vagy a **▶** gombot.
 - **Ki** : Az automatikus kikapcsolás nem engedélyezett.
 - **2 Óra** : A készülék az utolsó gomb megnyomása után 2 óra múlva automatikusan kikapcsol.
 - **6 Óra** : A készülék az utolsó gomb megnyomása után 6 óra múlva automatikusan kikapcsol.
 - Ha a beállított kikapcsolási időt lejátszás vagy felvétel közben éri el a készülék, akkor addig fog működni, amíg a lejátszás vagy a felvétel véget nem ér.



Fejezetek automatikus létrehozása





(V mód) (csak HR755/HR756 esetében)

A DVD-Video lemez tételekből és fejezetekből áll.

Amikor felvesz egy műsort, akkor egy tétel keletkezik.

Ha használja ezt a funkciót, akkor a tétel fejezetekre tagolódik.

1. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Fejezet Készítő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
 2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **Ki** vagy **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
 - **Ki** : Ezt a beállítást akkor válassza ki, ha nem szeretne automatikus fejezetkészítést.
 - **Be** : Ezt a beállítást akkor válassza ki, ha szeretné használni az automatikus fejezetkészítést.
- Az **EXIT** (⏮) gombbal zárja be a menüképernyőt.
3. A felvétel indításához nyomja meg a **REC** gombot. (Tekintse meg a 62. oldalt a felvételi sebesség beállításával kapcsolatban) Megjelenik a "Elkészíti A Fejezet Menüjét A Felvétel Után?/Elkészíti A Jelen. Menüjét A Felv. Után?" üzenet.

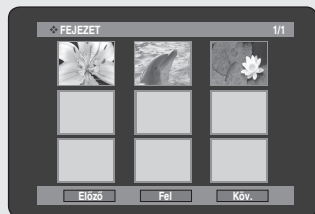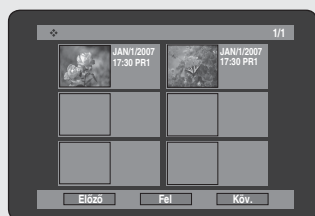

TV Menü

4. A ◀▶ gombokkal válassza ki a **OK** választ és nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az új fejezet a kijelölt felvételi üzemmódtól függően jön létre. Egy fejezet kb. 5 perc hosszú lesz XP és SP, és kb. 15 perces LP és EP üzemmódban.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
6. Az elkészített tételek megtekintéséhez zárja le a lemezt (lásd 98. oldal), majd nyomja meg a **TITLE MENU** gombot. Megjelenik a tételmenü.
 - A véglegesítés általában DVD+RW lemezek esetében szükséges.
7. Az elkészített fejezetek megtekintéséhez zárja le a lemezt, majd nyomja meg a **DISC MENU** gombot. Megjelenik a kiválasztott tételhez tartozó fejezetmenü.



- Az Fejezet Készítő funkció nem működik Időz.Felv. alatt, vagy ha kikapcsolja a készüléket.

EP üzemmód időállítása

REC MODE gomb többszöri megnyomásával négy felvételi üzemmód közül választhat.

Az EP az egyik a négy felvételi üzemmód közül (XP, SP, LP, EP).

Az EP (hosszabb lejátszás) üzemmódban a felvételi időt 6 vagy 8 óra időtartamra állíthatja.

- 6 Óra
- 8 Óra

Anynet+ (HDMI CEC)



Az Anynet+ olyan funkció, mellyel a felvevőt lehet működtetni a Samsung TV távirányítójával, amennyiben a HDD & DVD FELVEVŐT egy SAMSUNG TV-hez csatlakoztatja HDMI kábel segítségével. (Lásd a 23-24. oldalt) (Ez csak Anynet+-t támogató SAMSUNG TV esetében elérhető funkció.)

1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az **Anynet+(HDMI-CEC)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombokat. Anynet+(HDMI-CEC) elem jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombokat.

Az Anynet+ használatához (HDMI-CEC)

1. Csatlakoztassa a HDD & DVD FELVEVŐT a Samsung TV-hez a HDMI kábel segítségével. (Lásd a 23-24. oldalt)
2. Állítsa az Anynet+(HDMI-CEC) szolgáltatást **"Be"** pozícióra a HDD & DVD FELVEVŐN. (lásd. fent)
3. Állítsa be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd. a TV használati utasítását további információért.)
 - A HDD & DVD FELVEVŐT a TV távirányítójával is üzemeltetheti. (A TV gombjait használhatja a HDD & DVD FELVEVŐ irányításához : ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭ és, ⏮, ⏭ gombokkal, 0~9 gombokkal)
 - Ha megnyomja az **Anynet+** gombot a TV távirányítóján, az OSD megjelenik a bal oldalon.

- **Eszközválasztás:** Használja ezt az opciót a készülék kiválasztásához.

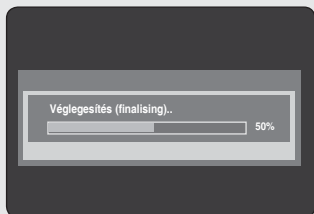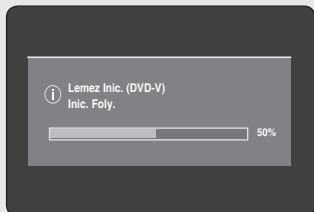

- **Felvétel:** Ezt az opciót használja a felvétel elindításához és leállításához.

- **Eszközmenü:** Ugyanaz, mint az **MENU** gomb (MENU) a HDD & DVD FELVEVŐ és VCR távirányítóján.

- **Eszköz kezelése:** Ugyanaz, mint az **INFO** gomb (INFO) a HDD & DVD FELVEVŐ távirányítóján.



- A felvevő **PLAY** gombjának megnyomásával TV-nézés közben, a TV képernyője átvált a lejátszás képernyőre.
- Amikor úgy próbál meg DVD-t lejátszani, hogy közben a TV ki van kapcsolva, a TV bekapcsol.
- Amikor kikapcsolja a TV-t, a HDD & DVD FELVEVŐ automatikusan ki fog kapcsolni. (Miközben a HDD & DVD FELVEVŐ éppen felvételt készít, nem lehet kikapcsolni.)
- Ha megváltoztatja a HDMI-t más forrásra (kompozit, komponens, RF... stb) a TV-n, miközben a DVD lemezt lejátsza, a HDD & DVD FELVEVŐ leállítja a lejátszást. De a HDD & DVD FELVEVŐ folytatja a DVD lemez lejátszását annak tartalma alapján.

EZ felvétel




(V mód) (csak HR755/HR756 esetében)

Ez a funkció lehetővé teszi a lemez automatikus inicializálását és véglegesítését.

1. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **EZ felvétel** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
Az **EXIT** (EXIT) gombbal zárja be a menüképernyőt.
3. Lemez behelyezése.
Ha új a lemez, automatikusan inicializálásra kerül.
4. Nyomja meg a **REC** gombot.
5. Az EZ felvétel funkció automatikusan véglegesíti a lemezt a következő körülmények között.
 - Amikor megnyomja az **OPEN/CLOSE** gombot a HDD & DVD FELVEVŐN, miután a felvétel már meghaladta a lemez kapacitásának több, mint 70%-át. A tálcá csak akkor fog kinyílni, miután a lemez véglegesítésre került.
 - A fenti tulajdonság csak akkor elérhető, ha a DVD-RW(V), DVD+R vagy DVD-R lemezt behelyezte.




- Ha új DVD-RW lemezt tesz be, V módban kerül formázásra az automatikus inicializálás után.
- Ha új DVD+RW lemezt tesz be, az automatikusan formázásra kerül.
- Ha az **Ki** pozíciót választja, inicializálnia kell (lásd. 61. oldal) és véglegesítenie kell a lemezt manuálisan a Lemezkezelő menü használatával. (lásd. 98. oldal)
- A felvétel hossza a felvételi üzemmódtól függően eltérhet. (lásd a 40. oldalt)

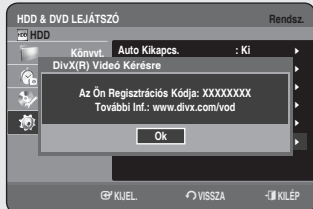

DivX(R) regisztráció

Kérjük, használja a regisztrációs kódot a készülék DivX(R) Video on Demand regisztrálásához. További információkért tekintse meg a www.divx.com/vod weboldalt.

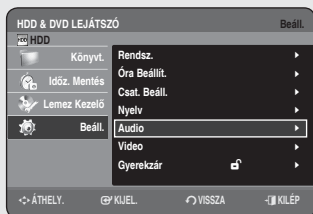

Hang beállítása

A készüléket külső erősítőhöz, vagy házimozihoz csatlakoztathatja. Itt beállíthatja az audio eszköz tulajdonságait attól függően, hogy milyen hangrendszert használ. Beállíthatja a NICAM módot is.

1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Audio** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kívánt hangbeállítást, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
5. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot vagy a **▶** gombot.



- A **RETURN** vagy a **◀** gombbal visszatérhet az előző menübe. A **EXIT(⏻)** gombbal lépjen ki a menüből.




Digit. Kimen.

- **PCM** : Ezt a lehetőséget akkor válassza ki, ha nincs olyan készüléke, mely képes a Dolby Digital (vagy az MPEG-2) jelet dekódolni.
- **Bitfolyam** : A Dolby Digital (vagy MPEG-2) hang bitfolyamként jelenik meg a kimeneten. Ezt akkor válassza ki, ha AV vevője, vagy AV erősítője rendelkezik Dolby Digital (vagy MPEG-2) dekóderrel.



- A digitális kimenet beállításai a Dolby Digital és az MPEG-2 hangra egyaránt vonatkoznak. Az LPCM (Lineáris impulzuskód-modulációs) hang a kimeneten mindig PCM jelként jelenik meg. Ez nincs összefüggésben a digitális kimenet beállításával.
- Mindenképpen a megfelelő digitális kimenetet válassza, különben nem hall hangot, vagy hangos zajt fog hallani.

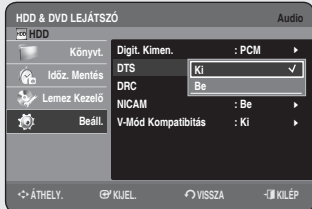

DTS

- **Ki** : Nem ad DTS kimenőjelet. Ezt akkor válassza ki, ha AV vevője, vagy AV erősítője nem rendelkezik DTS dekóderrel.
- **Be** : DTS hangsáv lejátszásakor DTS bitfolyam jelenik meg a digitális kimeneten. Ezt csak akkor válassza ki, ha AV vevője (vagy AV erősítője) rendelkezik DTS dekóderrel.



- Ha DTS hangot játszik le, akkor nem kerül hang az AV Audio kimenetre.



DRC

Ez csak akkor aktív, ha a rendszer Dolby Digital jelet érzékel.


- **Be** : Ha a mozi hangsávokat kis hangerővel vagy kisméretű hangszugárzókkal játssza le, akkor a rendszer képes megfelelő tömörítést alkalmazni, hogy az alacsony hangerejű tartalom érthetőbb legyen, és a drámai szakaszok ne legyenek túl hangosak.
- **Ki** : A mozifilmet a normál dinamikájú hangtartománnyal élvezheti.



NICAM

Az NICAM programok három típusra oszthatók: NICAM sztereo, NICAM mono és kétnyelvű (más nyelvű adás). A NICAM programokhoz mindig egy szabványos mono hangszugárzás tartozik, a kívánt hangot pedig a NICAM be- vagy kikapcsolásával választhatja ki.

- **Be** : NICAM üzemmód
- **Ki** : Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha a NICAM adást a szabványos mono hanggal szeretné felvenni azért, mert a sztereo hang torz a rossz vételi körülmények miatt.

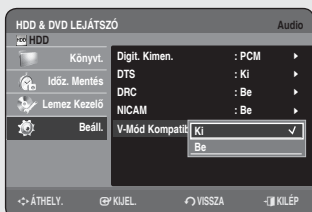


V-Mód Kompatibilitás

Ez a szolgáltatás hangsávok kiválasztásának beállításaira vonatkozik, ha a merevlemezre NICAM STEREO (több hangszávos) adásokat rögzített. Ez nem befolyásolja egy program közvetlen DVD felvételét.

- **Ki** : A több hangszávos adás "Dual L" és "Dual R" rögzítése is a merevlemezre történik. A HDD-n felvett címek ilyen állapot beállítás mellett nem másolható DVD+RW/±R vagy DVD-RW-re (V mód).
- **Be** : A több hangszávos adás "Dual L" vagy "Dual R" rögzítése történik a merevlemezre. A merevlemezre felvett tételek ennél a beállításnál DVD+RW/±R-re vagy DVD-RW-re másolhatók (V-üzemmódban). A "Dual L" és "Dual R" opciók kiválaszthatók az "Audio Választ." menüpontban.



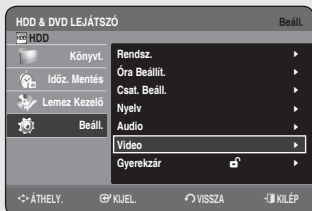

A video opciók beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a videomagnó beállításainak állítását. Ez a funkció a lemez típusától függ. Bizonyos típusú lemeznél ez nem működik.

1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Video** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. Megjelenik a képbeállítás menü.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kívánt képbeállítást, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
5. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot vagy a **▶** gombot.



- A **RETURN** vagy a **◀** gombbal visszatérhet az előző menübe. A **EXIT** (⏻) gombbal lépjen ki a menüből.



TV Nézőpont

Televíziója típusától függően szükség lehet a kép beállítására.(képarány)

- **4:3 Letter Box** : Akkor válassza, ha a DVD által biztosított teljes 16:9 arányú képet látni akarja, még akkor is, ha a tv képernyője 4:3 arányú. A kép felső és alsó részén fekete sávok jelennek meg.
- **4:3 Pan-Scan** : Hagyományos tv-készülékeknél válassza, ha a 16:9-es kép középső részét szeretné látni. (Az eredeti kép jobb és bal szélét levágja.)
- **16:9 Szél** : Szélesvásznú tv-nél válassza, így a teljes 16:9-es képet láthatja.



3D Zajcsökkentés (háromdimenziós zajszűrés)

- **Ki** : Normál kép
- **Be** : Tisztább képet biztosít a zajcsökkentésnek köszönhetően (a felvételhez).



HDMI Felb.

Ez a beállítás akkor használt, ha az egység HDMI csatlakoztatott a kijelző egységekre (TV, projektor, stb.)

- **576P** : 720 x 576
- **720P** : 1280 x 720
- **1080i** : 1920 x 1080


Kimenet választás

- Csatlakoztassa a HDD & DVD FELVEŐT a TV-hez HDMI kábel segítségével.
Állítsa a TV bemenetét HDMI-re.
- Nyomja meg a **P.SCAN** gombot miközben az egység Stop módban van a kimeneti felbontás kiválasztásához.
 - Ha a TV-t csatlakoztatta a HDMI kábelhez, a kimeneti felbontási mód megváltozik a következő képsorokban, ha megnyomja a **P.SCAN** gombot.

→ 576P → 720P → 1080i

- Ha a TV csatlakoztatva van az AV vagy más komponens kábelhez (HDMI kábel nélkül), a kimeneti felbontás mód 576/576i között választható.
- A HDMI nem támogatja az 576i módot. 576i felbontású videót csak analóg kimeneten keresztül lehet megnézni (kompozit/S-Video/ komponens).



- Még ha a HDMI kábel csatlakoztatva is van a TV-hez, az AV csatlakozási kimenetek csak 576i és a komponens kimenetek csak 576P függetlenül a képernyőn megjelenőktől.
- A progresszív keresés automatikusan aktiválódik ha a HDMI-t csatlakoztatja. (Győződjön meg róla, hogy a PS  megjelenik-e a HDD & DVD FELVEŐ elsősíj panelén.)
- Egészen addig nem lesz HDMI video és audio kimenet, amíg a progresszív keresést nem aktiválja.
- Nézze meg a TV használati utasítását, hogy az Ön TV-je támogatja-e a progresszív keresést. Ha a progresszív keresés támogatott, kövesse a TV használati utasítását a progresszív keresés beállításaival kapcsolatban a TV menürendszerében.
- Ha a Video kimenet helytelenül van beállítva, a képernyő blokkolva lehet.
- A HDMI kimenet elérhető felbontásai a csatlakoztatott TV vagy projektor típusától függenek. Részletekért, lásd a TV vagy projektor használati utasítását.
- Ha a felbontást módosítja, pár másodpercbe beletelhet, amíg normális kép jelenik meg.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást 720P-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI kimenet jobb képmínőséget szolgáltat.



Video Kimen.

Kiváló képminőséget élvezhet az RGB vagy komponens videó csatlakozásokon keresztül.

RGB videó kimenet a SCART (AV1) csatlakozóval használható, a komponens videokimenet pedig a komponens(Y, P_B, P_R) csatlakozóval vehető igénybe. Ezek közül egyszerre csak egy választható.

- Rész
- RGB

Komponens üzemmódban a videó kimenetet progresszív (P.SCAN) vagy váltott soros üzemmódra állíthatja, lásd a 37–38 oldalt.

Ha a HDMI kábel (nem tartozék) nincs csatlakoztatva, a következő videokimenetek érhetők el.

Rendelkezésre álló videokimeneti csatlakozók

Üzem mód		Komponens üzemmód		RGB üzemmód
		P.SCAN kikapcsolva (váltott soros mód)	P.SCAN bekapcsolva	
Kimeneti csatlakozó				
Komponens kimenet (Y, P _B , P _R)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (A tv progresszív üzemmódban)	<input checked="" type="radio"/>
AV1 Scart	R, G, B	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kompozit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kompozit videó kimenet		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
S-Video kimenet		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



- Ha a HDMI kábel (nincs mellékelve) csatlakoztatva van, az RGB kimenet nem üzemel. A video kimenet komponensre van állítva.

Progresszív keresés


Ha tv-készüléke képes a "Progresszív letapogatás" üzemmódra, akkor nyomja meg a készülék előlapján lévő P.SCAN gombot.


Ha a "Progresszív letapogatás üzemmódot" választja, akkor először a komponens kábelt kell csatlakoztatni. (lásd 21. oldal)

Győződjön meg arról, hogy a komponens kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak-e.

◆ Progresszív letapogatás beállítása

- A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a készülék előlapján a **P.SCAN** gombot. Megjelenik a "Nyomjon[Yes]-t A Progresszív Letap. Móddhoz. Ellenkező Esetben: [No] Gomb." üzenet.
- A ◀▶ gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Állítsa a TV-t progresszív bemenetre (a TV távirányítójának használatával.)

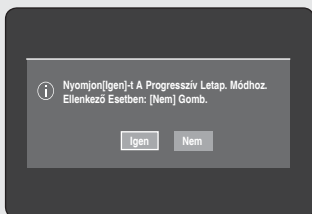

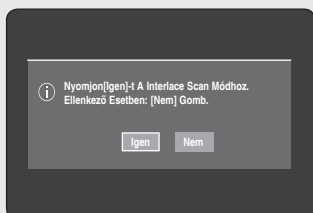

- Ha HDMI kábel (nem tartozékok) csatlakoztatva van, ez a képernyő nem jelenik meg.
- Ha lejátszás alatt megnyomja a készülék előlapján lévő **P.SCAN** gombot, a képernyőn megjelenik a "Ez A Funkció Csak Stop Módban Haszn." üzenet.
- A progresszív beállítás csak Állj üzemmódban kapcsolható be.


◆ Progresszív letapogatás kikapcsolása

1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a készülék előlapján a **P.SCAN** gombot.
Megjelenik a "Nyomjon[Yes]-t A Interlace Scan Módkhoz. Ellenkező Esetben: [No] Gomb." üzenet.
2. A ◀▶ gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Állítsa a TV-t interlace bemenetre (a TV távirányítójának használatával.)



- Ne nyomja meg a **P.SCAN** gombot, ha olyan tv-t használ, ami nem támogatja a progresszív üzemmódot. Ha megnyomja, semmit sem fog látni a képernyőn.
- Ha tv-je nem támogatja a progresszív üzemmódot, de véletlenül megnyomja a **P.SCAN** gombot, a progresszív üzemmódot fel kell oldania. A progresszív üzemmód feloldásához nyomja meg háromszor az előlapon a **P.SCAN** gombot. Miután az előlapon a **PS** ○ jelző kialszik, a képernyő visszaáll.

A gyermekzár beállítása

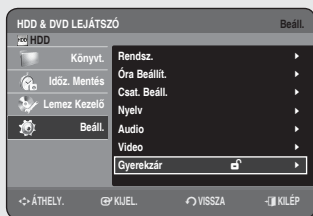

A gyermekzár funkció korhatáros DVD-knél működik, és segítségével szabályozhatja a családja által nézett DVD-k típusát. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatár besorolási szint van.

1. A készülék Állj üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Beáll.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Gyerekszár** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a "Jelszó Készítés" üzenet.
4. A távvezérlő számjegy gombjaival írja be a négyjegyű jelszót.
Megjelenik a "Jelszó Megerősítése" üzenet. Írja be újra a jelszót.



- A **RETURN** vagy a **◀** gombbal visszatérhet az előző menübe. A **EXIT** (⏻) gombbal lépjen ki a menüből.

Ha elfelejtette a jelszót

1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **PROG** (⏮ ⏭) gombot az előlő panelen legalább 5 másodpercig.

Korhatár besorolási szintek



1. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Korhatárszint** elemet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt besorolási szint kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. Például, ha a 6. szintig engedélyezi a filmeket, a 7. és 8. korhatárszintű lemezek nem játszhatók le. A nagyobb szám a kizárólag felnőtteknek szánt programot jelzi.

Jelszó Vált.



1. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Jelszó Vált.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
2. A távvezérlő számgombjainak segítségével írja be a négyjegyű jelszót. Megjelenik a "Jelszó Megerősítése" üzenet.
3. A távvezérlő számgombjainak segítségével adja meg jelszavát újra.



- Az értékelési szint beállítása után változtathatja meg a jelszót.



Lejátszás

Ebben a fejezetben az alapvető lejátszási funkciókról olvashat a lemezfajták szerint csoportosítva. Olvassa el az alábbiakat lemezlejátszás előtt.

Régiókód (csak DVD-Video-nál)



A készüléknek és a lemezeknek is van régiókódja. A lemez csak akkor játszható le, ha a két régiókód egyezik. A lemez nem játszható le,



ha régiókódja nem azonos a lejátszóéval. A készülék régiókódja a hátoldalon látható.

A lejátszható lemezek címkéi



Lejátszható lemeztípusok

Lemeztípus	A lemez címkéjének tartalma	Tartalom	Lemezformátum	Max. lejátszási idő vagy perc
DVD-VIDEO		HANG+KÉP	Egyoldalas(12cm)	240 perc
			Kétoldalas(12cm)	480 perc
			Egyoldalas(8cm)	80 perc
			Kétoldalas(8cm)	160 perc
AUDIO-CD		HANG	Egyoldalas(12cm)	74 perc
			Egyoldalas(8cm)	20 perc
JPEG		JPEG (kép)	Egyoldalas(12cm)	—
			Egyoldalas(8cm)	—
MP3		MP3 Audio	Egyoldalas(12cm)	—
			Egyoldalas(8cm)	—
DivX		DivX film	Egyoldalas(12cm)	—
			Egyoldalas(8cm)	—
DVD-RAM		HANG+KÉP	Egyoldalas 12cm (4.7GB)	1 (XP: Kiváló minőség) 2 (SP: Normál minőség) 4 (LP: Hosszú lejátszási idő) 6 vagy 8 (EP: Extra hosszú)
			Kétoldalas 12cm (9.4GB)	2 (XP: Kiváló minőség) 4 (SP: Normál minőség) 8 (LP: Hosszú lejátszási idő) 12 vagy 16 (EP: Extra hosszú)
DVD-RW		HANG+KÉP	12cm (4.7GB)	1 (XP: Kiváló minőség) 2 (SP: Normál minőség) 4 (LP: Hosszú lejátszási idő) 6 vagy 8 (EP: Extra hosszú)
DVD-R		HANG+KÉP	Egyoldalas (12cm) (4.7 GB)	1 (XP: Kiváló minőség) 2 (SP: Normál minőség) 4 (LP: Hosszú lejátszási idő) 6 vagy 8 (EP: Extra hosszú)
			Kétoldalas (12cm) (8.5GB)	1 óra 50 perc (XP: Kiváló minőség) 3 óra 40perc (SP: Normál minőség) 7 óra 20perc (LP: Hosszú lejátszási idő) 11 vagy 14 óra 40perc (EP: Extra hosszú)
DVD+RW		HANG+KÉP	12cm (4.7GB)	1 (XP: Kiváló minőség) 2 (SP: Normál minőség) 4 (LP: Hosszú lejátszási idő) 6 vagy 8 (EP: Extra hosszú)
DVD+R		HANG+KÉP	Egyoldalas (12cm) (4.7 GB)	1 (XP: Kiváló minőség) 2 (SP: Normál minőség) 4 (LP: Hosszú lejátszási idő) 6 vagy 8 (EP: Extra hosszú)
			Kétoldalas (12cm) (8.5GB)	1 óra 50 perc (XP: Kiváló minőség) 3 óra 40perc (SP: Normál minőség) 7 óra 20perc (LP: Hosszú lejátszási idő) 11 vagy 14 óra 40perc (EP: Extra hosszú)
CD-R/-RW DVD-RAM/-RW/-R		JPEG MP3 DivX	—	—
HDD	DVD-HR753		HANG+KÉP	Körülbelül 41 (XP: Kiváló minőség) Körülbelül 67 (SP: Normál minőség) Körülbelül 133 (LP: Hosszú lejátszási idő) Körülbelül 199 vagy 264 (EP: Extra hosszú)
	DVD-HR755/		HANG+KÉP	Körülbelül 64 (XP: Kiváló minőség) Körülbelül 106 (SP: Normál minőség) Körülbelül 211 (LP: Hosszú lejátszási idő) Körülbelül 316 vagy 421 (EP: Extra hosszú)
	DVD-HR756			

A következő lemezeket nem lehet lejátszani

- DVD-Video 2-től eltérő, vagy "ALL" régióköddel.
- 3,9 GB-os DVD-R for Authoring lemez.
- Nem a videofelvételi szabvány szerint rögzített DVD-RAM/-RW (VR mód) lemez.
- A DVD±R/DVD-RW(V), amelyre felvett, de nem véglegesítette egy másik gyártó által gyártott felvevőben.
- DVD-ROM/PD/MV-lemez stb.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



- Ez a készülék csak a 2.0-s szabványnak megfelelő DVD-RAM lemezekkel működik.
- Bizonyos lemezek lejátszása és/vagy a rájuk való rögzítés, a különleges funkciók (pl. kameraállítás, képarány megváltoztatása) nem minden esetben működnek. A lemezekről további információt talál a csomagoláson. Szükség esetén tanulmányozza át a táblázatot.
- Vigyázzon arra, hogy a lemez ne legyen piszkos vagy karcos. Az ujjlenyomatok, a por, a piszok, a karcok vagy a cigarettafüst maradványa az írható felületen lehetetlenné teheti a lemezre való rögzítést.
- Előfordulhat, hogy a lejátszótól, a felvételi körülményektől és a lemez állapotától függően egyes DVD-RAM/±RW/±R lemezeket nem lehet lejátszani.
- NTSC műsorokat tartalmazó lemezekre nem lehet a készülékkel újabb felvételeket rögzíteni.

Lemez lejátszása

1. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot.
2. Óvatosan helyezze a lemezt a tálcába a feliratos oldalával felfelé.
3. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálcá becsukásához.
 - A készülék becsukja a lemeztálcát, és automatikusan megkezdí a lemez lejátszását.
 - A HDD & DVD-felvevő bekapcsolás után nem játssza le automatikusan a lemezeket.
 - Ha bekapcsolja a készüléket, és a lemeztálcán lemez van, a készülék bekapcsol, és Állj üzemmódba marad.
 - A lejátszás elindításához nyomja meg a **PLAY**(▶) gombot.
 - Ha azt akarja, hogy a készülék automatikusan kezdje a lejátszást, ha bekapcsoláskor van lemez a készülékben, akkor a készüléket a **PLAY**(▶) gombbal kapcsolja be.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP**(■) gombot.



- Amikor megállítja a lejátszást, a lejátszó megjegyzi az adott helyet a lemezen, és a **PLAY**(▶) gomb legközelebbi megnyomásakor ott folytatja, ahol abbahagyta. (Kivéve, ha közben kivette a lemezt, lecsatlakoztatta a készüléket a hálózatról, vagy kétszer megnyomta a **STOP**(■) gombot.)



- Ne mozgassa a készüléket lejátszás közben, mert megsérülhet a lemez.
- Mindig az **OPEN/CLOSE** gombbal nyissa ki és csukja be a lemeztálcát.
- Ne tolja a lemeztálcát, amikor kinyílik, vagy becsukódik, mert a készülék hibásan működhet.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemeztálcára.
- A lemeztípustól függően előfordulhat, hogy néhány funkció eltérően, vagy egyáltalán nem működik. Ha ezt tapasztalja, olvassa el a lemez csomagolásán található útmutatót.
- Különösen figyeljen arra, hogy a gyerekek ujjai ne kerüljenek a lemeztálca és a készülékház közé a tálcá becsukásakor.
- Egyszerre csak egy DVD-t helyezhet be. Két vagy több lemez behelyezése esetén a lejátszás nem működik és működésképtelenné teheti a lejátszót.

A lemez- és a tételmenü használata

A lemezek tartalmazhatnak olyan menürendszert, amely lehetővé teszi a különleges funkciók elérését (pl. tételek, fejezetek, hangsáv, felirat kiválasztása, filmelőzetesek, információk a szereplőkről stb.).

DVD-Video lemezek



- **Lemez menü** : A **DISC MENU** gombbal lépjen be a lemezmenübe.
 - Lépjen a lejátszási műveletekről szóló beállítási menübe.
 - Kiválaszthatja a lemez által biztosított szinkron- és feliratsáv stb. nyelvét.
- **Cím menü** : A **TITLE MENU** gomb megnyomásával lépjen be a lemez tételmenüjébe.
 - Akkor nyomja meg a gombot, ha a lemez egynél több tételt tartalmaz. Egyes lemezek nem támogatják ezt a funkciót.

Merevlemez, DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R lemezek



- **Tétellista**
Nyomja meg a **TITLE LIST** gombot. A tétellista segítségével kiválaszthatja a tételt. A tétellista a rögzített programokra vonatkozó információkat tartalmazza, ezért ha egy tételt letöröl, akkor az adott tétel többször már nem játszható le.
- **Lejátszási lista (DVD-RAM/-RW(VR))**
Nyomja meg a **PLAY LIST** gombot. Ez a lista a teljes tétellistából összeválogatott jelenetekből áll. A lista lejátszásakor a felhasználó által kiválasztott jeleneteket játssza le a készülék, majd leáll. A lista csak a kiválasztott részletek lejátszásához szükséges információkat tartalmazza, ezért ha letörli ezt a listát, az eredeti felvétel nem törlődik (csak VR mód)

Keresés egy fejezeten vagy egy sávon belül



Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **SEARCH** (⏮ ⏭) gombját.

Merevlemez/ DVD-VIDEO/ DVD-RAM/±RW/±R	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128
DivX	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8
AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- A programban visszafelé is kereshet.
- Ha megnyomja, és nyomva tartja a **SEARCH** (⏮ ⏭) gombokat, a lejátszás az alapértelmezett X4-szeres sebességgel történik. Ha elengedi a **SEARCH** (⏮ ⏭) gombokat, akkor a lejátszás normál sebességgel folytatódik.
- A normál lejátszási sebességhez nyomja meg a **PLAY** (▶) gombot.



- Keresés közben nem hallható hang, kivéve a CD-ket (CD-DA). (A lemezen hallja a hangot az előrekeresés közben (X 2))
- A funkció sebessége eltérhet a tényleges lejátszási sebességtől.

Jelenetek, címek és könyvjelzők átugrása



Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **SKIP** (⏮ ⏭) gombját.

- **Ha megnyomja a SKIP (⏮) gombot,**
a jelenet vagy a cím vagy könyvjelző elejére ugrik (HDD/DVD-RAM/-RW(VR mód)).
A gomb 3 másodpercen belül történő megnyomásával visszatér az előző jelenet vagy cím vagy könyvjelző kezdetéhez (HDD/DVD-RAM, DVD-RW (VR mód)).
- **Ha megnyomja a SKIP (⏭) gombot,**
a következő fejezet, felvétel vagy jelző (HDD/DVD-RAM/-RW(VR mód)) elejére ugorhat.

Lassított lejátszás



Szünet módban nyomja meg a **SEARCH** (⏮ ⏭) gombot a távirányítón.

- Ha megnyomja a **SEARCH** (⏭) gombot,
▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8
- Ha megnyomja a **SEARCH** (⏮) gombot,
◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8
- A normál lejátszási sebességhez nyomja meg a **PLAY** (⏮) gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SEARCH** (⏮ ⏭) gombot szünet közben és a lemezt a készülék 1/4 sebességgel játssza le. Ha elengedi a gombot, a szüneteltetett állapot folytatódik.



- A funkció sebessége eltérhet a tényleges lejátszási sebességtől.
- A lassú lejátszás csak előre irányban működik az DivX lemezeknél.

Kockánkénti léptetés



Nyomja meg a távvezérlő **SKIP** (⏮ ⏭) gombjait szünet üzemmódban.

- A gomb minden megnyomásakor megjelenik a következő képkocka.
Ha megnyomja a **SKIP** (⏮) gombot, az előző képkocka jelenik meg.
Ha megnyomja a **SKIP** (⏭) gombot, a következő képkocka jelenik meg.
- A normál lejátszási sebességhez nyomja meg a **PLAY** (⏮) gombot.



- A kockánkénti léptetés csak előre irányban működik az DivX lemezeknél.

Az INFO gomb használata

Az INFO funkcióval könnyen megkereshet egy jelenetet a tételek, fejezetek, felvételek és az időpont alapján. Ezen kívül megváltoztathatja a feliratot, és a hangbeállításokat és beállíthat néhány szolgáltatást; Szög, Ism., Zoom.

Jelenet keresése az INFO funkcióval



Ha egy bizonyos címhez, fejezethez vagy időhöz kíván ugrani, használja ezt a funkciót.

1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Keres** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Cím**, **Fejezet** vagy **Idő** kiválasztásához.
4. A **◀▶**, vagy a 0-9 gombokkal jelölje ki a kívánt jelenetet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha időt keres, írja be az időt az óra, perc és másodperc szegmensbe a számgombok használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot.



- Néhány lemeztípusnál ez a funkció nem működik. Audio CD (CD-DA) vagy MP3/JPEG lemez esetén a lemez típusától függően előfordulhat, hogy az információs képernyő nem jelenik meg.
- Egyes lemezeknél nem működik az időpont szerinti keresés.
- A képernyő eltüntetéséhez nyomja meg megegyeszer a **RETURN** gombot.

Feliratozás nyelvének kiválasztása



*Kiválaszthatja a lemezen rögzített feliratozás nyelvét. Ezt a funkciót a távirányító **SUBTITLE** gombjával is üzemeltetheti.*

1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Felirat** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a kívánt feliratozási nyelv kiválasztásához.



- A felirat kijelzése a lemez típusától függően eltérő lehet.
- Néhány lemeznél csak a lemezmenüben választható ki a felirat nyelve.





Hangsávok és audiocsatornák kiválasztása




Kiválaszthat a lemezen rögzített hangsávok közül egyet. Az audiocsatornákat is kiválaszthatja.

Ezt a funkciót a távirányító AUDIO gombjával is üzemeltetheti.

1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Audio** menüpontot.
3. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a kívánt hangsáv vagy audio csatorna kiválasztásához.



- A hangsávok vagy az audiocsatornák a lemez típusától függően eltérőek lehetnek.
- Néhány lemeznél csak a lemezmenüből választható ki a hangsáv nyelve.

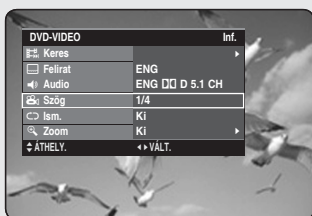

A kameraállás módosítása




Amikor a DVD egy jelenethez több látószöveget tartalmaz, használhatja az Angle funkciót.

1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **Szög** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a kívánt szög kiválasztásához.



- Ez a funkció lemezfüggő, nem minden lemezen működik.
- Ez a funkció nem működik, ha a DVD nem tartalmaz több kameraállásból felvett jelenetet.
- Megjeleníti az aktuális látószöveget, és a látószögek összes számát.

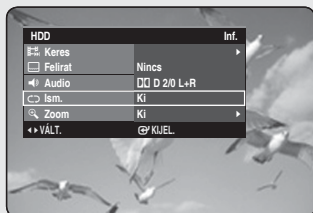

Ismételt lejátszás (A lejátszás megismétlése)





*Ezt a funkciót a távirányító **REPEAT** gombjával is üzemeltetheti.*

1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Ism.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a **Ki** kiválasztásához, **A-B** vagy **Cím** vagy **Fejezet** amit le szeretne játszani ismételt, majd nyomja meg **OK** button.



- HDD/DVD-RAM/-RW (VR mód), lezáratlan DVD±R és lezáratlan DVD-RW (V mód) lemez esetében fejezetet nem lehet megismételni.
- Aktiválhatja a Normal Playback (normális lejátszás) opciót a **EXIT** (⏮) gomb megnyomásával.

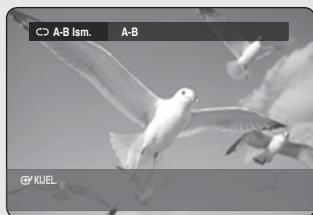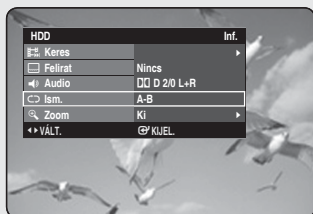

A-B ismétlése




*Ezt a funkciót a távirányító **REPEAT A-B** gombjával is üzemeltetheti.*

1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Ism.** menüpontot.
3. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a **A-B** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál ("A" pont) nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál ("B" pont) is. Elindul a kijelölt A-B szakasz ismétlődő lejátszása.



- A szakasznak legalább 5 mp hosszúnak kell lennie, egyébként a (⌚) jel jelenik meg a (B) pont kijelölésekor.
- Bekapcsolhatja a normál lejátszást a **EXIT** (⏮) gomb megnyomásával.
- Audio CD-k (CD-DA), MP3 és DivX lemezeknél nem működik a A-B Ism. funkció.

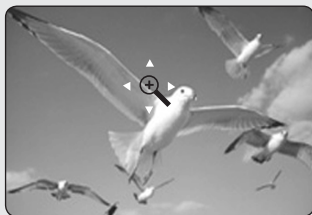

Nagyítás




1. Lejátszás közben nyomja meg az **INFO** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **Zoom** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat. (◀▶) jelenik meg.
3. A **▲▼◀▶** gombokkal jelölje ki a kinagyítani kívánt képterületet.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
A kép mérete kétszerese lesz a normál méretnek. A kép mérete négyeszerese lesz a normál méretnek.

HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R

normál méret → X2 → X4
→ X2 → normál méret



- Ha a felvételt EP üzemmódban készült, a zoom funkció nem működik, kivéve a V üzemmódban készített felvételeknél.

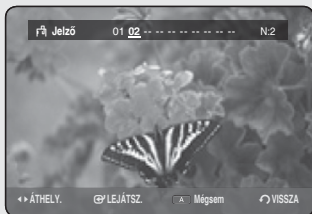

Jelzők használata



Jelölje be a jeleneteket, amit szeretne újra látni és így a jelölt pozíciótól kezdje a lejátszást.

Könyvjelző beállítása


1. Lejátszás közben nyomja meg a **MARKER** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** gombot, ha kívánt jelenet megjelenik.
 - Megjelenik a **01**-es szám és a készülék memorizálja az adott jelenetet.
3. Nyomja meg a **▶** gombokat, hogy a következő helyre ugorjon.
4. Nyomja meg újra az **OK** gombot, ha kívánt jelenet megjelenik.
 - Megjelenik a **02**-es szám és a készülék memorizálja az adott jelenetet.
 - A HDD, DVD-RAM, DVD-RW (VR-mód) lemezek a könyvjelző funkció helyett jelző funkcióval rendelkeznek. A készülék a jeleneteket különböző képernyőoldalakon jeleníti meg, ezért szükséges a számozás. Ha a használt lemez védett, a jelzők nem helyezhetők el és nem törölhetők. A jelölés funkció csak a lejátszáskor használható.

Lejátszás a jelzőtől

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MARKER** gombot.
2. A **◀▶** gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY** (⏮) gombot, hogy a lejátszás a kiválasztott jelenttől kezdődjön.
 - Ha a **SKIP** (⏮) gombot nyomja meg, a lejátszó a jelző elejére ugrik. A gomb 3 másodpercen belüli ismételt megnyomása visszavisz az előző jelző elejére.
 - Ha megnyomja a **SKIP** (⏮) gombot, a következő jelzőre lép.

Jelző törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MARKER** gombot.
2. A **◀▶** gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet.
3. A kiválasztott könyvjelző törléséhez válassza ki a **.PIROS(A)** gombot.
 - Ha merevlemez, DVD-RAM/-RW (VR mód) lejátszása közben töröl egy jelölést, a megmaradt jelenetek számozása megváltozik. Például, ha a 7. jelzőt törli tíz jelző bejegyzése után, a következő jelzők számozása automatikusan előre lép eggyel és a 8. jelző lesz a 7.

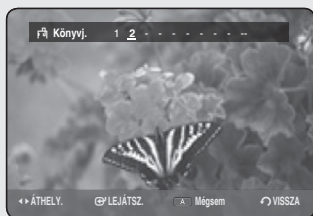

Könyvjelzők használata



Könyvjelző beállítása

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MARKER** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** gombot, ha kívánt jelenet megjelenik.
 - Megjelenik a **1-es** szám, és a készülék memorizálja az adott jelenetet.
3. Nyomja meg **▶** gombot, hogy a következő helyre ugorjon.
4. Nyomja meg újra az **OK** gombot, ha a kívánt jelenet megjelenik. Megjelenik a **2-es** szám, és a készülék memorizálja az adott jelenetet.
 - Ismételje a fentieket, így más helyekre is könyvjelzőt helyezhet el.
 - Legfeljebb 10 könyvjelző helyezhető el.



- Ha a lemez tálca nyitva van, majd megint bezáródik, a könyvjelzők eltűnnek.


Lejátszás a könyvjelzőtől

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MARKER** gombot.
2. A **◀▶** gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY(▶)** gombot, hogy a lejátszás a kiválasztott jelenttől kezdődjön.

Egy könyvjelző törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MARKER** gombot.
2. A **◀▶** gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet.
3. A kiválasztott könyvjelző törléséhez válassza ki a **.PIROS(A)** gombot.

Audio CD/MP3 lejátszása

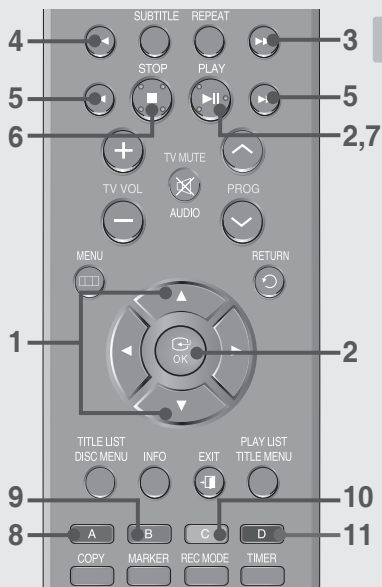

A távirányítón található gombok audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszására használhatók.

1. ▲▼ : A műsorszám kiválasztása.
2. **OK gomb, Lejátszás (▶) gombot:** A kiválasztott műsorszám lejátszása.
3. **SKIP (⏮) gomb:** A következő oldalra lép
4. **SKIP (⏭) gomb:** Az előző oldalra lép
5. **A SEARCH (⏮ ⏭) gomb:**
Gyors lejátszás (x2, x4, x8) (csak audio CD esetén)
6. **STOP (⏹) gomb:** Lejátszás leállítása.
7. **PLAY (▶) gomb:** Műsorszám lejátszása vagy szüneteltetése.
8. **PIROS(A) gomb:** • Lejátszási listát készít és a lejátszási listára lép
• Válassza ki a Másolás-t és az Összes kiválasztása gombot (csak MP3 lemez esetében)
9. **ZÖLD(B) gomb:** A könyvtár fajtáját választja ki (csak MP3 lemez esetében)
10. **SÁRGA(C) gomb:** A lejátszási módot választja ki. (ISMÉTLÉS)
11. **KÉK(D) gomb:** Tartalmat választ ki. (csak MP3 lemez esetében)

Audio CD (CD-DA) lejátszása

1. Helyezze a lemeztálcára az audio CD (CD-DA) lemezt.
 - Megjelenik az audio CD menü, és a készülék automatikusan lejátszsa a lemezen található műsorszámokat.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a meghallgatni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg az OK gombot.


◆ Az Audio CD(CD-DA) képernyőmenü elemei

1. **Aktuális műsorszám:** Az éppen játszott műsorszám száma.
2. Kijelzi az elérhető gombokat és a lejátszási időt az éppen lejátszott résznek megfelelően.
3. Megjeleníti az aktuális fájl típust és a fájl nevét.
4. A rendelkezésre álló gombok.
5. Az aktuális műsorszám száma és a lemezen levő műsorszámok száma.
6. Műsorszám lista.




MP3 CD lejátszása

1. Helyezzen egy MP3 lemezt a lemeztálcára.
 - A kijelzőn megjelenik a menü
2. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a **Könyvt.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ► gombokat.
3. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az **Zene** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ► gombokat.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a meghallgatni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

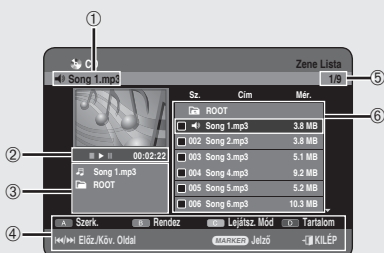

◆ Az MP3 képernyőmenü elemei



1. **Aktuális műsorszám:** Az éppen játszott műsorszám neve.
2. Kijelzi az elérhető gombokat és a lejátszási időt az éppen lejátszott résznek megfelelően.
3. Megjeleníti az aktuális fájltypust, fájlnevet és könyvtárnevet.
4. A rendelkezésre álló gombok.
5. Kijelzi az aktuális lejátszási indexet és a lemezen található számok számát.
6. Megjeleníti a számlistát (zeneszámok listája).

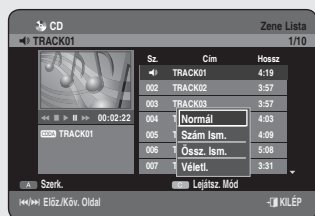

CD(CD-DA) és MP3 ismétlése

*Ezt a funkciót a távirányító **REPEAT** gombjával is üzemeltetheti. Lejátszás alatt, nyomja meg a **REPEAT** gombot egymás a kívánt ismétlési mód kiválasztásához.*

1. Nyomja meg a **SÁRGA(C)** gombot a Zenei lista lejátszása alatt.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt lejátszási módot, majd nyomja meg az **OK** vagy a ► gombot.
 - **Normál (CD (CD-DA)/MP3):** A lemezen levő műsorszámokat a rögzítés sorrendjében játssza le a készülék.
 - **☐ Szám Ism. (CD (CD-DA)/MP3)**
 - **☐ Könyvtár Ism. (MP3)**
 - **☐ Össz. Ism. (CD (CD-DA)/MP3)**
 - **☐ Véletl. (CD (CD-DA)/MP3):** A lemez műsorszámait véletlenszerű sorrendben lehet lejátszatni.

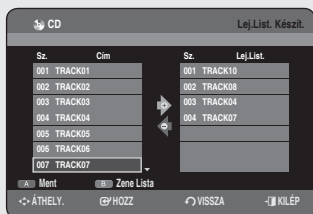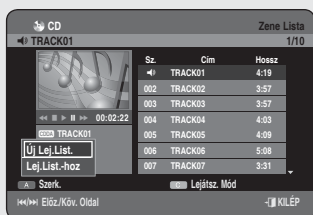



Új lejátszási lista

A lejátszási lista legfeljebb 30 műsorszámot tartalmazhat.

1. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a Zenei lista lejátszása alatt.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az **Új Lej.List.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a ► gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki sorrendben a meghallgatni kívánt műsorszámokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha listába nem kívánt műsorszám is került, a ►▲▼ gombokkal válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A zenei lista mentéséhez nyomja meg a **PIROS(A)** gombot. nyomja meg az **OK** gombot. Egy új Lej.List. készül.

Lejátszási lista

1. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a Zenei lista lejátszása alatt.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az **Lej.List.-hoz** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a ► gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszási lista mappáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A kiválasztott műsorszámokat automatikusan lejátszsa a készülék.

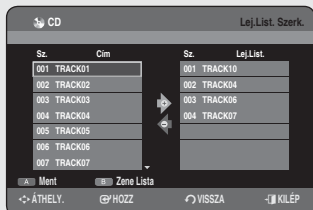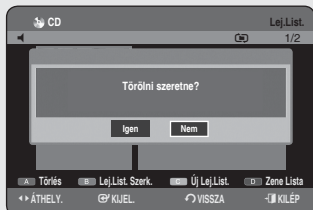

Lejátszási lista törlése


1. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a Zenei lista lejátszása alatt.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lej.List.-hoz** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **►** gombot.
3. A törölni kívánt Lej.List. kiválasztásához nyomja meg a **▲▼** gombokat.
4. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot.
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott lejátszási listát a készülék letörli.

Lejátszási lista szerkesztése

1. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a Zenei lista lejátszása alatt.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lej.List.-hoz** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **►** gombot.
3. A szerkeszteni kívánt Playlist kiválasztásához nyomja meg a **▲▼** gombokat.
4. Nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot lejátszási lista módban.
5. A **▲▼** gombokkal válassza ki sorrendben a meghallgatni kívánt műsorszámokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha listába nem kívánt műsorszám is került, a **▶▲▼** gombokkal válassza ki, majd nyomja meg a **OK** gombot.
6. A zenei lista mentéséhez nyomja meg a **PIROS(A)** gombot. A lejátszási lista módosulni fog.

Zenelista

1. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a lejátszási lista lejátszása közben. A lejátszási lista kijelzésre kerül.

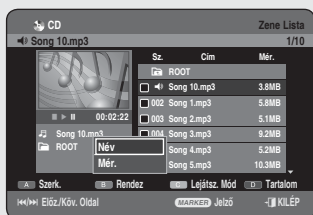


A Rendezés használata

Ha szükséges a zenei lista könyvtári rendezésének megváltoztatása, azt egyszerűen teheti meg.

1. Miközben a lista menü jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot a **Rendez** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
 - **Név** : Betűrendben
 - **Mér.** : Audio fájl méret szerinti rendezéshez.



- Audio CD(CD-DA)nem elérhető.
- Név és Méret szerint rendezheti ezeket. A válogatott lista másolt sorrendben kerül újra válogatásra a Zenei listába való újra belépés esetén.

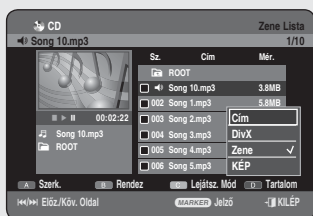


Tartalom kiválasztása

1. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Tartalom** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat annak a tartalomnak a kiválasztásához, amelyet át szeretne helyezni, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot.



- Ez a funkció csak akkor lehetséges, ha a lemez tartalmazza a kiválasztott tartalmat.
- Audio CD(CD-DA)nem elérhető.

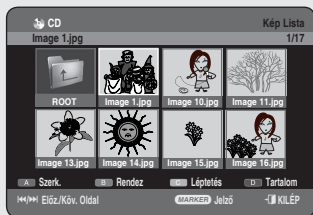

Kép lejátszása



1. Helyezzen egy JPEG vagy egy vegyes lemezt a lemeztálcára.
 - A kijelzőn megjelenik a menü
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Könyvt.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Kép** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
 - A következő nyolc kép megtekintéséhez nyomja meg a **SKIP** (⏮) gombot.
 - Az előző nyolc kép megtekintéséhez nyomja meg a **SKIP** (⏭) gombot.
4. Nyomja meg a **▲▼◀▶** gombokat a kívánt kép kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Diabemutató

5. Nyomja meg az **PLAY** (⏮) gombot.
 - A Fotó listában diavetítést is indíthat a **SÁRGA(C)** gomb megnyomásával.
6. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Sebesség** kiválasztásához.
7. A **▲▼** gombokkal állítsa be a diabemutató sebességét, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
A diavetítés elkezdődik és a kívánt sebességen kerül lejátszásra.
 - A **Kép Lista** juthat a **SÁRGA(C)** gomb megnyomásával.

◆ A diabemutató leállítása

Nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot vagy a **STOP** (⏻) vagy **RETURN** gombot.





Forgatás


A beállításhoz kövesse a 56. oldal 1-4. lépéseit.

- 5¹. Nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot a **Forgat** kiválasztásához.
7. A **▲▼** gombokkal válassza ki a forgatás kívánt szögét, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
 - Ha kiválasztotta forgatás szögét, azt a **PIROS(A)** gombbal változtathatja meg.
 - A **Kép Lista** juthat a **SÁRGA(C)** gomb megnyomásával.

◆ Forgatás leállítása

Nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot vagy a **STOP** (⏻) vagy **RETURN** gombot.

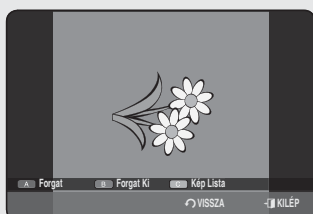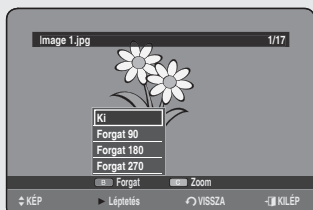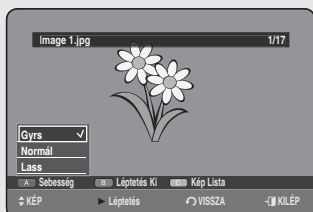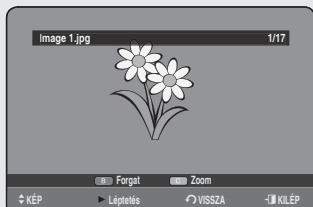


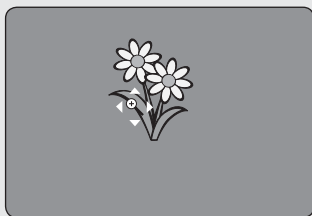

Nagyítás

A beállításhoz kövesse a 56. oldal 1-4. lépéseit.

- 5⁻¹. Nyomja meg a **SÁRGA(C)** gombot a **Zoom** kiválasztásához.
6. Az **OK** gomb minden megnyomása kétszeresére nagyítja, vagy kicsinyíti a képet, egészen a négyszeres méretig.



- A **Kép Lista** juthat a **SÁRGA(C)** gomb megnyomásával.


◆ Nagyítás kikapcsolása

Nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot vagy a **STOP(⊙)** vagy **RETURN** gombot.

Képlista

A beállításhoz kövesse a 56. oldal 1-4. lépéseit.

- 5⁻¹. Nyomja meg a **RETURN** gombot a **Kép Lista** való eljutáshoz.

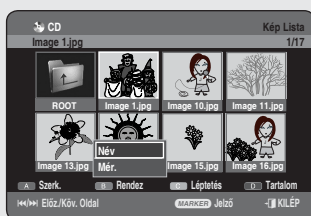


A Rendezés használata

Ha szükséges a **Fotó lista** könyvtári rendezésének megváltoztatása, azt egyszerűen teheti meg.

1. Miközben a lista menü jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot a **Rendez** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
 - **Név** : Betűrendben
 - **Mér.** : A fotók mérete szerint rendez.



- Név és méret szerint rendezheti ezeket. A válogatott lista másolt sorrendben kerül újra válogatásra a Fotó listába való újra belépés esetén.

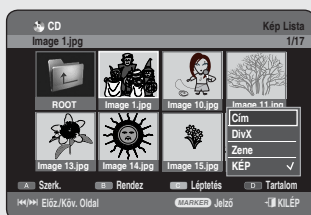


Tartalom kiválasztása

A beállításhoz kövesse a 56. oldal 1-3. lépéseit.

1. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Tartalom** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat annak a tartalomnak a kiválasztásához, amelyet át szeretne helyezni, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot.



- Ez a funkció csak akkor lehetséges, ha a lemez tartalmazza a kiválasztott tartalmat.

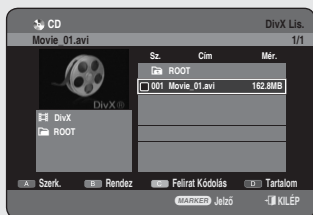

DivX lejátszása



A MENU gomb használata

1. Be egy DivX lemezt a lemeztálcára.
 - A kijelzőn megjelenik a menü
2. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a **Könyvt.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ► gombokat.
3. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a **DivX**, kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ► gombokat.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az avi fájlt (DivX), majd nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY** (▶) gombot.
5. DivX állomány lejátszásakor a következő funkciókat használhatja:
Lejátszás alatt a **STOP** (●) gomb egyszeri megnyomása megjeleníti a lejátszási listát, míg újbóli megnyomásával kilép a menü képernyőből.

Az DivX funkciók leírása

Funkció	Leírás
Ugrás	Lejátszás közben nyomja meg a SKIP (⏮ ⏭) gombokat, amely 5 perccel előre, vagy hátra ugrik a lejátszásban.
Keresés	Lejátszás közben nyomja meg a SEARCH (⏮ ⏭) gombokat, a nagyobb sebességű kereséshez nyomja meg ismét. (X 2, X4, X8)
Lassított lejátszás	Szünet módban (⏸ Pause) nyomja meg a SEARCH (⏮ ⏭) gombot a távirányítón. (1/2, 1/4, 1/8) Fordított lassú lejátszás nem elérhető.
Kockánkénti léptetés	Szünet módban (⏸ Pause) nyomja meg a SKIP (⏮ ⏭) gombot a távirányítón állókép módban. A fordított lépésben való lejátszás nem elérhető.



- Ez a készülék a következő videó tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
 - DivX Video (Codec) Formátum : DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x (QPel és GMC nélkül)
 - DivX Audio (Codec) Formátum : .MP3, MPEG1 Audio Layer2, Windows Media Audio, .LPCM, .AC3
- Támogatott filmfelirat formátumok: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (A filmfelirat fájlnevének pontosan meg kell egyeznie az DivX fájl nevével)
- Személyi számítógépen készített DivX állományokat nem mindig lehet lejátszani. A lejátszó nem játssza le a fenti leírástól eltérő Codec típust, és a megadott értéknél nagyobb felbontást.
- 720 x 576 pixel felbontásnál nagyobb lemezt nem játszhat le.




DivX felirat kódolás

1. Nyomja meg a **SÁRGA(C)** gombot a fájl lista lejátszása alatt.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a támogatott DivX felirat nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyugati	Afrikai, Baszk, Katalán, Dán, Holland, Angol, Farézi, Finn, Francia, Német, Izlandi, Indonéz, Olasz, Maláj, Norvég, Portugál, Spanyol, Szuahéli, Svéd
Közép	Angol, Albán, Horvát, Cseh, Magyar, Lengyel, Román, Szerb(Latin), Szlovál, Szlovén
Görög	Angol, görög
Cirill	Angol, Azeri, Belarusz, Bolgár, Kazakh, Makedón, Orosz, Szerb, Tatár, Ukrán, Üzbég\



- Ha a filmfelirat nyelvét hibás betűkkel látja, módosítsa a DivX filmfelirat nyelvét a régiónak megfelelően. Ha ez sem segít, akkor nem támogatott az adott formátum.

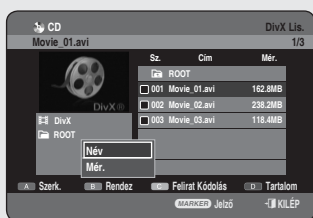


A Rendezés használata

Ha szükséges a DivX lista könyvtári rendezésének megváltoztatása, azt egyszerűen teheti meg.

1. Miközben a lista menü jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot a **Rendez** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
 - **Név** : Betűrendben
 - **Mér.** : DivX fájl méret szerinti rendezéshez.



- Név és méret szerint rendezheti ezeket. A válogatott lista a másolt sorrendben kerül újra válogatásra a DivX listába való újra belépés esetén.

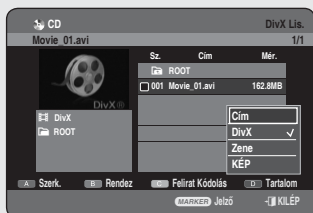

Tartalom kiválasztása

1. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Tartalom** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat annak a tartalomnak a kiválasztásához, amelyet át szeretne helyezni, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot.



- Ez a funkció csak akkor lehetséges, ha a lemez tartalmazza a kiválasztott tartalmat.



Felvétel

Ebben a fejezetben a különféle felvételi módszerekről olvashat.

A készülékkel többféle lemezre készíthet felvételt.

A felvétel előtt olvassa el a következő tudnivalókat, és válassza ki az Önnek megfelelő lemeztípust.

Használható lemeztípusok

A készülék a következő lemezekre képes felvételt rögzíteni:

• DVD-HR753

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R

• DVD-HR755/DVD-HR756

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R

- A DVD±RW és a DVD-RAM lemezek újraírhatók.
- A DVD±R lemezek nem újraírhatók.

Kompatibilitás a Samsung és más gyártók felvevői között

Lemeztípus	Felvételi formátum	Felvevő készülék	Lezárás	Újabb felvétel a Samsung felvevővel
DVD-RAM	VR mód	Samsung	X	Lehetséges
		Más gyártó	X	Lehetséges
DVD-RW	VR mód	Samsung	van	Nem lehetséges
			nincs	Lehetséges
		Más gyártó	van	Nem lehetséges
			nincs	Lehetséges
	V mód	Samsung	van	Nem lehetséges
			nincs	Lehetséges
DVD-R	V mód	Más gyártó	van	Nem lehetséges
			nincs	Nem lehetséges
		Samsung	van	Nem lehetséges
			nincs	Lehetséges
DVD+RW (csak HR755/HR756 esetében)	-	Samsung	X	Néhány esetben nem felvehető
		Más gyártó	X	Néhány esetben nem felvehető
DVD+R (csak HR755/HR756 esetében)	-	Samsung	van	Nem lehetséges
			nincs	Néhány esetben nem felvehető
		Más gyártó	van	Nem lehetséges
			nincs	Néhány esetben nem felvehető




■ Lezárás

- Ezzel az eljárással lezárja a DVD-RW/±R lemezt, ezután újabb felvétel nem rögzíthető a lemezre.


■ Lezárás feloldása

- Ezzel további felvételt készíthet olyan DVD-RW lemezre, amelyre eredetileg ezzel a készülékkel készítették felvételt.
- Nem lehet feloldani az olyan DVD-RW lemezek lezárását, melyeket személyi számítógépen DAO (Disc At Once - Egymenetes) módban rögzítettek.
- Nem lehet feloldani az olyan DVD-RW lemezek lezárását, melyekre Video módban készült a felvétel egy más gyártó felvevőjével.
- A DVD±R lemezek lezárását nem lehet feloldani.

<DVD+RW>

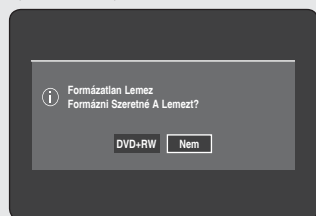

<DVD-RW>

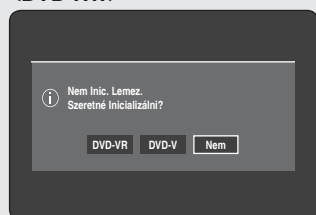

Felvételi formátumok

Amikor egy eddig nem használt lemezt helyez be, a következő üzenet jelenik meg: A rendelkezésre álló funkciók a lemez típusától függenek, ezért olyan lemezt válasszon, amely a legjobban megfelel az igényeinek.

DVD-RAM/DVD+R : A formázás automatikusan megkezdődik.

DVD+RW : Használja a lemez formázása után.

DVD-RW : Használja a lemez inicializálása után.

Ha meg szeretné változtatni a VR vagy V módot, nézze meg a "Lemez formázása" fejezetet a 97. oldalon.

DVD-R : Ezt a lemeztípust nem kell formázni, csak Video módban lehet felvételt rögzíteni.

DVD-RAM/DVD-RW(VR mód)

- Ebben a módban több szerkesztési mód áll a rendelkezésre (pl. egy teljes tétel törlése, a tétel egy részének törlése stb.).
- Többféle szerkesztési lehetőség a létrehozott lejátszási listával.

DVD-RW(V mód)/-R

- A fejezetek automatikusan létrejönnek, amikor lezárja a DVD-RW/-R lemezt Video módban.
A fejezetek hossza (a fejezetek közötti intervallum) a felvételi üzemmódtól függően változik.
- Egyszerű szerkesztési műveletek (tételek törlése/tétalcím megváltoztatása).

DVD+RW

- A DVD+RW lemezekkel nincs különbség a DVD-Video formátum (V mód) és a DVD-videó felvevő formátum között (VR mód).

Felvétel üzemmódok

Állj üzemmódban a **REC MODE** gomb többszöri megnyomásával válasszon az alábbi felvételi üzemmódok közül a kívánt felvételi időtartam és a képmínőség figyelembe vételével. Általánosan igaz, hogy a felvételi időtartam növelésével arányosan csökken a kép minősége. **FR** üzemmódban a legalkalmasabb felvételi üzemmód beállítása automatikus, a lemezen maradt idő és az időzített felvétel hosszának megfelelően. Ez a funkció az **XP**, **SP**, **LP** és **EP** üzemmódok közül választ, és ez az üzemmód csak az időzített felvételhez használható.

• DVD-HR753


Felvétel üzemmódok	Felvételi időtartam	
	Merevlemez (160GB)	DVD-RAM/ DVD-RW/-R
XP (kiváló minőség)	Kb. 41 óra	Kb. 1 óra kb. 8.5 Mbps
SP (normál minőség)	Kb. 67 óra	Kb. 2 óra kb. 4.5 Mbps
LP (hosszú felvételi mód)	Kb. 133 óra	Kb. 4 óra kb. 2 Mbps
EP (kibővített felvételi mód)	Kb. 199 óra	Kb. 6 óra/ kb. 1.6 Mbps
	Kb. 264 óra	Kb. 8 óra/ kb. 1.2 Mbps
FR (Rugalmas felvétel)	Kb.41~199 óra	Kb. 1~6 óra

• DVD-HR755/DVD-HR756

Felvétel üzemmódok	Felvételi időtartam	
	Merevlemez (250GB)	DVD-RAM/ DVD±RW/±R
XP (kiváló minőség)	Kb. 64 óra	Kb. 1 óra kb. 8.5 Mbps
SP (normál minőség)	Kb. 106 óra	Kb. 2 óra kb. 4.5 Mbps
LP (hosszú felvételi mód)	Kb. 211 óra	Kb. 4 óra kb. 2 Mbps
EP (kibővített felvételi mód)	Kb. 316 óra	Kb. 6 óra/ kb. 1.6 Mbps
	Kb. 421 óra	Kb. 8 óra/ kb. 1.2 Mbps
FR (Rugalmas felvétel)	Kb. 64~316 óra	Kb. 1~6 óra



- A felvételi idő a feltételektől függően változhat.
- 1 GB = 1,000,000,000 bájt; az aktuálisan formázott kapacitás kevesebb, mint amit a belső firmware használ a memória részeként.
- A két rétegű DVD±Rs-nek kétszer annyi a kapacitása, mint az egy rétegű DVD±Rs-nek. (lásd a 40. oldalt)

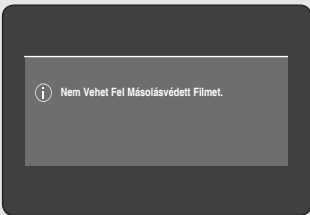

Nem rögzíthető műsorszámok

A másolásvédelemmel ellátott filmek nem vehetők fel ezzel a készülékkel.

Ha a készülék felvétel közben másolásvédelmi jelet érzékel, a felvétel leáll, és a következő üzenet jelenik meg: (Nem másolhat másolásvédett filmet.)

A másolásvezérlő jelekről

A tv-adások, melyek másolásvezérlő jeleket is tartalmaznak, a következő jeleket alkalmazhatják: szabadon rögzíthető, egyszer rögzíthető vagy nem rögzíthető.

Ha egy egyszer rögzíthető műsort szeretne felvenni, DVD-RAM-ot vagy VR módban CPRM-mel ellátott DVD-RW lemezt használjon.

Jelzés típusa Lemeztípus	Szabadon rögzíthető	Egyszer rögzíthető	Nem rögzíthető
DVD-RW(1.1verzió)	O	—	—
DVD-RW(1.1verzió) CPRM-mel			
VR mód	O	O*	—
V mód	O		—
DVD-R	O		—
DVD-RAM(2.0 verzió)	O	O*	—
DVD+RW	O	—	—
DVD+R	O	—	—

Ha egy egyszer felvehető műsort rögzített, akkor további felvétel nem készíthető.

◆ A Content Protection for Recordable Media (Írható adathordozók másolásvédelme - CPRM)

CPRM egy olyan eljárás, ami a felvételt ahhoz az adathordozóhoz köti, amelyre a felvételt készítették. Minden egyes üres írható DVD egy egyedi, 64 bites médiaazonosítóval rendelkezik, amelyet a lyuk vágásterületbe gravíroztak. Amikor védett tartalmat vesznek fel egy lemezre, az titkosítható az adathordozó azonosítójából származtatott 56 bites C2 (Cryptomeria) rejtjellel.

Lejátszás alatt a készülék kiolvassa az azonosítót a lyuk vágásterületről, és az abból előállított kulccsal dekódolja a lemez tartalmát. Ha a lemez tartalmát más adathordozóra másolják, az azonosító hiányozni fog vagy nem fog egyezni, és az adatok nem lesznek dekódolhatók.


Azonnali felvétel



(csak HR755/HR756 esetében)

Mielőtt hozzáfekedne

1. Ellenőrizze, hogy a lemezen elegendő hely van-e a felvételhez.
2. Nyomja meg a **HDD** vagy a **DVD** gombot.
Ha a DVD-t választja, nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot és helyezzen egy írható lemezt a lemeztálcára.
Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálca becsukásához.
Várja meg, amíg a **LOAD** felirat eltűnik a képernyőről.

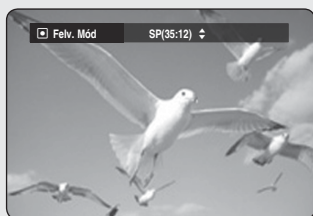

Az éppen nézett műsor felvétele

1. Nyomja meg a **PROG** (☺ ☹) gombot, vagy a 0-9 gombokat az aktuális, rögzíteni kívánt program kiválasztásához.
2. Nyomja le ismétlődően a **REC MODE** gombot, (vagy nyomja meg a **REC MODE** gombot, majd nyomja meg a **▲▼** gombokat) a felvételi sebesség (a minőség) kiválasztásához.

→ SP → LP → EP → XP →

3. Nyomja meg a **REC** gombot.
Megjelenik a képernyőn a csatornára vonatkozó információ, majd elindul a felvétel.
Az előlapon megjelenik a (C) ikon.

Felvétel külső készülékről

1. Nyomja meg az **INPUT SEL.** gombot az ön által használt csatlakozástól függően használt bementi forrás kiválasztásához.
Az előlapi kijelző a következő sorrendben fog változni:

→ PR szám → AV1 → AV2 → AV3 → DV →

Ha csatlakoztat egy digitális kamkordert, akkor nyomja meg az **INPUT SEL.** gombot a **DV** kiválasztásához. (Lásd a 66. oldalt)

2. Nyomja meg a **REC MODE** (felvétel mód) gombot egymás után, (vagy nyomja meg a **REC MODE** gombot, utána pedig a **▲▼** gombokat) a felvételi sebesség beállításához (minőség).

→ SP → LP → EP → XP →

3. Nyomja meg az **REC** gombot.

Megjelenik a képernyőn a külső bementi módra vonatkozó információ, majd elindul a felvétel. Az előlapon megjelenik a (C) ikon.

Felvétel szüneteltetése

- A folyamatban lévő felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **REC PAUSE** gombot.
- Nyomja meg újra a **REC PAUSE** gombot a felvétel folytatásához.
- A felvétel szüneteltetése közben a **PROG** (⏮) (⏭) gombokkal csatornát válthat.


Felvétel leállítása

Nyomja meg a **STOP** (⏹) gombot a folyamatban lévő felvétel megállításához vagy befejezéséhez.

- Ha DVD-RAM/±RW/±R lemezeket használ, az "Lemez Inf. Frissítése. Kérem Várjon." üzenet jelenik meg a képernyőn.



- A felvétel során nem módosíthatja a felvételi módot.
- A felvétel automatikusan megáll, ha nincs több szabad hely a rögzítéshez.
- Akár 99 címet is rögzíthet a DVD-RAM/-RW/-R lemezre, és 48 címet rögzíthet a DVD+RW/+R lemezre.
- A merevlemezre legfeljebb 999 tételt vehet fel.
- A merevlemezen egy felvétel hossza legfeljebb 24 óra lehet, és ha 24 órányi anyagot rögzít, akkor 3 tétel készül, amelyek egyenként 8 órásak.
- A felvétel automatikusan megáll, ha másolásvédett filmet próbál felvenni.
- A DVD-RAM/±RW lemezeket formázni kell, mielőtt rögzítene rájuk. A legtöbb lemezt formázás nélkül árusítják.
- Ne használjon DVD-R authoring lemezeket ezzel a készülékkel.

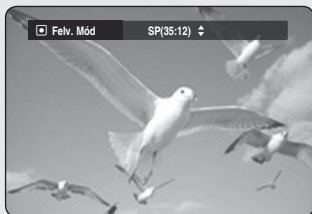

Másolás videokameráról



(csak HR755/HR756 esetében)

A kamerát az IEEE1394 (DV) interfészen keresztül vezérelheti

1. Csatlakoztassa a kamera DV kimenetét egy DV kábel segítségével a készülék DV bemenetéhez ez előlapon.
2. Nyomja meg a **HDD** vagy a **DVD** gombot.
Ha a DVD-t választja, nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot és helyezzen egy írható lemezt a lemeztálcára. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálca becsukásához. Várja meg, amíg a **LOAD** felirat eltűnik a képernyőről.
3. A **REC MODE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot (minőséget).

→ SP → LP → EP → XP

4. Nyomja meg az **INPUT SEL.** (Bemenet kiválasztása) gombot és válassza a **DV** bemenetet.
Ha a bemenetet DV-re állította, a képernyő felső részén megjelenik a kamera vezérlését lehetővé tevő lejátszás/felvétel menü.
5. A kamera felvételének lejátszásához válassza ki a képernyő felső részén lévő Lejátszás (▶) ikont, és keresse meg a másolandó rész kezdőpontját.
6. A felvétel indításához a ◀▶ gombbal válassza ki a képernyő tetején a Felvétel (●) ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A felvételt elindíthatja a távvezérlő **REC** gombjával.


Felvétel leállítása

Nyomja meg a **STOP** (⏏) gombot a folyamatban lévő felvétel megállításához vagy befejezéséhez.

- Ha DVD-RAM/±RW/±R lemezeket használ, az "Lemez Inf. Frissítése. Kérem Várjon." üzenet jelenik meg.



- A lejátszáshoz tartozó ikonok megjelenítéséhez nyomja meg bármelyik iránygombot a távvezérlőn.

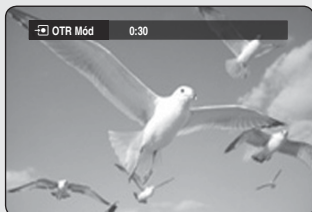

Felvétel egy gombnyomással (OTR)



(csak HR755/HR756 esetében)

A készüléken a REC gomb megnyomásával 30 perccel növelheti a felvételi időt legfeljebb 8 óráig.

1. Nyomja meg a **HDD** vagy a **DVD** gombot.
Ha a DVD-t választja, nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot és helyezzen egy írható lemezt a lemeztálcára. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálca becsukásához.
Várja meg, amíg a **LOAD** felirat eltűnik a képernyőről.
2. A **PROG** (⏮ ⏭) vagy a számgombokkal válassza ki a felvenni kívánt programot. Ha külsőleg csatlakoztatott komponensen keresztül szeretne rögzíteni, nyomja meg az **INPUT SEL.** gombot a megfelelő bemenet (AV1, AV2, AV3, DV, vagy PR01) kiválasztásához.
3. A felvétel indításához nyomja meg a **REC**.
4. A kívánt felvételi idő beállításához nyomja meg ismételten a **REC** gombot.

→ 0:30 → 1:00 → ... 8:00 → Ki →



- A időzítő számlálója 8:00-ról 0:00-ra csökken percenként, majd a készülék befejezi a felvételt.

Felvétel leállítása

Nyomja meg a **STOP** (⏻) gombot. Megjelenik a "Leállítja A Felvételt?" üzenet.

- A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Vagy nyomja meg újra a **STOP** (⏻) gombot.

Egyidejű felvétel és lejátszás



Az éppen felvétel alatt álló programot lejátszhatja az elejétől kezdődően.

Megnézheti az előző tétellistát a program rögzítése közben



A LEJÁTSZÁS (⏮) gomb használata

1. Ha a készülék felvétel módban van, nyomja meg a **PLAY** (⏮) gombot. Ezzel az éppen felvétel alatt álló tételt játszhatja le az elejétől. A felvétel indításától számított 10 másodpercig a lejátszás nem indítható el. Használhatja a **SKIP** (⏮) (⏭) vagy más, a lejátszáshoz tartozó gombot az előző felvett lista.

Lejátszás/felvétel leállítása

1. Nyomja meg a **STOP** (⏹) gombot. Eltűnik a lejátszási képernyő, és megjelenik a folyamatban lévő felvétel.
2. A **STOP** (⏹) gomb újabb lenyomásával leállítja a felvételt.



A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Felvétel üzemmódjában nyomja meg a **TITLE LIST** gombot. A fent említett művelet a felvétel után kb. 10 másodperccel lehetséges. **▲▼/SKIP** (⏮) (⏭) gombokkal válassza ki az éppen rögzítés alatt álló tétellista elemet.
2. Nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY** (⏮) gombot. Ezzel az éppen felvétel alatt álló tételt játszhatja le az elejétől.






A MENU gomb használatával

1. Ha a készülék felvétel módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Cím** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Címlista képernyő jelenik meg.
3. Nyomja meg a **▲▼ SKIP** (⏮) (⏭) gombokat a felvételi címlista kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat. Lejátsza a címet, amelyet éppen felvesz az elejétől fogva.

Lejátszás/felvétel leállítása

1. Nyomja meg a **STOP** (⏹) gombot egyszer, a lejátszási képernyő eltűnik, és a Címlista képernyő jelenik meg.
2. A **MENU** (⏮) gomb ismételt megnyomásával a folyamatban lévő felvétel képernyője jelenik meg.
3. A **STOP** (⏹) gomb ismételt megnyomásával a felvétel leáll.

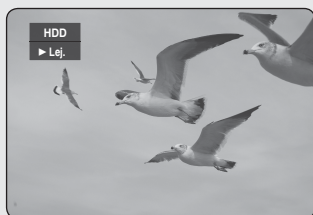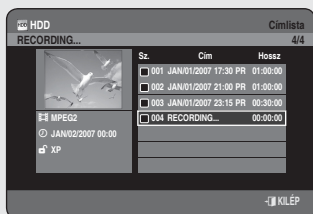

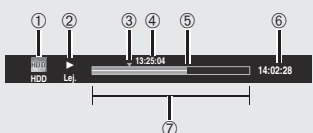

- Keresés üzemmódban nincs hang.
- A merevlemezre való rögzítés közben is játszhat le DVD-t vagy HDD. Azonban a lemezen lévő JPEG, MP3 és DivX fájlok nem játszhatók le.
- A DVD-re való rögzítés közben is lejátszhat a merevlemezről. Azonban a merevlemezben lévő JPEG és MP3 fájlok nem játszhatók le.

Az időeltolás funkció mint élő adás



Ez a funkció a felvételeket élő adásként játsza le. Ha félbaszakították, miközben a TV programot nézte, egyszerűen csak nyomja meg a TIME SHIFT gombot, és a HDD & DVD FELVEVŐ azonnal elkezd a program felvételét.

1. Nyomja meg a **TIME SHIFT** gombot a távirányítón. Az Időeltolás menü jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az időeltolás funkció használata

1. Az adott csatorna nézése közben nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏮) gombot. A TV program szünet módba vált, és az Időeltolás sáv jelenik meg a képernyőn.
2. Nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏭) gombot ismét a nézett program folytatásához.

◆ Az időeltolás képernyő elemei

1. Kijelzi az adott médiát.
2. Kijelzi az adott állapotot.
3. Nézőpont
4. Aktuális lejátszási idő.
5. Élőpont
6. Élő idő
7. Időeltolás idejének sávja

Az időeltolás funkcióhoz használatos gombok a távirányítón

1. **PLAY/PAUSE** (⏮) gomb : Szünetelteti az élő adást a TV-n és folytatja a lejátszást.
2. **SEARCH** (⏮) (⏭) gombok : Gyors lejátszás (X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
3. **SKIP** (⏮) gomb, **STOP** (⏹) gomb : Élő TV-adásra való átváltás.
4. **SKIP** (⏭) gomb : Visszatér ahhoz a ponthoz, ahol az időeltolás kezdődik.



- Az időeltolás csak akkor elérhető, ha a HDD mód ki van választva.
- Ezt a funkciót maximum két órán keresztül használhatja.
- A tartalmat csak a menü használatával játszhatja le, ha az időeltolás **Be** van kapcsolva.

Időzített felvétel készítése



(csak HR755/HR756 esetében)

1. Ellenőrizze, hogy az antennakábel csatlakoztatva van-e.
2. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad hely a lemezen.
3. Ellenőrizze a dátumot és az időt.

Ne feledje, hogy időzített felvételnél készítés előtt az órát be kell állítania a **Beáll. - Óra Beállít.** menüben. (Lásd a 27. oldalt)

A TIMER gomb használata


1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjában nyomja meg a **TIMER** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot a **Ütem. Lista** kiválasztásához.
3. Nyomja meg az **OK** gombot az **Lista Hozz.** elem kiválasztásához.
4. Időzített felvétel beállítása.

- Töltse ki az űrlapot a **▲▼◀▶** gombokkal és a számgombokkal.

◀▶ : Az előző/következő mezőre mozog.

▲▼, 0~9 : Beállítja az értéket.

- **hoz** : Kiválaszthatja, hogy DVD-re vagy merevlemezre rögzíti a másort.
- **Forrás** : A video bemeneti forrás (AV1, AV2 vagy AV3) vagy a csatorna, amelyről időzített felvételt szeretne készíteni.
- **Dát** : Az időzített felvétellel egy hónapos időtartamon belül állíthatja be a felvétel idejét. A felvétel napjának kiválasztását. Állítsa be a felvétel napját. (hónap/nap)

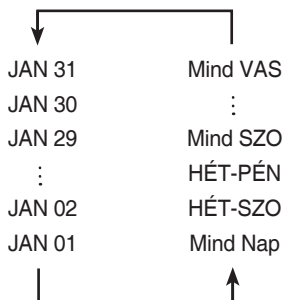

- **Indít/Vége** : A felvétel kezdési és befejezési időpontja.
- **Mód (Felvétel üzemmód)** :
 - **FR** (Rugalmas felvétel) : Akkor válassza, ha automatikusan kívánja beállítani a felvétel minőségét. FR üzemmódban a legalkalmasabb felvételi üzemmód beállítása automatikus, a lemezen maradt idő és az időzített felvétel hosszának megfelelően. Ez a funkció az XP, SP, LP vagy EP üzemmódot jelöli ki.
 - **XP** (kiváló minőség) : Válassza ki, ha a videó minősége fontos.
 - **SP** (normál minőség) : Válassza ezt a normál minőségű felvételhez.
 - **LP** (gyenge minőség) : Válassza ezt, ha hosszú felvételi időre van szüksége.
 - **EP** (kibővített) : Válassza ezt, ha a leghosszabb felvételi időre van szüksége.
 - A két rétegű DVD±Rs-nek kétszer annyi a kapacitása, mint az egy rétegű DVD±Rs-nek. (lásd a 40. oldalt)



- Amikor EP üzemmódban készít felvételt DVD-RW(V mód)/-R lemezre, esetleg nem használja ki a teljes 6 vagy 8 órás kapacitást, mivel a készülék a VBR (változó bitsebességű) kódolási rendszert használja. Például, ha sok jelentet tartalmazó programot vesz fel, a készülék nagyobb bitsebességet alkalmaz, amely viszont több lemezterületet igényel.

- VPS/PDC** : VPS(Video program rendszer) vagy PDC(Program továbbítás vezérlés) funkció.

- Ezzel a funkcióval, beállíthatja a felvételi idő kezdetét és végét egy speciális jellel, amelyet a műsorszóró szolgáltat. Ha egy tv-program rövidebb, illetve korábban, vagy később kezdődik, mint a beállított érték, akkor a készülék automatikusan egyezteteti a felvételi idő kezdetét és végét az aktuális adás idővel.
- Állítsa be a kezdési időt PONTOSAN a tv-újság szerint. Ellenkező esetben az időzített felvétel nem működik.
- Ne használja a PDC vagy VPS funkciót, ha nem biztos abban, hogy az adott csatorna sugározza-e a PDC vagy VPS vezérlőjeleket.

- Cím** : A cím felirat készítéséhez, nyomja meg a **PIROS(A)** gombot. Megjelenik a tétele átnevezési képernyő. Kövesse a 4 és 5 lépéseket "Tétel átnevezése (elnevezés)" fejezetet a 77. oldalon.

- Miután a beállítás értékeit minden módnál beállította, nyomja meg az **OK** gombot a **Ment** kiválasztásához.

- Az előlapon megjelenik a  ikon. Ez jelzi, hogy időzített felvételt állított be.

Ha az idő beállításban átfedések vannak;

A programokat prioritás alapján veszi fel. Az első program felvételének befejezése után a második program felvétele kezdődik el.

Ha a jelenlegi beállítások eltávolítása nélkül szeretne kilépni

Nyomja meg az **EXIT**() gombot.

Visszatérés az előző menübe


Nyomja meg a **RETURN** gombot, ha nem akar időzített felvételt beállítani.






- Ha DVD-RAM/±RW/±R lemezre szeretne rögzíteni, be kell helyeznie a lemezt.

- Kapcsolja ki a készüléket az időzített felvétel beállításának befejezéséhez.

Az időzített felvétel nem működik bekapcsolt állapotban.



- Az időzített felvétel ideje eltérhet a beállított időponttól a lemez állapotának és az időzített felvétel állapotának függvényében (például ha a beállított műsorok átfednek egymást, vagy ha az egyik felvétel 2 perccel korábban végződik, mint ahogy a következő felvétel elkezdődik).
- Legfeljebb 12 programot időzíthet.
- Ha a merevlemezen nincs szabad hely, az  villog. Ez jelzi, hogy a merevlemezen nincs hely a felvételhez.
- Ha beállítja az Időzítő Felvételt (Time Recording) a VPS/PDC használatával, a ventilátor még mindig működésben van és kikapcsolásakor hangot hallat.

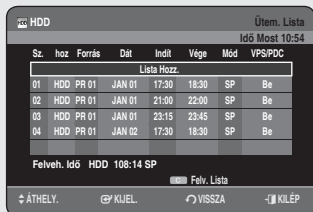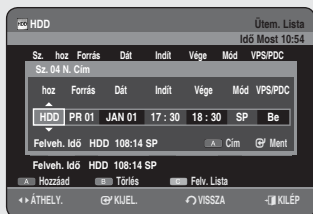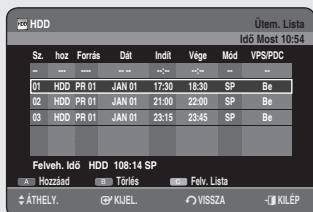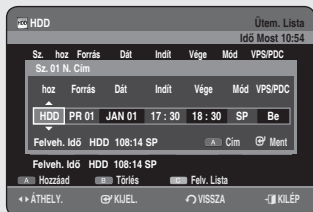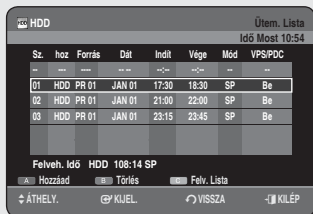

Az ütemezett lista szerkesztése

Kövessen az utasításokat az ütemezett lista szerkesztéséhez.



A TIMER gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjában nyomja meg a **TIMER** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot a **Ütem. Lista** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a szerkeszteni kívánt Ütemezett felvételi lista számának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Szerkessze azokat az elemeket, melyeket módosítani szeretne. További információért tekintse meg az "Időzített felvétel készítése" c. fejezetet, ahol megtalálja az űrlap magyarázatát. (Lásd a 70-71. oldalt)
4. Nyomja meg az **OK** gombot a szerkesztett beállítások jóváhagyásához.
5. A művelet befejezése után nyomja meg a **EXIT(⏏)** gombot. Eltűnik a Ütemezett lista képernyő.

Ütemezett lista hozzáadása

Kövessen ezeket az utasításokat az ütemezett listához történő bejegyzés hozzáadásához.



A TIMER gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjában nyomja meg a **TIMER** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot a **Ütem. Lista** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az Ütemezett lista egyik számának kiválasztásához, majd nyomja meg a **PIROS(A)** gombot.
 - Állítsa be azt a tételt, amelyet hozzá szeretne adni. Lásd. "Időzített felvétel készítése" fejezetet további információért az időzített felvételi kimenetek tételekre vonatkozóan. (Lásd. 70-71. oldal)
4. Nyomja meg az **OK** gombot a hozzáadott beállítások jóváhagyásához.
5. Nyomja meg az **EXIT(⏏)** gombot a művelet befejezése után. Eltűnik az Ütemezett lista képernyő.

Az ütemezett lista törlése





(csak HR755/HR756 esetében)



Kövesse ezeket az utasításokat az ütemezett list kiválasztott elemének törléséhez.



A TIMER gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjában nyomja meg a **TIMER** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot a **Ütem. Lista** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a törölni kívánt Ütemezett lista számának kiválasztásához, majd nyomja meg az **ZÖLD(B)** gombot.
 - Megjelenik a megerősítést kérő üzenet "Törölni szeretne?".
4. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A kiválasztott időzítési beállítás törlődik a listából.
5. Nyomja meg a **EXIT** (⏻) gombot a művelet befejezése után. Eltűnik a Ütemezett lista képernyő.

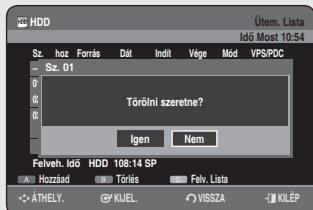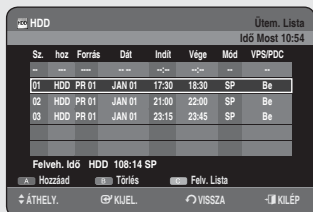

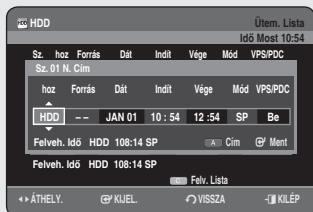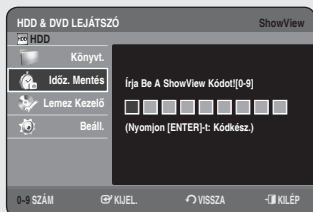

A ShowView beállítás használata



(csak HR755/HR756 esetében)

Mielőtt előre programozná a HDD & DVD FELVEVŐT.

• **Kapcsolja be mind a televíziót, mind a HDD & DVD FELVEVŐT.**



• **Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyes-e.**

Tizenkét programot állíthat be előre.

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat az **Időz. Mentés** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
3. Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat az **ShowView** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
 - Egy üzenet jelenik meg, amely lehetővé teszi a ShowView kód beírását.
4. Nyomja meg a számgombokat azon program kódjának beírásához, amelyet szeretne felvenni a televízió programjai közé.
 - Ha javítani szeretné a ShowView kódot, amelyet beír:
 - Nyomja meg a **◀** gombot, amíg a javítani kívánt számjegy törlésre nem kerül.
 - Írja be a helyes számjegyet.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - A programra vonatkozó információ kijelzésre kerül.
 - A ShowView funkció első tárolt programokkal való használatakor a program számjegye villog. Első használatkor be kell írnia a PR számot kézikönyv a **▲ ▼** gombok megnyomásával.
6. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot, ha nem szeretné használni az alapértelmezett címet. Az Átnevezés képernyő jelenik meg a képernyőn. Kövesse a 4 és 5 lépéseket **"Tétel átnevezése (elnevezés)"** fejezetet a 77. oldalon.
7. Ha a program és az idő helyes, nyomja meg az **OK** gombot.
8. Kapcsolja ki a **STANDBY/ON** gomb megnyomásával az időzített felvétel beállítás aktiválásához.
 - Lásd. 73, 75. oldal, ha:
 - Helyesen beállította-e az Időzített felvételt.
 - Törölni szeretné az előre beállított felvételt.



- A magazinokban és újságokban megjelenő TV műsor előzetesben a műsorok mellett található számok úgynevezett ShowView kódszámok, melyek lehetővé teszik a HDD & DVD FELVEVŐ azonnali beprogramozását a távirányító segítségével. Írja be a felvenni kívánt program ShowView kódját.
- A ShowView a Gemstar Development Corporation védjegye. A ShowView rendszert a Gemstar Development Corporation részéről kapott licenz alapján készült.

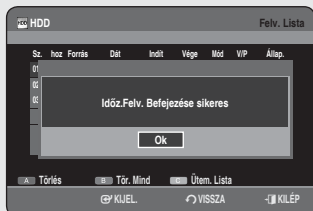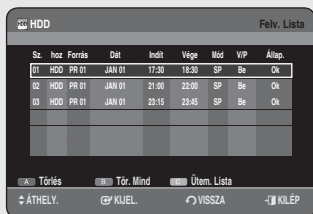

Bővített ShowView

A késések illetve a műsor felvételének esetleg túl korai befejezését elkerülendő, a HDD & DVD FELVEVŐ rendelkezik egy úgynevezett bővített ShowView funkcióval, mely lehetővé teszi, hogy kibővítse a felvételi időt, akár 60 perccel.)

• Csak akkor használja, ha a PDC nem elérhető vagy KI van kapcsolva.

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **Időz. Mentés** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Bővített ShowView** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
4. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a bővített ShowView idő kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
5. Nyomja meg az **EXIT** (**⏻**) gombot a menü bezárásához.

Az ütemezett felvételi lista előhívása



(csak HR755/HR756 esetében)

Megtekintheti azon tételek felvételének sikerességét, amelyek felvételi ideje már elmúlt.



A TIMER gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjában nyomja meg a **TIMER** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Felv. Lista** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat kétszer.
3. Nyomja meg a **EXIT** (**⏻**) gombot a művelet befejezése után. Eltűnik a Recorded List képernyő.

Információ a felvételi listáról

Arról tájékoztat, hogy az időzített felvétel sikeresen elkészült.

- 3¹. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Felv. Lista** számának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Felvételi Lista törlése

Felvételi egyenkénti törlése.


- 3⁻¹. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a törölni kívánt **Felvételi lista** számának törléséhez, majd nyomja meg az **PIROS(A)** gombot.
4. A ◀▶ gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Felvételi Lista törlése

Az összes felvételi listát törli egyszerre.


- 3⁻¹. Nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot.
4. A ◀▶ gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.

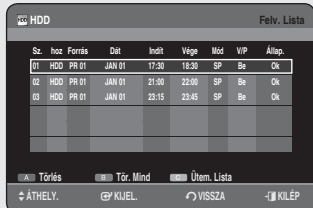

Menjen az Ütemezett felvételi listához

Közvetlenül vált a Felvételi Listáról az Ütemezett Listára.

- 3⁻¹. Nyomja meg a **SÁRGA(C)** gombot.

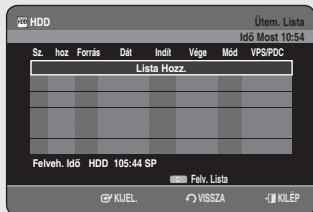




Ebben a fejezetben az alapvető DVD-szerkesztési funkciókról olvashat, és megismerheti a felvételre, valamint az egész lemezre vonatkozó szerkesztési funkciókat.

A felvétel vagy a szerkesztés esetleg nem fejezhető be, ha pl. hirtelen tápfeszültség-kimaradás lép fel. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy anyag megsérült, képtelen visszanyerni eredeti tartalmát.

Alapvető szerkesztés (tétellista)

A cím lejátszása

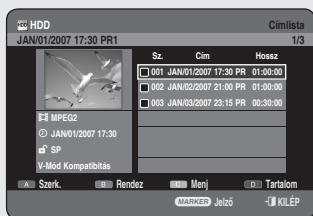


Kövesse az alábbi lépéseket a tétellista egy jelenetének lejátszásához.

A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Stop/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki azt a jelenetet a lejátszási listáról, amelytől le szeretné játszani a listát, és nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY (▶)** gombot. Elindul a kiválasztott tétel lejátszása.
3. A tétel lejátszásának leállításához nyomja meg a **STOP (■)** gombot. A képernyő visszatér a Címlista képernyőhöz.

Tétel átnevezése (elnevezés)

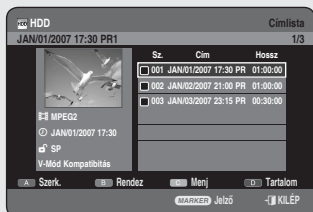


(csak HR755/HR756 esetében)

A tétel átnevezéséhez, illetve a felvett program címének szerkesztéséhez, kövesse az alábbi lépéseket.

A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy átnevezendő bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az **PIROS(A)** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Átnev.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. Megjelenik az átnevezés képernyő.
4. A **▲▼◀▶** gombok használatával válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Vissza (PIROS(A) gomb):** Töröl és visszalépteti a kurzort egy hellyel.

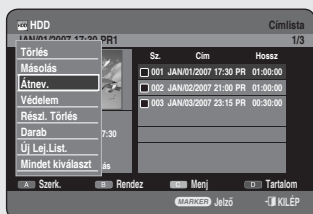



- **Hely (ZÖLD(B) gomb):** Egy szóköz beírásával a kurzort egy helyely előre (jobbra mozgatja).
- **Törl. (SÁRGA(C) gomb):** Az összes beírt karakter törlésére szolgál.
- **Ment (KÉK(D) gomb):** Eltárolja a beírt karaktereket.

5. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a Ment kiválasztásához. A megváltoztatott tételnév a kiválasztottétel címezőjében jelenik meg.

Tétel lezárása (védelme)



(csak HR755/HR756 esetében)

A tétel véletlen törlésének védelme érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy védendő bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az **MARKER** gombot, amíg a jelzővonal megjelenik. Ismételje meg ezt a lépést egy kiegészítő cím hozzáadásához, amelyet védeni szeretne.
 - Ha nem szeretné védelem alá helyezni az ellenőrzött bejegyzések valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszünetetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.
3. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Szerk.** kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a Szerkesztés menü.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Védelem** elemet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki az **Be** állapotot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott tétel információs ablakban látható kulcs ikon zárt állapotra vált. (🔒→🔒)
6. Ha a védelmet törölni szeretné, válassza a **Ki** gombot az 5. lépésben, és nyomja meg az **OK** gombot. A gomb ikon megváltoztatja a lezáratlan állapotot. (🔒→🔓)

- Ha kiválasztja az "Összes kiválasztása" opciót a Szerkesztés menüben, minden cím ellenőrzésre kerül.

Tétel törlése






(csak HR755/HR756 esetében)

Kövessen az alábbi lépéseket egy adott tétel tétellistából való törléséhez.








A TITLE LIST gomb használatával

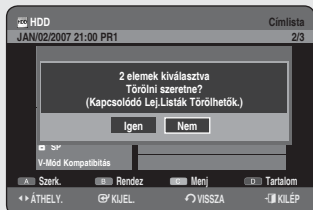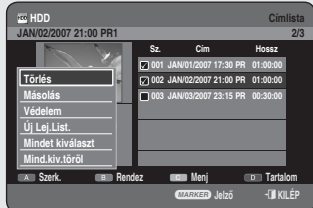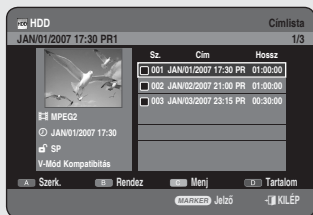

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy törölni kívánt bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le a **MARKER** gombot, amíg a jelzővonal megjelenik. Ismételje meg ezt a lépést egy kiegészítő cím kiválasztásához, amelyet törölni szeretne.
 - Ha nem szeretné törölni az ellenőrzött bejegyzések valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszüntetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.
3. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Szerk.** kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a Szerkesztés menü.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Törés** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
 - Az üzenet a lemez típusától függően változhat. Megjelenik a törlés megerősítését kérő üzenet. Jóváhagyó üzenetet fog kapni. HDD, DVD-RAM(VR mód), DVD-RW(VR mód): Mivel van lejátszási lista, a "Tör. Szeretne? (Kapcs. LejListák Elveszsh.)" üzenet jelenik meg. DVD-RW(V mód)/±RW±R: Mivel a tételhez nem tartozik lejátszási lista, a "Tör. szeretne?" üzenet jelenik meg.
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Védett felvételt nem lehet törölni. Védett felvétel törléséhez először oldja fel a védelmet: a felvétel védelme menüben válassza az "K" állapotot. (Lásd a 78. oldalt)
- Amikor a lemezzvédelmet Protected helyzetbe állította, a filmek nem törölhetők. (Lásd a 95. oldalt)
- Törés után a letörölt tételt már nem lehet visszaállítani.
- Ha a DVD-RW/±R lemezeket lezárták, nem törölhetők.
- DVD±R esetében a címeket csak a menüből törölheti, habár, a cím fizikailag a lemezen marad.
- Ha kiválasztja az "Összes kiválasztása" opciót a Szerkesztés menüben, minden cím ellenőrzésre kerül.

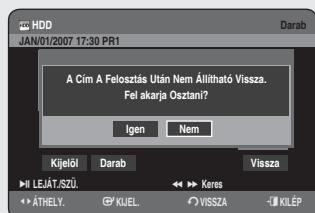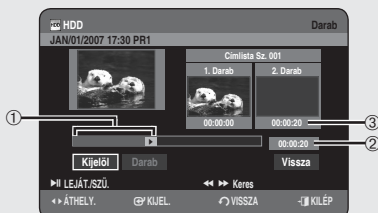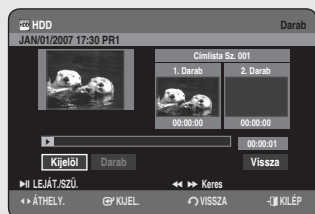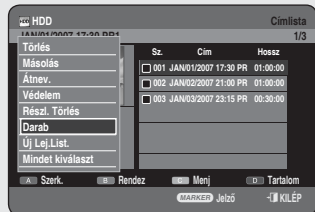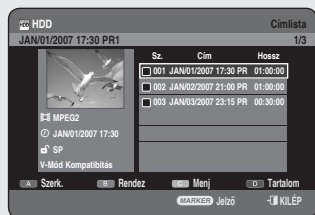

Tétel szétvágása (Darab)



(csak HR755/HR756 esetében)

Kövesse az alábbi lépéseket egy tétellistában szereplő tétel kétfelé vágásához.

A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy felosztani kívánt bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le a **PIROS(A)** gombot. Megjelenik a szerkesztés menü.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Darab** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
4. A lejátszáshoz kapcsolódó (**PLAY** (▶), **SEARCH** (◀▶)), gombot segítségével, mozogjon oda, ahol szét szeretné vágni a felvételt és nyomja meg az **OK** gombot.
Ha nem a kiválasztott ponton szeretné szétvágni a felvételt, akkor nyomja meg a **RETURN** gombot a visszavonáshoz. A lejátszáshoz kapcsolódó gombok segítségével mozogjon oda, ahol szét szeretné vágni a felvételt és nyomja meg az **OK** gombot.
 - ① Szétvágás kezdőpontja
 - ② Lejátszási idő
 - ③ A szétvágás végpontja és képe
5. Nyomja meg az **OK** gombot a **Darab** elem kiválasztásához.
6. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot. A tétel két részre oszlik, és a következő tételek hátrébb kerülnek a listában.

Felvétel egy részének törlése (Részl. Törlés)



(VR mód) (csak HR755/HR756 esetében)

Kövessen az alábbi lépéseket a tétellistában szereplő tétel egy részének törléséhez.



A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy szerkeszteni kívánt bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az **PIROS(A)** gombot. Megjelenik a szerkesztés menü.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Részl. Törlés** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a törlendő szakasz kezdőpontjánál. A szakasz kezdőpontjához tartozó kép és időpont megjelenik a szakasztörlés kezdőpont információs ablakban.


Lista képernyő elemek részleges törlése

- ① Lejátszó sáv
- ② Lejátszási idő
- ③ Szakasztörlés kezdőpont információs ablak és időpont
- ④ Szakasztörlés végpont információs ablak és időpont
 - Jelölje meg a törlendő szakasz kezdő- és végpontját a lejátszás vezérlő gombok segítségével.
 - Lejátszás vezérlő gombok : (**PLAY** (▶)), (**SEARCH** (◀▶))

5. Nyomja meg az **OK** gombot a végpontnál. A szakasz végpontjához tartozó kép és időpont megjelenik a szakasztörlés végpont információs ablakban.
6. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Törlés** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott szakasz törlődik.
8. A **◀▶** gombokkal válassza ki az **Vissza** menüpontot, majd a művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



- 5 mp-nél rövidebb szakasz nem törölhető.
- A végpont nem lehet előbb, mint a kezdőpont.
- Nem lehet állókép tartalmazó szakaszt törölni.
- A művelet befejezése után nyomja meg a **EXIT** (⏻) gombot. Eltűnik a tétel szerkesztése képernyő.

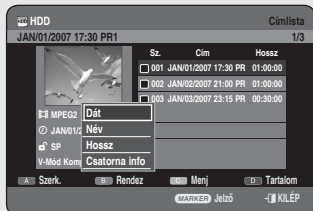

A rendszerezés funkció használata (címlista)



Ha szükséges a Címlista könyvtári rendezésének megváltoztatása, azt egyszerűen teheti meg.

1. Miközben a lista menü jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot a **Rendez** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
 - **Dát** : Rendezés a címek felvételi dátuma szerint
 - **Név** : Betűrendben
 - **Hossz** : Rendezés a fájl hosszúsága szerint
 - **Csatorna info** : Rendezés a csatorna információ szerint.



- Dát, név, Hossz, csatorna információ alapján rendezhet. A válogatott lista a másolt sorrendben kerül újra válogatásra a Címlistába való újra belépés esetén.

Navigációs menü

Idő navigáció



Ezzel a funkcióval a rögzített tétel listából kereshet meg egy jelenetet percről percre.










A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy lejátszandó bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az **SÁRGA(C)** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a **Idő Navigáció** elemet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **►** gombot.
4. A **◀▶** gombokkal egy percet ugorhat időben, és megkeresheti a kívánt jelenetet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY (⏮)** gombot.



- A kurzor nem mozgatható, ha a kiválasztott rögzített tétel rövidebb 1 percnél.
- Ha egy olyan lemezt használ, amire nem ezzel a készülékkel készített felvételt, a navigációs funkció nem biztos, hogy működik.
- Egy már szerkesztett tételnél nem jelenik meg a pontos keresési idő.

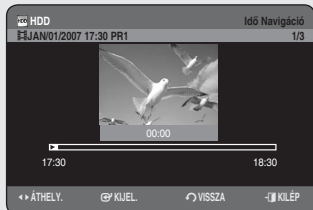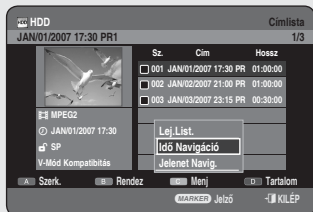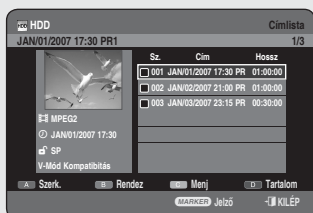

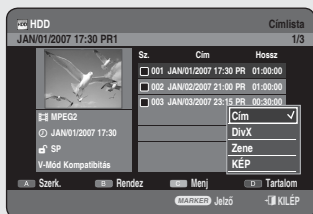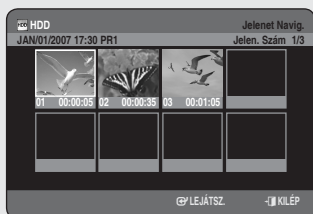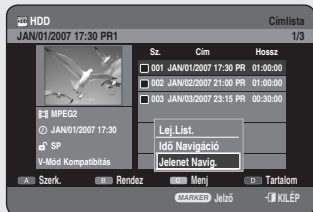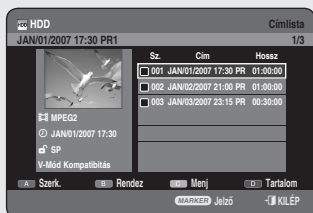

Jelenet navigáció



Ha létezik olyan tétel, amelyben jelzőket helyezett el (lásd 49. oldal), akkor könnyen megtalálhatja a kívánt jelenetet a jelenet navigáció segítségével.

A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy lejátszandó bejegyzés kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az **SÁRGA(C)** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a **Jelenet Navig.** elemet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
4. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a kívánt jelenetet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY (▶)** gombot.



- Ha a kiválasztott tételnek nincsenek jelzői, akkor a jelenet navigáció nem működik.

Tartalom kiválasztása



1. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Tartalom** kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat annak a tartalomnak a kiválasztásához, amelyet át szeretne helyezni, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot.

- Ez a funkció csak akkor lehetséges, ha a lemez tartalmazza a kiválasztott tartalmat.

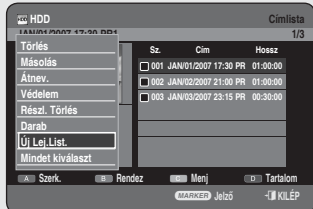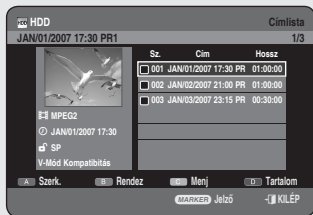

További szerkesztési funkciók (Lejátszási lista)

Lejátszási lista létrehozása




Kövesse az alábbi lépéseket a felvett tételből álló új lejátszási lista elem létrehozásához.

A TITLE LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
2. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot.
Megjelenik a szerkesztés menü.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Új Lej.List.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
Megjelenik az Lej.List. Készít. képernyő.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a kezdőpontnál.
 - A kezdőponthoz tartozó kép és időpont megjelenik a kezdőpont ablakban.
 - A sárga jelölőszáv a végpontra ugrik.
 - Válassza ki az új jelenet kezdőpontját a lejátszás vezérlő gombokkal. (**PLAY** (▶), **SEARCH** (◀▶), **SKIP** (⏮⏭)).
5. Nyomja meg az **OK** gombot a végpontnál.
 - A végponthoz tartozó kép és időpont megjelenik a végpont ablakban.
 - A sárga jelölőszáv a Készít elemre ugrik.
6. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Készít** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Jelenet készítése a lejátszási listához. Megjelenik az új jelenetszerkesztő képernyő. Ismételje meg a 4-6 lépéseket a lejátszási lista jelenetének elkészítéséhez. Az új jelenettel kibővül a jelenlegi lejátszási lista. A jeleneteket ellenőrizheti és megnézheti a szerkesztési képernyőn (Edit Playlist). (Lásd a 86. oldalt)
 - Új lejátszási lista létrehozása. Ha egy új lejátszási listát kíván készíteni, ismételje meg az 1-6. lépéseket.
7. A **◀▶** gombbal válassza ki az **Vissza** menüpontot, majd a művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



- A lejátszási lista legfeljebb 99 tételből állhat.
- A lemez típusától függően a megjelenő képernyő némileg eltérő lehet

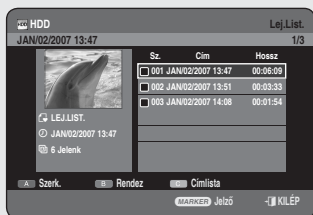

Lejátszási lista tételeinek lejátszása





Kövesse az alábbi lépéseket a lejátszási lista tételeinek lejátszásához.



A PLAY LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **PLAY LIST** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt lejátszási listát, majd nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY (⊕)** gombot.
3. A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP (⊞)** gombot. A készülék visszatér a Playlist képernyőhöz.

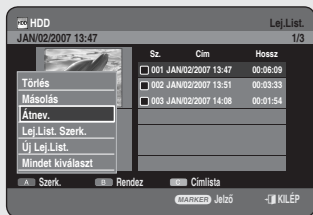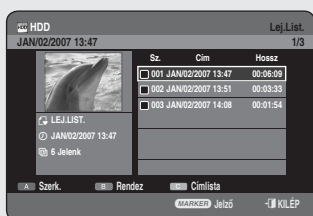

Lejátszási lista elemének átnevezése






A tétel átnevezéséhez, azaz a tétellistában szereplő program címének szerkesztéséhez, kövesse az alábbi lépéseket.



A PLAY LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **PLAY LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy átnevezendő bejegyzés kiválasztásához a Lejátszási listából, majd nyomja le az **PIROS(A)** gombot.
Megjelenik a szerkesztés menü.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Átnev.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
Megjelenik az átnevezés képernyő.
4. A **▲▼◀▶** gombok használatával válassza ki a kívánt karaktereket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Vissza (RED(A) gomb)** : Töröl és visszalépteti a kurzort egy hellyel.
 - **Hely (ZÖLD(B) gomb)** : Egy szóköz beírásával a kurzort egy hellyel előre (jobbra mozgatja).
 - **Törl. (SÁRGA(C) gomb)** : Az összes beírt karakter törlésére szolgál.
 - **Ment (KÉK(D) gomb)** : Eltárolja a beírt karaktereket.
5. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Ment** kiválasztásához.
A megváltoztatott tétel név a kiválasztott tétel címezőjében jelenik meg.

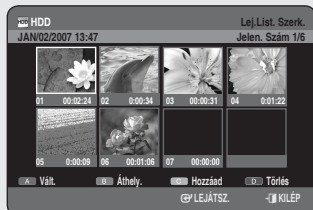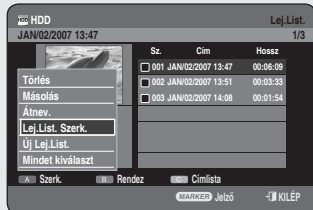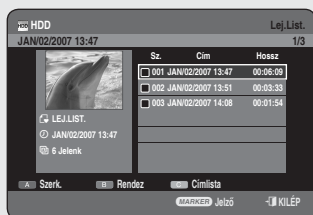

Lejátszási listában szereplő jelenet szerkesztése





Kövesse az alábbi lépéseket a lejátszási listában szereplő jelenet szerkesztéséhez.

A PLAY LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **PLAY LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy szerkesztendő cím kiválasztásához a Lejátszási listából, majd nyomja le az **PIROS(A)** gombot. Megjelenik a szerkesztés menü.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lej.List. Szerk.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. A szerkesztési lista képernyő jelenik meg a kijelzőn.

A kiválasztott jelenet lejátszása






4. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt jelenetet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **PLAY(▶)** gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott jelenetet.
 - A tétel lejátszásának leállításához nyomja meg a **STOP (⏻)** gombot.

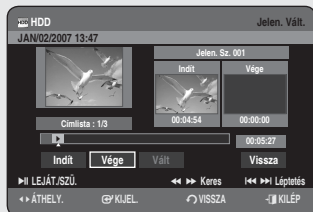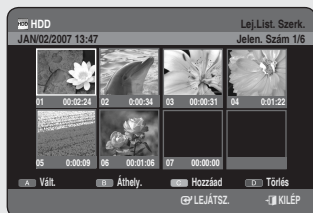

Egy jelenet módosítása (Jelenet cseréje)

A beállításához kövesse a 86. oldal 1-3. lépéseit.

4. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a módosítandó jelenet kiválasztásához, majd nyomja meg a **PIROS(A)** gombot. Megjelenik a jelenet Jelen. Vált.
5. Nyomja meg az **OK** gombot a jelenet kezdőpontjánál.
 - A kezdőponthoz tartozó kép és időpont megjelenik a kezdőpont ablakban.
 - Jelölje meg a módosítani kívánt szakasz kezdő- vagy végpontját a lejátszás vezérlő gombok (**PLAY (▶)**, **SEARCH (⏮ ⏭)**, **SKIP (⏮ ⏭)**).

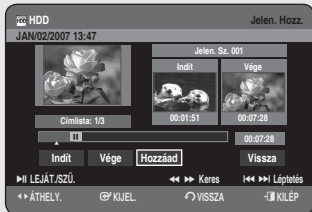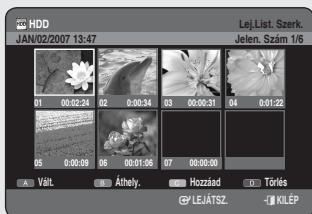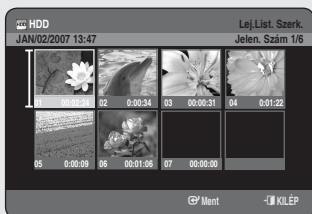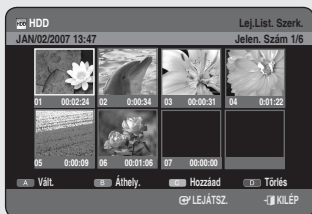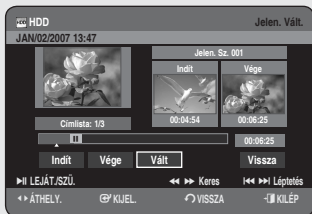

6. Nyomja meg az **OK** gombot a jelenet végpontjánál.

- A végponthoz tartozó kép és időpont megjelenik a végpont ablakban.

7. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Vált** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- A módosítani kívánt jelenet helyére a kiválasztott szakasz kerül.

Jelenet áthelyezése (Jelenet pozíciójának megváltoztatása)

A beállításhoz kövesse a 86. oldal 1-3. lépéseit.

4⁻¹. Nyomja meg a **▲▼◀▶** gombokat az áthelyezni kívánt jelenet kiválasztásához (pozíció változtatás), majd nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot.

- Az áthelyezendő jelenet sárga keretben látható a képernyőn.

5. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki azt a helyet, ahova át szeretné helyezni a kiválasztott jelenetet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott jelenetet nem helyezheti át a következő jelenet helyére, mert áthelyezéskor a kiválasztott jelenetet a kiválasztott hely elé kell helyezni, de ebben az esetben ez nem más, mint a jelenet eredeti helye.
- A lemez típusától függően a megjelenő képernyő némileg eltérő lehet.

További jelenet beszúrása

A beállításhoz kövesse a 86. oldal 1-3. lépéseit.

4⁻¹. Nyomja meg a **▲▼◀▶** gombokat annak a jelenetnek a kiválasztásához, amely elé be szeretne szúrni egy új jelenetet, majd nyomja meg a **SÁRGA(C)** gombot. Megjelenik a jelenet Jelen. Hozz..

5. Nyomja meg az **OK** gombot a jelenet kezdőpontjánál.





- A kezdőponthoz tartozó kép és időpont megjelenik a kezdőpont ablakban.
- Jelölje meg a módosítani kívánt szakasz kezdő- vagy végpontját a lejátszás vezérlő gombok (**PLAY** (▶), **SEARCH** (◀▶), **SKIP** (◀◀ ▶▶)).

6. Nyomja meg az **OK** gombot a jelenet végpontjánál.

- A végponthoz tartozó kép és időpont megjelenik a végpont ablakban.
- A művelet törléséhez a **◀▶** gombokkal válassza ki a **Vissza** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7. A **◀▶** gombokkal válassza ki az **Hozzáad** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- A fejezet, amelyet hozzá szeretne adni előnyt élvez a fejezet kiválasztással szemben a fejezet hozzáadása 4⁻¹ lépésében.

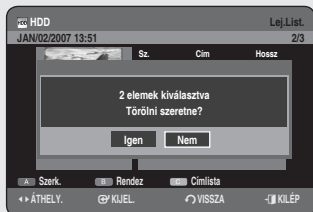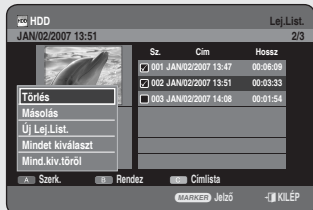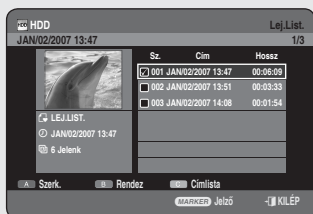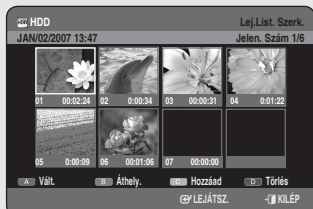

Jelenet törlése

A beállításhoz kövesse a 86. oldal 1-3. lépéseit.

1. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a törölni kívánt jelenet kiválasztásához, majd nyomja meg a **KÉK(D)** gombot.
 - Megjelenik a "Törli A Jelenetet?" üzenet.
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd a kiválasztott tétel törléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Lejátszási lista egy elemének törlése




A PLAY LIST gomb használatával

1. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **PLAY LIST** gombot.
2. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy törölni kívánt bejegyzés kiválasztásához a Lejátszási listából, majd nyomja le a **MARKER** gombot, amíg a jelzővonal megjelenik. Ismételje meg ezt a lépést egy kiegészítő cím kiválasztásához, amelyet törölni szeretne.
 - Ha nem szeretné törölni az ellenőrzött bejegyzések valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszünetetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.
3. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Szerk.** kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a Szerkesztés menü.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Törlés** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
 - Megjelenik a megerősítést kérő üzenet "Törölni szeretne?".
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot. A törlés után automatikusan visszatér a Lejátszási lista képernyő.



- Ha kiválasztja az "Összes kiválasztása" opciót a Szerkesztés menüben, minden cím ellenőrzésre kerül.

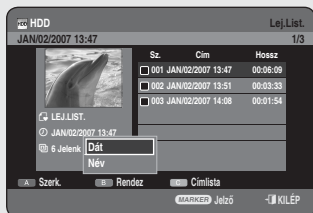

A Rendezés használata (lejátszási lista)

Ha szükséges a lejátszási lista könyvtári rendezésének megváltoztatása, azt egyszerűen teheti meg.


1. Miközben a lista menü jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a **ZÖLD(B)** gombot a Rendezés kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
 - **Dát** : Rendezés a lejátszási lista létrehozásának dátuma szerint
 - **Név** : Betűrendben



- Dát és név szerint rendezheti ezeket. A válogatott lista a másolt sorrendben kerül újra válogatásra a Lejátszási listába való újra belépés esetén.

Merevlemezről DVD-re másolás

A másolási képernyőről

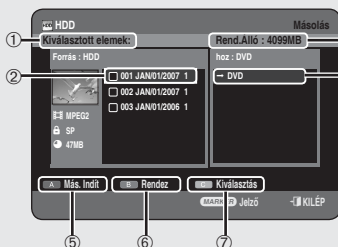

- 1 A másolásra kiválasztott címek mérete és száma
 - 2 A másolandó tétel
 - 3 Ez a szabad lemezterületet mutatja meg
 - 4 A másolt fájlok tárolási helye
 - 5 Másolás indítása gomb
 - 6 Rendez gomb (dátum, név, hosszúság, csatorna információ)
 - 7 Kiválasztás gomb
- **Az összes kiválasztása** : Minden bejegyzés az adott könyvtárban ellenőrzésre kerül.
 - **Az összes kiválasztásának törlése** : Minden ellenőrzött bejegyzés ellenőrzés nélkül marad.

Másolási specifikációk

Tartalom	HDD → DVD
Rögzített videotétel	Támogatott
Másolásvédett tétel	Nem támogatott
Egyszer másolható tétel	Mozgatás (Törli a merevlemezben lévő tételt másolás után)

A másolás csak CPRM-kompatibilis lemezzel lehetséges.



Ha egy "Egyszer másolható" programot rögzít a DVD-re, ez a tétel nem másolható át a merevlemezre.

Azonban ha az "Egyszer másolható" programot a merevlemezre rögzítette, akkor ezt a tételt át lehet másolni DVD-RW (VR mód) vagy DVD-RAM lemeze.





A TITLE LIST gomb használatával

1. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot és helyezzen egy írási lemezt a lemeztálcára.
2. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálca becsukásához. Várja meg, amíg a **LOAD** felirat eltűnik a képernyőről. Ellenőrizze, hogy a lemezen elegendő hely van-e a felvételhez.

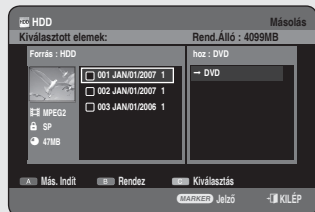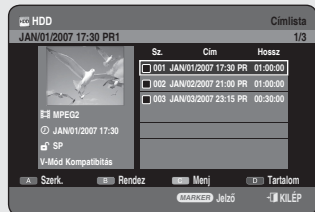

3. A készülék előlapján vagy a távvezérlőn lévő **HDD** gomb lenyomásával válassza ki a merevlemez.
4. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
5. Nyomja meg a **COPY** gombot. Megjelenik a másolási képernyő.
 - A lejátszás alatt másolhatja a címet a **COPY** gomb megnyomásával.
6. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy törölni kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja le a **MARKER** gombot, amíg a jelzővonal megjelenik. Ismételje meg ezt a lépést egy kiegészítő cím kiválasztásához, amelyet másolni szeretne.
 - Ha nem szeretné másolni az ellenőrzött bejegyzések valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszüntetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.
7. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Más. Indít** kiválasztásához.
 - A másolandó cím nem jelenik meg a képernyőn, és a másolás megkezdődik, amíg az aktuális adásprogram a képernyőn látható.
 - Nyomja meg az **INFO** gombot a másolási folyamatsáv megváltoztatásához. Ha ismét megnyomja az **INFO** gombot, megjelenik a másolási folyamatsáv a képernyőn.
 - A folyamatban levő másolás törléséhez nyomja meg a **PIROS(A)** gombot.
8. Ha a másolás sikerült, megjelenik a "A Cím Másolása Sikerült." üzenet.

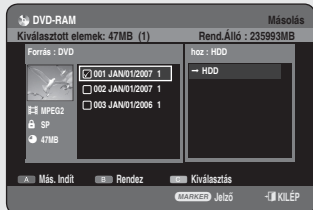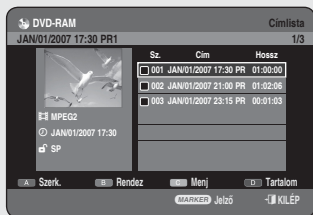

DVD-ről merevlemezre másolás

A TITLE LIST gomb használatával








1. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot és helyezzen egy már megírt lemezt a lemeztálcára.
2. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálca becsukásához.
3. A készülék Állj/Lejátszás üzemmódjánál nyomja meg a **TITLE LIST** gombot.
4. Nyomja meg az **COPY** gombot. Megjelenik a másolási képernyő.
 - Lejátszás közben is másolhatja a tételt a **COPY** gomb megnyomásával.
5. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy törölni kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja le a **MARKER** gombot, amíg a jelzővonal megjelenik. Ismételje meg ezt a lépést egy kiegészítő cím kiválasztásához, amelyet másolni szeretne.
 - Ha nem szeretné másolni az ellenőrzött bejegyzések valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszüntetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.
6. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Más. Indít** kiválasztásához.
 - Nyomja meg az **INFO** gombot a másolási folyamatsáv megváltoztatásához. Ha ismét megnyomja az **INFO** gombot, megjelenik a másolási folyamatsáv a képernyőn.
 - A folyamatban levő másolás törléséhez nyomja meg a **PIROS(A)** gombot.
7. Ha a másolás sikerült, megjelenik a "A Cím Másolása Sikerült." üzenet.



- Lezárt DVD±R és DVD-RW(V mód) lemezekre semmi mást nem másolhat.
- DVD-Video-t nem másolhat merevlemezre.

Másolási specifikációk

Tartalom	DVD → HDD
Rögzített videotétel	Támogatott
Másolásvédett tétel	Nem támogatott
Egyszer másolható tétel	Nem támogatott

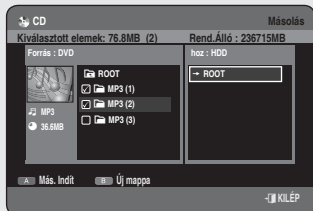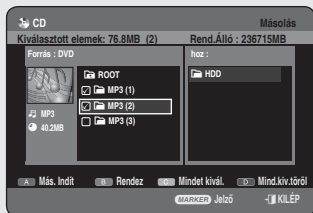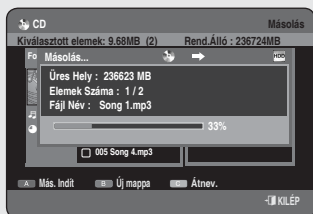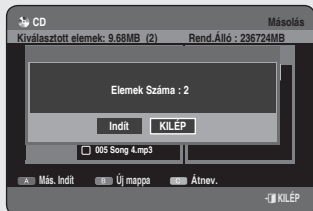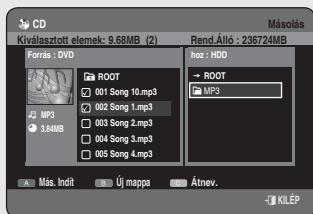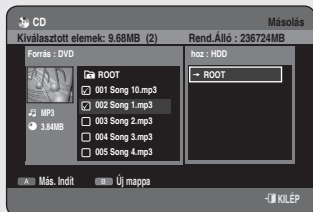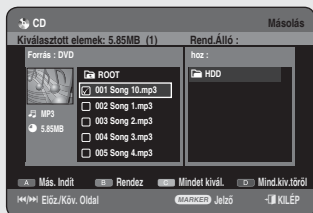

MP3, JPEG vagy DivX másolása


Ha MP3/JPEG/DivX fájlokat másol HDD-ről DVD-re, csak a DVD-RW(V)-R lemezek használhatóak.

Fájl másolás

1. Helyezzen be egy JPEG, MP3 vagy egy DivX lemezt a lemeztálcába.
2. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a lemeztálca becsukásához. Várja meg, amíg a **LOAD** felirat eltűnik a képernyőről. Ellenőrizze, hogy a lemezen elegendő hely van-e a felvételhez.
3. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Könyvt.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Zene, Kép** vagy **DivX** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
5. Nyomja meg a **COPY** gombot. Megjelenik a másolási képernyő.
6. Nyomja le a **▲▼** gombokat az MP3, fotó vagy DivX fájl bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja le a **MARKER** gombot, amíg a jelzővonalas megjelenik.
 - Ha nem szeretné másolni az ellenőrzött bejegyzések valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszüntetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.
7. Nyomja meg a **▶** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot az első könyvtár létrehozásához, ahova a másolt fájlokat tárolni szeretné.
 - Új könyvtárat készíthet a **ZÖLD(B)** gomb megnyomásával.
8. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Más. Indít** kiválasztásához. Az üzenet "Elemek Száma : x" jelenik meg a képernyőn.
9. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a **Indít** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. A fájlmásolás elkezdődik.
 - A folyamatban levő másolás törléséhez nyomja meg a **EXIT(⏏)** gombot.

Mappa másolás

1. Helyezzen egy (JPEG, MP3 vagy DivX) lemezt a lemeztálcára.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat a **Könyvt.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Zene, Kép** vagy **DivX** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. Megjelenik az MP3, JPEG vagy DivX könyvtár.
4. Nyomja meg a **COPY** gombot. Megjelenik a másolási képernyő.
5. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy törölni kívánt könyvtár kiválasztásához, majd nyomja le a **MARKER** gombot, amíg a jelzővonalas megjelenik.
 - Ha nem szeretné másolni az ellenőrzött könyvtárak valamelyikét, egyszerűen csak válassza ki és nyomja meg a **MARKER** gombot a kijelölés megszüntetéséhez, amíg a jelzővonal el nem tűnik.

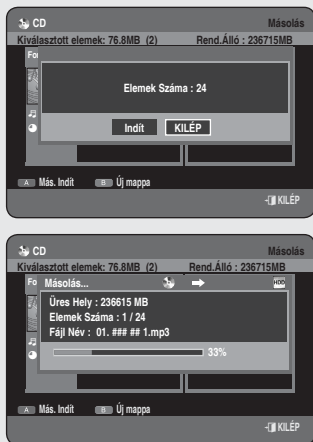

6. Nyomja meg a ►▲▼ vagy **OK** gombot a másolt fájlok tárolási helyének kiválasztásához.

- Új könyvtárat készíthet a **ZÖLD(B)** gomb megnyomásával.

7. Nyomja meg a **PIROS(A)** gombot a **Más. Indít** kiválasztásához. Az üzenet "Elemek Száma : x" jelenik meg a képernyőn.

8. Nyomja meg a ◀▶ gombokat a **Indít** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A fájlmásolás elkezdődik.

A kiválasztott mappa almappáinak és fájljainak másolása megtörtént.

- A folyamatban levő másolás törléséhez nyomja meg a **EXIT(⏏)** gombot.



- Ha a mappa másolása közben megnyomja a **EXIT(⏏)** gombot, a mappa másolása az éppen aktuális fájl másolása után leáll.
- 500 fájlt másolhat egy mappába, beleértve a fájlokat és az almappákat. [MP3, JPEG, DivX]
- Ha másolni szeretné a fájlt, készítsen új mappát a másolás megkezdése előtt. Nem másolhat a fő (ROOT) mappába közvetlenül új mappa készítése nélkül.
- Amennyiben a legfelső szintű (ROOT) mappa már legalább 500 mappát tartalmaz, törölnie kell egy, vagy több elemet ahhoz, hogy új mappát tudjon létrehozni.
- A ***.mp3/***jpg nevű már létező fájlokat a készülék automatikusan átnevezi ***01.mp3/***01.jpg formába és azután másol.
- 999 hasonló nevű másolat engedélyezett.
- Audio CD-t nem másolhat.
- A lemezen lévő eredeti illetve a merevlemezen lévő másolt fájl mérete eltérhet a fájlrendszer miatt.
- Ha ellenőriz néhány bejegyzést az adott könyvtárban, és a megnyitáshoz egy másik könyvtárba mozgatja, azok a bejegyzések automatikusan ellenőrzés nélkül maradnak és a kiválasztási listából kizárásra kerülnek.

Másolási specifikációk

Tartalom	HDD → DVD	DVD → HDD
MP3	Támogatott	Támogatott
JPEG(Kép)	Támogatott	Támogatott
DivX	Támogatott	Támogatott

- Lemez (CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/DVD±R(Lezárás)/ DVD+RW/ DVD-RW(Lezárás)) → HDD
- HDD → DVD-R, DVD-RW(V)
- A lemez, ami videofelvételt tartalmaz, vagy éppen címeket szinronizál a HDD-vel, nem másolható.
- Ha a lemezt lezárta a lemezkezelővel, kompatibilis lesz PC-vel és az UDF fájlrendszert tartalmazó lemezzel is.



Zene/Fotó/Dix X fájl átnevezése



A HDD-re másolt zenét, fotót vagy DivX fájlt átnevezheti.

1. Nyomja le a **▲▼** gombokat egy átnevezendő bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja le az **PIROS(A)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲▼** gombokat az **Átnev.** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombokat.
Az Átnevezés képernyő jelenik meg a képernyőn.

3. Válassza ki a kívánt karaktereket a **▲▼◀▶** gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.




Vissza (PIROS(A) gomb): Töröl és a kuzort egy hellyel visszafelé irányítja.

Hely (ZÖLD(B) gomb): Belép egy üresbe, és a kurzort egy hellyel előrébb moztatja (jobbra).

Töröl. (SÁRGA(C) gomb): Minden beírt karaktert töröl.

Ment (KÉK(D) gomb): Elmentii a begéptelt karaktereket.

4. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Ment** kiválasztásához.
A megváltoztatott fájlnev jelenik meg a kiválasztott bejegyzésnél.

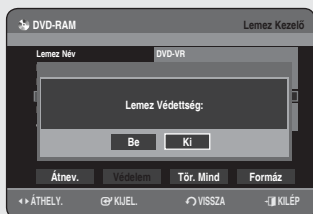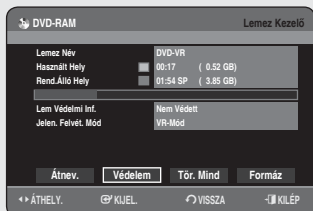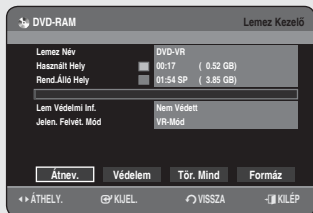

Lemezkezelő

Lemeznév szerkesztése



(csak HR755/HR756 esetében)

Kövessen a következő lépéseket a lemez elnevezéséhez.

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Átnev.** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik az átnevezés képernyő.
4. A **▲▼◀▶** gombok használatával válassza ki a kívánt karaktereket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **KÉK(D)** gombot a **Ment** kiválasztásához.
Ezzel elnevezte a lemezt.




- A szerkesztés megkezdése előtt szükség lehet a lemeztvédelem megszüntetésére.
- A lemez típusától függően a megjelenő képernyő eltérő lehet.

Lemeztvédelem



A lemeztvédelem megóvjaa lemezt a véletlen törlési vagy formázási műveletektől.

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Védelem** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **◀▶** gombokkal válassza ki az **Be** állapotot, majd nyomja meg az **OK** gombot.


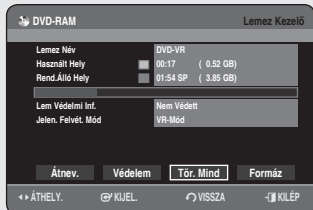


Összes tételek törlése



(csak HR755/HR756 esetében)

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a **Tör. Mind** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Megjelenik a megerősítést kérő üzenet "Minden Címlistát Törölni Szeretne?".
 - Ha van a lemezen védett tétel: Az összes tétel törlése funkció nem fog működni. A funkció nem működik, ha állóképet tartalmazó tétel van a lemezen. Ha védett tételt szeretne törölni, kapcsolja ki a Protect a Lock menüben.
 - Ha védett DVD-RAM/-RW lemezt használ, az adatot nem lehet törölni a lemezről.
 - Ha a **Igen** választ választotta, megjelenik a megerősítést kérő üzenet: "Összes Lej. List. Törődik. Folytatni Szeretné?".
4. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A tétellista minden eleme törlődik.

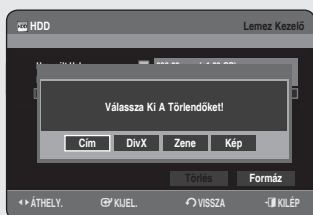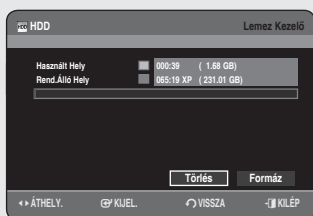

Összes tétel/DivX-/zenei-/fényképfájl törlése






1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
3. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Törés** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha van a lemezen védett tétel: Az összes tétel törlése funkció nem fog működni. A funkció nem működik, ha állóképet tartalmazó tétel van a lemezen. Ha védett tételt szeretne törölni, kapcsolja ki a védelmet a Lock menüben.
4. Nyomja meg a **◀▶** gombokat a **Cím**, **DivX**, **Zene** vagy **Kép** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombokat.
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Minden címlista, DivX lista zene lista és fotó lista törölve.

Lemez formázása



(csak HR755/HR756 esetében)

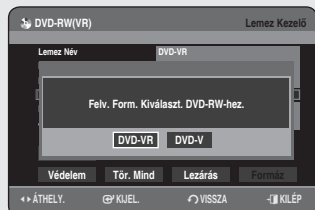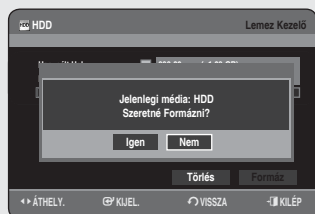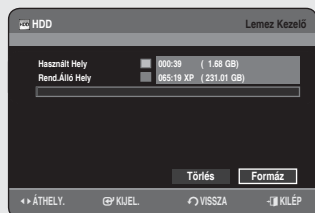

Kövesse a következő lépéseket a lemez formázásához.

A lemeztvédelmet is meg kell szüntetni.

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **►** gombot.
3. A **◀▶** gombokkal válassza ki az **Formáz** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

HDD/DVD-RAM/+RW

- Megjelenik a megerősítést kérő üzenet: "Jelenlegi média:*** Szeretné Formázni?".
- Ha a **Igen** választ választotta, megjelenik a megerősítést kérő üzenet: "Minden Adat Törlődik. Folytatni Szeretné?".

DVD-RW

- Megjelenik a következő üzenet: "Felv. Form. Kiválaszt. DVD-RW-hez."
 - Ha kiválasztja a kívánt formátum típust, a következő üzenet vár jóváhagyásra "Minden Adat Törlődik. Folytatni Szeretné?".
4. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel a lemez formázása megtörténik.

A DVD-VR és a DVD-V meghatározása a felvételi formátumtól függ.

	DVD-VR	DVD-V
LEMEZ	DVD-RAM/-RW	DVD-RW/DVD-R

- A DVD+RW lemezekkel nincs különbség a DVD-Video formátum (Video mód) és a DVD-videó felvevő formátum között (VR mód).

Lemez lezárása




(csak HR755/HR756 esetében)

Miután készülékével tételeket rögzített egy DVD-RW/±R lemezre, a lemezt le kell zárni, mielőtt más külső készülékkel lejátszaná.


1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **►** gombot.
3. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a **Lezárás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a megerősítést kérő üzenet: "Le Szeretné Zárni A Lemezt?".
4. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ismét egy jóváhagyó üzenetet fog kapni "A Lemezt lezárjuk. Folytatni Szeretné?".
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ezzel a lemez lezárása megtörténik.



- A lezárt lemezről nem lehet a tételeket törölni.
- A lezárás után a DVD±R/DVD-RW (video mód) lemezek ugyanúgy viselkednek, mint a DVD-Video lemezek.
- A lemez típusától függően a megjelenő képernyő eltérő lehet.
- A lezárás időtartama függ a lemezen tárolt adatmennyiségtől.
- Ha a lezárási eljárás alatt kikapcsolja a készüléket, a lemezen levő adatok sérülnek.
- Az EZ felvétel használatával a lemezeket automatikusan véglegesítheti. (lásd a 32. oldalt)

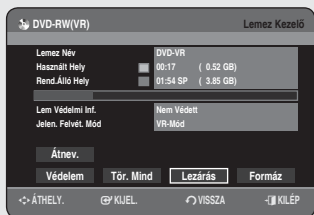

Lemez lezárásának feloldása (V/VR mód)

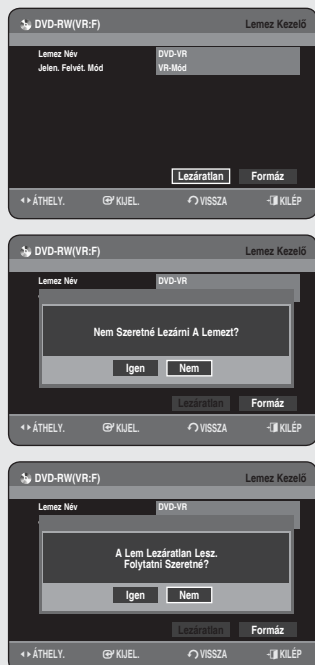

1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki az **Lemez Kezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
A **◀▶** gombokkal válassza ki az **Lezáratlan** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a megerősítést kérő üzenet: "Nem Szeretné Lezárni A Lemezt?".
4. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ismét egy jóváhagyó üzenetet fog kapni "A Lem Lezáratlan Lesz. Folytatni Szeretné?".
5. A **◀▶** gombokkal válassza ki a **Igen** választ, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ezzel a lemez lezárása megszűnik.



- A DVD-RW lemezeket Video módban le lehet zárni, és a lezárást fel lehet oldani.

	Lezárás	Lezárás feloldása
Jelölés	DVD-Video(RW)	DVD-RW(V)
Művelet	Megegyezik a DVD-Video-val	További felvétel, törlés, védelem lehetséges.

- A DVD-RW lemezeket VR módban le lehet zárni, és a lezárást fel lehet oldani.

	Lezárás	Lezárás feloldása
Jelölés	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Művelet	További felvétel, törlés, szerkesztés, védelem lehetséges	További felvétel, törlés, szerkesztés, védelem nem lehetséges



További tudnivalók

Hibaelhárítás

Ha készülék rendellenesen működik, végezze el az alábbi ellenőrzéseket, mielőtt egy Samsung márkaszervizhez fordul.

Hálózai feszültség

A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn egy ideig látható a bemenet jelzése.

1. ellenőrző pont A készülék néhány esetben kezdeti beállításokat igényel, és a bemenet megjelenik a bekapcsolás után kb. 10 másodpercig.

Felvétel

Nem lehet felvenni a tv-műsorokat.

1. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel biztosan illeszkedik-e a konnektorba.
2. ellenőrző pont Pontosan beállította a készüléken a csatornákat?
3. ellenőrző pont Ellenőrizze a szabad helyet a HDD/ DVD-RAM/DVD±RW/±R lemezeken.

Megnyomtam a REC gombot, de nem történt semmi.

1. ellenőrző pont Ellenőrizze a rendelkezésre álló lemezek típusát. (lásd a 60. oldalt)
Ha a műsor másolásvédett, nem lehet felvenni.

Lejátszás

Nem lehet lejátszani a lemezt.

1. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a lemezt feliratos oldalával felfelé helyezte-e a lemeztálcára.
2. ellenőrző pont Ellenőrizze a DVD régiókódját.
3. ellenőrző pont A készülék néhány lemeztípust nem tud lejátszani. (Lásd a 7. és 40. oldalt)

A képernyőn a ikon látható.

1. ellenőrző pont Nem használhatja ezt a funkciót a következő okok miatt:
- (1) A DVD korlátozza.
 - (2) A lemez nem támogatja ezt a funkciót (pl. látószögek)
 - (3) Jelenleg a funkció nem áll rendelkezésre.
 - (4) Nem elérhető tételt, fejezetet vagy időpontot adott meg.

A lejátszási üzemmód beállításai nem egyeznek meg azzal, amelyet a beállítások menüben megadott.

1. ellenőrző pont A lemez nem támogatja az összes kiválasztott funkciót. Előfordulhat, hogy a menüben elvégzett beállítások nem működnek megfelelően.

Nem lehet megváltoztatni a méretarányt.

1. ellenőrző pont Egyes DVD-knél a méretarány nem változtatható. (Lásd a 35. oldalon)

DVD lejátszásakor nem működik a látószögvezérlés.

1. ellenőrző pont A kameraállás üzemmód csak akkor elérhető, ha a lemez több látószögből készült felvételeket tartalmaz.

A kiválasztott hangsáv és/vagy feliratnyelv nem lejátszható.

1. ellenőrző pont Az elérhető szinkron és a feliratnyelvek a lemeztől függenek. Csak a lemezen található szinkron és feliratnyelvek érhetőek el, és jelennek meg a lemez menüjében.

Más módon nem másolhat tételt vagy fájlt.

1. ellenőrző pont A másolásvédelemmel ellátott DVD nem másolható a merevlemezre.
2. ellenőrző pont Lásd a "Lemezmásolási táblát" a 6. oldalon, hogy ellenőrizze, támogatott-e a másolás. Lásd. "V-Mód Kompatibilitás" 34. oldal, itt ellenőrizheti, hogy a másolás támogatva van-e.

Video

A lemez pörög, de nincs kép, vagy a kép minősége rossz.

- 1. ellenőrző pont Győződjön meg a képbeállítások helyességéről. (Lásd a 35~38. oldalon)
- 2. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a lemez, vagy nincs-e rajta idegen anyag.
- 3. ellenőrző pont Néhány gyenge minőségű lemez talán nem működik megfelelően.
- 4. ellenőrző pont Ha a jelenetek hirtelen sötétből világosba váltanak, a képernyőn képzaj jelentkezhet, de ez nem hibajelenség.

Hang

Nincs hang.

- 1. ellenőrző pont A felvételt lassított vagy képléptetés módban nézi?
Ha a műsort nem normál sebességen játssza le, nincs hang.
(kivéve előrekeresés (X 2) a lemezen.)
- 2. ellenőrző pont Ellenőrizze a csatlakozásokat és a beállításokat. (Lásd a 21~22, 33~34. oldalt)
- 3. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a lemez nem sérült-e. Ha szükséges, tisztítsa meg a lemezt.
- 4. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a lemezt feliratos oldalával felfelé helyezte-e a lemeztálcára.

Nincs hang a kimeneten.

- 1. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a megfelelő digitális hangkimenetet választotta az Hang beállítása menüben. (Lásd a 33~34. oldalt)

Időzített felvétel

Az időzítő visszajelzője villog.

- 1. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a lemezen vagy a merevlemezen van-e elég hely a felvételhez.
- 2. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a lemez írható-e. Ellenőrizze alaposan a felvétel előtt.

Az időzített felvétel funkció nem működik megfelelően.

- 1. ellenőrző pont Ellenőrizze újra a felvételi kezdési és befejezési idejét.
- 2. ellenőrző pont A felvétel nem készül el, ha felvétel közben megszakad, vagy valamilyen okból kimarad a tápfeszültség.

HDMI

Nincs HDMI kép.

- 1. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a készülék állj üzemmódban van-e. Állj üzemmódban megváltoztathatja a HDMI módot.
- 2. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a videokimeneten engedélyezett a HDMI.
- 3. ellenőrző pont Ellenőrizze a csatlakozást a tévé és a DVD-felvevő HDMI csatlakozója között.
- 4. ellenőrző pont Nézz meg, hogy a TV-je támogatja-e a HDMI kimenetet.

A HDMI kép hibás.

- 1. ellenőrző pont Ha zaj jelenik meg a képernyőn, akkor a televízió nem támogatja a HDCP-t (Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem).

A HDMI kép rángatózik.

- 1. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a tévé helyesen van beállítva.
- 2. ellenőrző pont További felvilágosítás a tévé kézikönyvében található.

Távvezérlő

Nem működik a távvezérlő.

- 1. ellenőrző pont Irányítsa a távvezérlőt a készüléken található távvezérlő érzékelő irányába. Tartson megfelelő távolságot. Távolítsa el az akadályokat a készülék és a távvezérlő között.
- 2. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
- 3. ellenőrző pont Ellenőrizze a **TV/DVD** gombot.
- 4. ellenőrző pont Ellenőrizze, hogy a tv-vezérlő gombot kiválasztotta-e.

Egyebek

Elfelejtettem a szülői felügyelet jelszavát.

- 1. ellenőrző pont Nyomja meg és tartsa nyomva a **PROG** (⏮ ⏭) gombokat az első panelen legalább 5 másodpercig, úgy, hogy lemez ne legyen a készülékben. Az összes beállítás, a jelszóval együtt visszaáll a gyári alapbeállításra. Csak akkor alkalmazza, ha feltétlenül szükséges. (Ez a funkció csak akkor használható, ha nincs lemez a készülékben.)

Megváltoztatható a felirat és a hangsáv műsoros lemezen?

- 1. ellenőrző pont Egy műsoros lemez azzal a felirattal és hangsávval játszható le, amelyet a felvétel során kiválasztottak.

Egyéb problémák.

- 1. ellenőrző pont Ha a készülék működtetése során problémába ütközne, olvassa el a tartalomjegyzéket, keresse meg, melyik fejezet szól az Ön problémájáról, majd kövesse az ott található útmutatót.
- 2. ellenőrző pont Csatlakoztassa újra a készüléket az elektromos hálózathoz.
- 3. ellenőrző pont Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizzel.

Műszaki adatok

Általános	Hálózati feszültség		AC 220-240V, 50Hz
	Teljesítményfelvétel		32 Watts / 2,9 Watts (Ki)
	Tömeg		3,9 Kg
	Méretek		430mm(Sz) x 300mm(Mé) x 59mm(Ma)
	Üzemi hőmérséklet.		+5°C to +35°C
	Egyéb körülmények		Működés közben a páratartalom 75%-nál alacsonyabb legyen
Bemenetek	Video		Kompozit videó:1 Vp-p 75 Ohmos terhelésnél, negatív szinkron
	Audio		Maximális hang bemeneti szint: 2 Vrms
	DV bemenet		IEEE 1394 (4 érintkező) kompatibilis csatlakozó
	Fogható csatornák		PAL, SECAM-B/G, D/K, I
	Scart csatlakozó	AV2 (Scart Ext)	Video : Kompozit, RGB Hang: analóg
Kimenetek	Audio		Két analóg kimeneti csatlakozó
			Optikai/koaxiális digitális kimenet
	Video		Kompozit videó : Egy videokimeneti csatlakozó
			Egy S-Video kimenet (Y:1 Vp-p, C: 0,286 Vp-p 75 Ohmos terhelésnél)
			Egy komponens kimenet (Y:1 Vp-p, Pb:0,7 Vp-p, Pr:0,7 Vp-p 75 Ohmos terhelésnél)
			HDMI/DVI (576P, 720P, 1080i)
	Scart csatlakozó	AV1 (Scart TV)	Video : Kompozit, RGB Hang: analóg
Felvétel	Képtömörítési formátum		MPEG-II
	Hangtömörítési formátum		Dolby Digital 2csat/256Kbps, MPEG-II
	Felvételi minőség		XP (kb. 8,5 Mbps), SP (kb. 4,5 Mbps), LP (kb 2,5 Mbps),
			EP (kb. 1,6 Mbps vagy 1,2 Mbps)
	Hang frekvenciaátvitel		20 Hz~20 kHz
Merevlemez kapacitás	DVD-HR753		160 GB
	DVD-HR755/ DVD-HR756		250 GB

Hangkimenet 96 kHz-es hangsávot tartalmazó DVD-k esetében a mintavételezési frekvencia a kimeneten 48 kHz-re konvertálódik.

Lemeztípus	DVD	AUDIO CD(CD-DA)
Analóg hangkimenet	48 / 96kHz	44,1kHz
Digitális hangkimenet	48kHz	44,1kHz


Lépjen kapcsolatba a SAMSUNG-GAL VILÁGSZERTE

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a SAMSUNG vevőszolgálati központtal.

Region	Country	Customer Care Centre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

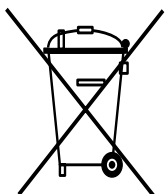

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékhanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.